



**Richpeace**<sup>®</sup>

SES Group 上工申贝集团成员企业

# RPSM-KW-1-1000X1800-C-KW150-NA-1P220

## 富怡全自动针梭两用铺布机

## RICHPEACE Automatic Spreading Machine

### 机器特点

- 1、数码液晶触摸显示屏，自由设定铺布长度、层数、速度及铺布方式。
- 2、配有遥控器，可以在30m范围内遥控铺布作业开始、停止、送布和收布。
- 3、智能裁刀装置：智能可调节切割装置，刀片装卸简单，自带磨刀功能提高切割效果。
- 4、时尚流线外形，降低风阻，减少噪音，减低震动。
- 5、高灵敏度感应器，0.5米内自动感应人和障碍物，保护机器及操作者安全，保证布边整齐划一。
- 6、开机后自动检测铺布原点，无料后自动回原点处，自动关闭对边功能，等待上料。
- 7、铺布中途断电，上电后原设定的铺叠信息仍然保存，寻找完原点可以继续铺布。
- 8、紧急停止时，已放下布料不会拖拉变形。
- 9、随着布料铺叠高度的增加，刀架自动感应上升。
- 10、具有自动对边功能和层计数功能。

### 适用范围

服装、玩具、箱包、汽车内饰、医用等各种针织、梭织、牛仔面料及皮革。



针织面料



梭织面料



皮革面料



无纺布



麻布

## 机器参数

型号	RPSM-KW-1-1000X1600-C-KW150-NA-1P220	RPSM-KW-1-1000X1800-C-KW150-NA-1P220
铺布宽度	1.6m	1.8m
布卷重量	≤ 150kgs	
折叠材料载重	≤ 300kg	
布卷直径	≤ 60cm	
铺布厚度	≤ 23cm	
工作速度	≤ 100m/min	
安装后重量	320kg-500kg	
整机功率	2.2kw	
工作电压	220V, 50HZ	

## 机器选配



除静电装置



折叠布台



自动上料装置



之字形装置



站立台/导轨




电导轨

## 机器标配

### 压布夹装置

通过压住已经铺好的面料，避免在铺布过程中布料移动。

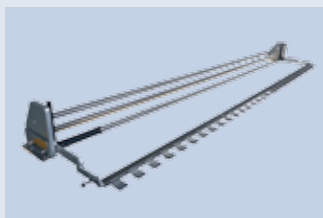

### 行走编码器

用于确定机头装置行走的距离，保证每次行走距离相同。



### 智能可调节切割装置

智能可调节切割装置，刀片装卸简单，自带磨刀功能提高裁剪效果。



### 高灵敏度感应器

安装后，机器周边0.5米范围内一旦有人进入，机器将会自动停机，保证安全。



### 触屏智能操作

进口PLC控制系统，性能稳定，易于维护和保养。



### 自动对边感应器

布边传感器采用国外知名品牌的红外漫反射技术，感应灵敏度进一步提升。



**上工富怡智能制造（天津）有限公司**

地址：天津宝坻经济开发区宝中道6号  
东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线：  
**400-967-6116**  
[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注企业微信公众号