

富怡服装 CAD 系统使用手册

V 8.0

深圳市盈瑞恒科技有限公司

2009 年

内容提要

本手册是富怡服装工艺 CAD 的配套教材，讲述了软件的功能和操作，本书系统全面，图文并茂、由浅入深，有较强的学习和参考价值。

本书的使用对象为服装院校师生、服装企业板房技术人员及服装 CAD 爱好者。

目录

第一章 富怡服装 CAD 功能概述

第一节	功能概述	1
第二节	软件安装	5
第三节	绘图仪和数字化仪的安装	8
第四节	专业术语解释	8

第二章 富怡设计与放码 CAD 系统

第一节	快捷键、鼠标滑轮及软件安装介绍	10
第二节	设计与放码系统界面介绍	13
第三节	操作快速入门	15
第四节	快捷工具栏	26
第五节	设计工具栏	56
第六节	纸样工具栏	97
第七节	放码工具栏	134
第八节	隐藏工具	142
第九节	菜单栏	159

第三章 富怡排料 CAD 系统

第一节	键盘快捷键	197
第二节	排料系统界面介绍	199
第三节	操作快速入门	202
第四节	主工具匣	209
第五节	唛架工具匣 1	242
第六节	唛架工具匣 2	251
第七节	布料工具匣	259
第八节	超排工具匣	259
第九节	隐藏工具	265
第十节	菜单栏	270

第一章

富怡服装 CAD 功能概述

第一节 功能概述

第一章：简单介绍该软件的主要功能，计算机的基本配置、软硬件的安装、及专业术语的解释。

第二章：详细介绍了富怡设计与放码 CAD 系统的功能及操作。

第三章：详细讲述了富怡排料 CAD 系统的功能及操作

富怡服装 CAD 系统是用于服装、内衣、帽、箱包、沙发、帐篷等行业的专用出版、放码及排版的软件。该系统功能强大、操作简单，好学易用。可以极好的提高工作效率及产品质量，是现在服装企业必不可少的工具。

富怡服装 CAD 软件，可以在计算机上出版、放码、也能将手工纸样通过数码相机或数字化仪读入计算机，之后再进行改版、放码、排版、绘图，当然也能读入手工放好码的纸样。

如何阅读该使用手册

该使用手册分两个章节分别介绍了富怡服装 CAD 设计与放码、排料两个系统的操作功能。

在两个系统的**界面介绍**部分向您简单介绍该系统的操作环境，令您对该系统有一个了解，在**操作入门**部分介绍了完成该系统的操作流程，阅读该部分您可以完成简单的操作。工具栏和菜单栏向您详细介绍每一个工具的功能及操作，阅读完这部分您将全面了解本系统的各项功能。

下面从出版、放码、改版、排料及绘图五个方面介绍一下软件功能。

出版（纸样的生成）有三种方式：

自动打版

软件中存储了大量的纸样库，能轻松修改部位尺寸为订单尺寸，自动放码并生成新的文件，为快速估算用料提供了确切的数据。用户也可自行建立纸样库。

自由设计

1. 智能笔的多功能

一支笔中包含了二十多种功能，一般款式在不切换工具的情况下可一气呵成；

2. 在不弹出对话框的情况下定尺寸

制作结构图时，可以直接输入数据定尺寸，提高了工作效率；

3. 就近定位（F9 切换）

在线条不剪断的情况下，能就近定尺寸。如下图示；



4. 自动匹配线段等份点

在线上定位时能自动抓取线段等份点；


5. 鼠标的滑轮及空格键

随时对结构线、纸样放缩显示或移动纸样；

6. 曲线与直线间的顺滑连接

一段线上有一部分直线一部分曲线，连接处能顺滑对接，不会起尖角；

7. 调整时可有弦高显示

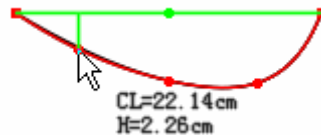

8. 合并调整

能把多组结构线或多个纸样上的线拼合起来调整；

9. 对称调整的联动性

调整对称的一边，另一边也在关联调整；

10. 测量

测量的数据能自动刷新；

11. 转省

能同心转省、不同心转省、等份转省、一省转多省、可全省转移也可按比例转移、转省后省尖可以移动也可以不动；

12. 加褶

有刀褶、工字褶、明褶、暗褶，可平均加褶，可以是全褶也可以是半褶，能在指定线上加直线褶或曲线褶。在线上也可插入一个省褶或多个省褶；

13. 去除余量

对指定线加长或缩短，在指定的位置插入省褶；

14. 螺旋荷叶边

可做头尾等宽螺旋荷叶边，也可头尾不等宽荷叶边；

15. 圆角处理

能做等距离圆角与不等距圆角；

16. 剪纸样

提供填色成样、选线成样、框剪成样的多种成样方式，及成空心纸样功能。并且形成纸样时缝份可自动生成；

17. 缝份

缝份与纸样边线是关联的，调整边线时缝份自动更新。等量缝份或切角相同的部位可同时设定或修改，特定位置的缝份也是关联的；

18. 剪口的定位或修改

同时在多段线上加距离相等的剪口、在一段线上等份加剪口，剪口的形式多样；在袖子与大身的缝合位置可一次性对剪口位；

19. 自动生成朴、贴

在已有的纸样上自动生成新的朴样、贴样；

20. 工艺图库

软件提供了上百种缝制工艺图。可对其修改尺寸，并可自由移动或旋转放置于适合的部位；

21. 缝迹线、绗缝线

提供了多种直线类型、曲线类型，可自由组合不同线型。绗缝线可以在单向线与交叉线间选择，夹角能自行设定；

22. 缩水、局部缩水

对相同面料的纸样统一缩水，也可对个别的纸样局部缩水处理；

23. 文件的安全恢复

每一个文件都设有自动备份，或因突发情况文件没有保存，系统也会帮我们找回数据；

24. 文件的保密功能

软件能对客户的文件进行保护，即使文件被拷贝也不会被盗用；

25. ASTM、TIIP

软件可输入 ASTM、TIIP 文件及输出 ASTM，与其它 CAD 进行资源共享；

26. 自定义工具条

界面上显示工具可以自行组合，及右键菜单显示工具也可自行设置；

手工纸样导入

通过数码相机或数字化仪把手工纸样变成电脑中纸样，可以是单码输入，也可以是齐码输入。

放码

1. 自动判断正负

用点放码表放码时，软件能自动判断各码放码量的正负；

2. 同时能对放码量相同的部位放码

可框选放码点进行同时放码；

3. 纸样边线及辅助线各码间可平行放码；

4. 纸样上的辅助线或可随边线放码也可自行单独放码；

5. 定尺寸放码

可按线的长度或直度放码；

6. 分组放码

可在组间放码也可在组内放码；

7. 文字放码

文字的内容在各码上显示可以不同，及位置也能放码；

8. 扣位、扣眼

可以在指定线上平均加扣位、扣眼，也可按照指定间距加扣位、扣眼。放码时在各码上的数量可以等同，也可不同；

9. 放码量拷贝

可一对一的拷贝，也可一对多的拷贝；

改版

1. 影子
改版时下方可以有影子显示，是否对纸样进行了修改一目了然。多次改版后纸样也能返回影子原形；
2. 整体移动及只对线偏移
多部位调整相同的数据时，可同时调整；
3. 调整基码及基码之外的码(点或线)
调整纸样时，可同时调整所有码或只调整单个码，可按比例调整也可平行调整；
4. 显示线段的长度
可自动显示各线段的长度；
5. 省褶的合并调整
在基码上或放了码的省褶上，能把省褶收起来查看并调整省褶底线的顺滑；
6. 行走功能
用一个纸样在另一个样上行走并调整对接线是否流畅；

排料

1. 超级排料
在短时间内排图利用率高过手工长时间的排料，并有避色差、捆绑、固定纸样的功能；
2. 算料（估料）功能
可以精确的算出每一定单的用料（包括用布的长度和重量），并可自动分床（或手工分床），大大降低工厂成本损耗；
3. 系统根据不同布料能自动分离纸样；
4. 手动排料操作简单
用鼠标或快捷键就可完成翻转、吃位、倾斜；
5. 对条格
可跟随先排纸样对条格，也能指定位置对条格，手动、自动排料都可能对条格；
6. 检查重叠量
能检查出纸样间的重叠量；
7. 双唛架
可以用主辅双层唛架排料；
8. 参考唛架
可以参考已排好的唛架排新的唛架；
9. 复制、倒插唛架
在排了部分唛架的基础上可复制、倒插唛架；
10. 刀模排版
针对用刀模裁剪的排料模式，刀模间可倒插排、交错排、反倒插排、反交错排；
11. 关联
在排好的唛架后，纸样有改动时唛架能联动；
12. 分段排料
针对切割机分段切割可分段排料；

绘图

1. 输出风格
有绘图、全切、半刀切割的形式；
2. 绘图线型
净样线、毛样线、辅助线绘制线类型可分开设置；
3. 选页绘图
指定绘制其中的部分唛架；
4. 唛架头
绘图时可在唛架头或尾绘制唛架的详细说明；
5. 绘图前自检
如果唛架上有漏排或同边或非同种面料的纸样，系统能自动检测到。


第二节 软件安装

软件安装步骤：


1. 关闭所有正在运行的应用程序；
2. 把富怡安装光盘插入光驱；
3. 打开光盘，运行 Setup，弹出下列对话框；



4. 单击 Next，弹出下列对话框；

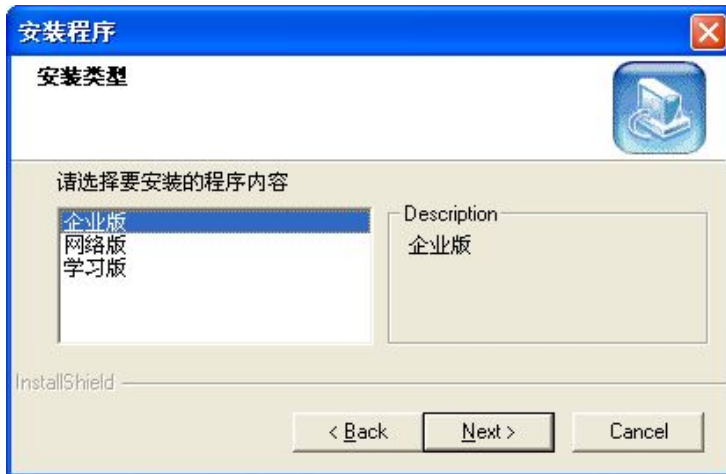


5. 选择需要的版本，如选择“企业版”（如果是网络版用户，请选择网络版），单击 Next 按钮，弹出下列对话框；

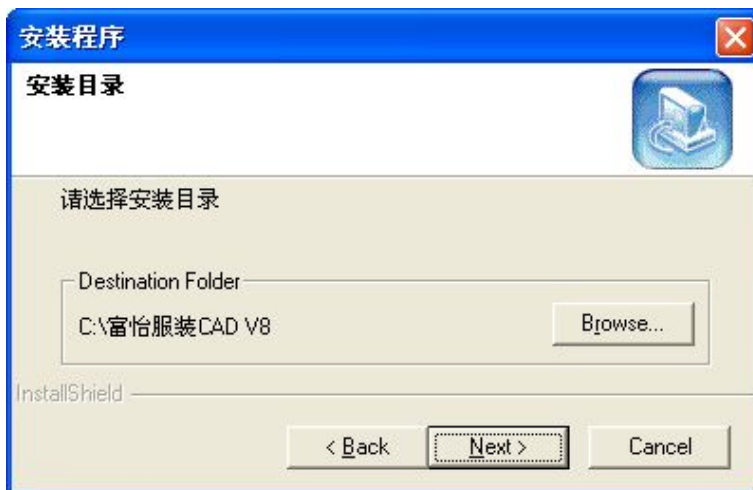



6. 单击 Next 按钮（也可以单击 Browse...按钮重新定义安装路径），弹出下列对话框；



7. 勾选要安装的程序，单击 Next 按钮，弹出下列对话框；

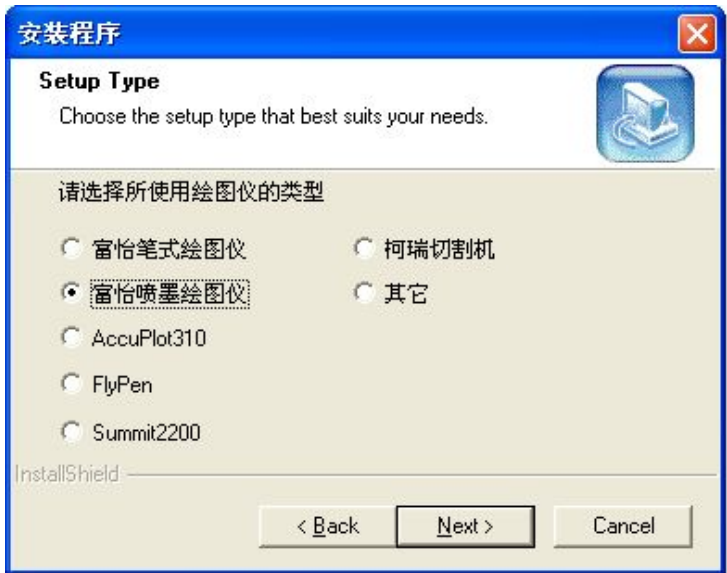

8. 选择您使用绘图仪类型，单击 Next 按钮，弹出下列对话框；

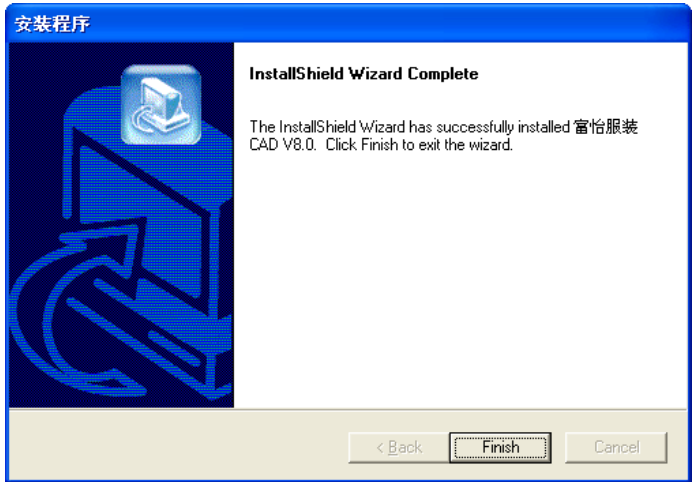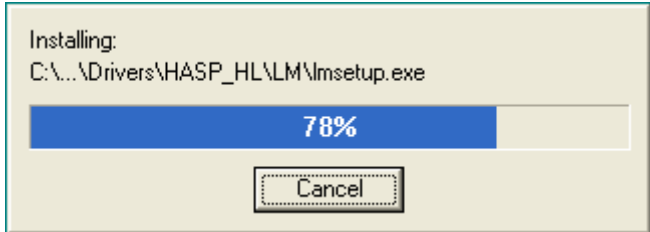

9. 单击 Finish 按钮，在计算机插上加密锁软件即可运行程序。如果打不开软件需要手动安装加密锁驱动；

10. 从“我的电脑”中打开软件的安装盘符，如 C 盘--富怡服装 CAD V8-- Drivers --  SenseLock --

 InstWiz3 setup Beijing SenseLoc..., 双击安装 instWiz3 (在每台计算机都要安装)；

11. 如果您装的是网络版或院校版，还需安装  Drivers --  HASP_HL --  Drivers --  HASPUserSetup (在每台计算机都要安装)；

12. 如果有超级排料锁(SafeNet)，需要安装 Sentinel Protection Installer (安装此驱动时不要插超排锁，且只在用超排的计算机上安装即可)。

第三节 绘图仪和数字化仪的安装

绘图仪的安装步骤:

1. 关闭计算机和绘图仪电源;
2. 用串口线/并口线/USB 线把绘图仪与计算机主机连接;
3. 打开计算机;
4. 根据绘图仪的使用手册, 进行开机和设置操作。

注意事项:

1. 禁止在计算机或绘图仪开机状态下, 插拔串口线/并口线/USB 线;
2. 接通电源开关之前, 确保绘图仪处于关机状态;
3. 连接电源的插座应良好接触。

数字化仪安装步骤:

1. 关闭计算机和数字化仪电源;
2. 把数字化仪的串口线与计算机连接;
3. 打开计算机;
4. 根据数字化仪使用手册, 进行开机及相关的设置操作。

注意事项:

1. 禁止在计算机或数字化仪开机状态下, 插拔串口线;
2. 接通电源开关之前, 确保数字化仪处于关机状态;
3. 连接电源的插座应良好接触。

第四节 专业术语解释

单击左键: 是指按下鼠标的左键并且在还没有移动鼠标的情况下放开左键;

单击右键: 是指按下鼠标的右键并且在还没有移动鼠标的情况下放开右键。还表示某一命令的操作结束;

双击右键: 是指在同一位置快速按下鼠标右键两次;

- 左键拖拉:** 是指把鼠标移到点、线图元上后, 按下鼠标的左键并且保持按下状态移动鼠标;
- 右键拖拉:** 是指把鼠标移到点、线图元上后, 按下鼠标的右键并且保持按下状态移动鼠标;
- 左键框选:** 是指在没有把鼠标移到点、线图元上前, 按下鼠标的左键并且保持按下状态移动鼠标。如果距离线比较近, 为了避免变成【**左键拖拉**】可以通过在按下鼠标左键前先按下 Ctrl 键;
- 右键框选:** 是指在没有把鼠标移到点、线图元上前, 按下鼠标的右键并且保持按下状态移动鼠标。如果距离线比较近, 为了避免变成【**右键拖拉**】可以通过在按下鼠标右键前先按下 Ctrl 键;
- 点 (按):** 表示鼠标指针指向一个想要选择的对象, 然后快速按下并释放鼠标左键;
- 单 击:** 没有特意说用右键时, 都是指左键;
- 框 选:** 没有特意说用右键时, 都是指左键;
- F1-F12:** 指键盘上方的 12 个按键;
- Ctrl + Z:** 指先按住 Ctrl 键不松开, 再按 Z 键;
- Ctrl + F12:** 指先按住 Ctrl 键不松开, 再按 F12 键;
- E s c 键:** 指键盘左上角的 Esc 键;
- Delete 键:** 指键盘上的 Delete 键;
- 箭 头 键:** 指键盘右下方的四个方向键 (上、下、左、右)。

第二章

富怡设计与放码 CAD 系统

第一节 快捷键、鼠标滑轮及软件安装介绍



A 调整工具	B 相交等距线	C 圆规	D 等份规	E 橡皮擦
F 智能笔	G 移动	J 对接	K 对称	L 角度线
M 对称调整	N 合并调整	P 点	Q 等距线	R 比较长度
S 矩形	T 靠边	V 连角	W 剪刀	Z <u>各码对齐</u>
F2	切换影子与纸样边线	F3	显示/隐藏两放码点间的长度	
F4	显示所有号型/仅显示基码	F5	切换缝份线与纸样边线	
F7	显示/隐藏缝份线	F9	匹配整段线/分段线	
F10	显示/隐藏绘图纸张宽度	F11	匹配一个码/所有码	
F12	工作区所有纸样放回纸样窗	Ctrl+F7	显示/隐藏缝份量	
Ctrl+F10	一页里打印时显示页边框	Ctrl+F11	1:1 显示	
Ctrl+F12	纸样窗所有纸样放入工作区			
Ctrl+N	新建	Ctrl+O	打开	
Ctrl+S	保存	Ctrl+A	另存为	
Ctrl+C	复制纸样	Ctrl+V	粘贴纸样	
Ctrl+D	删除纸样	Ctrl+G	清除纸样放码量	
Ctrl+E	号型编辑	Ctrl+F	显示/隐藏放码点	
Ctrl+K	显示/隐藏非放码点	Ctrl+J	颜色填充/不填充纸样	
Ctrl+H	调整时显示/隐藏弦高线	Ctrl+R	重新生成布纹线	
Ctrl+B	旋转	Ctrl+U	显示临时辅助线与掩藏的辅助线	
Shift+C	剪断线	Shift+U	掩藏临时辅助线、部分辅助线	
Shift+S	线调整 	Ctrl+Shift+Alt+G	删除全部基准线	
ESC	取消当前操作			

SHIFT	画线时，按住 SHIFT 在曲线与折线间转换/转换结构线上的直线点与曲线点
回车键	文字编辑的换行操作/更改当前选中的点的属性/弹出光标所在关键点移动对话框
X 键	与各码对齐结合使用，放码量在 X 方向上对齐
Y 键	与各码对齐结合使用，放码量在 Y 方向上对齐
U 键	按下 U 键的同时，单击工作区的纸样可放回到纸样列表框中

注：

按 Shift+U，当光标变成后，单击或框选需要隐藏的辅助线即可隐藏。

F11: 用布纹线移动或延长布纹线时，匹配一个码/匹配所有码；
用 T 移动 T 文字时，匹配一个码/所有码；
用橡皮擦删除辅助线时，匹配一个码/所有码。

***: 当软件界面的右下角有一个点时，匹配当前选中的码，右下角有三个点显示时，匹配所有码。

Z 键各码对齐操作：

1. 用选择纸样控制点工具，选择一个点或一条线；
2. 按 Z 键，放码线就会按控制点或线对齐，连续按 Z 键放码量会以该点在 XY 方向对齐、Y 方向对齐、X 方向对齐、恢复间循环。

鼠标滑轮：

在选中任何工具的情况下，
向前滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向下移动；
向后滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向上移动；
单击鼠标滑轮为全屏显示；

按下 Shift 键：

向前滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向右移动；
向后滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向左移动；

键盘方向键：

按上方向键，工作区的纸样或结构线向下移动；
按下方向键，工作区的纸样或结构线向上移动；
按左方向键，工作区的纸样或结构线向右移动；
按右方向键，工作区的纸样或结构线向左移动；

小键盘+ -

小键盘 + 键，每按一次此键，工作区的纸样或结构线放大显示一定的比例；
小键盘 - 键，每按一次此键，工作区的纸样或结构线缩小显示一定的比例；

空格键功能：

1. 在选中任何工具情况下，把光标放在纸样上，“按一下”空格键，即可变成移动纸样光标；
2. 在使用任何工具情况下，按下空格键（不弹起）光标转换成放大工具，此时向前滚动鼠标滑轮，工作区内容就以光标所在位置为中心放大显示，向后滚动鼠标滑轮，工作区内内容就以光标所在位置为中心缩小显示。

击右键为全屏显示。

对话框不弹出的数据输入方法：

1. 输一组数据：敲数字，按回车。

例，用智能笔画 30CM 的水平线，左键单击起点，切换在水平方向输入数据 30，按回车即可。

2. 输两组数据：敲第一组数字--回车--敲第二组数字--回车。

例如，用矩形工具画 24x60 的矩形，用矩形工具定起点后，输 20--敲回车--输 60--敲回车即可。

表格对话框右击菜单

在表格对话框中的表格上击右键可弹出菜单，选择菜单中的数据可提高输入效率。如在表格输 1 寸 8 分 3，操


1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8

作方法，在表格中先输“1.”再击右键选择 3/8 即可。

第二节 设计与放码系统界面介绍

系统界面介绍

系统的工作界面就好比是用户的工作室，熟悉了这个界面也就熟悉了您的工作环境，自然就能提高工作效率。

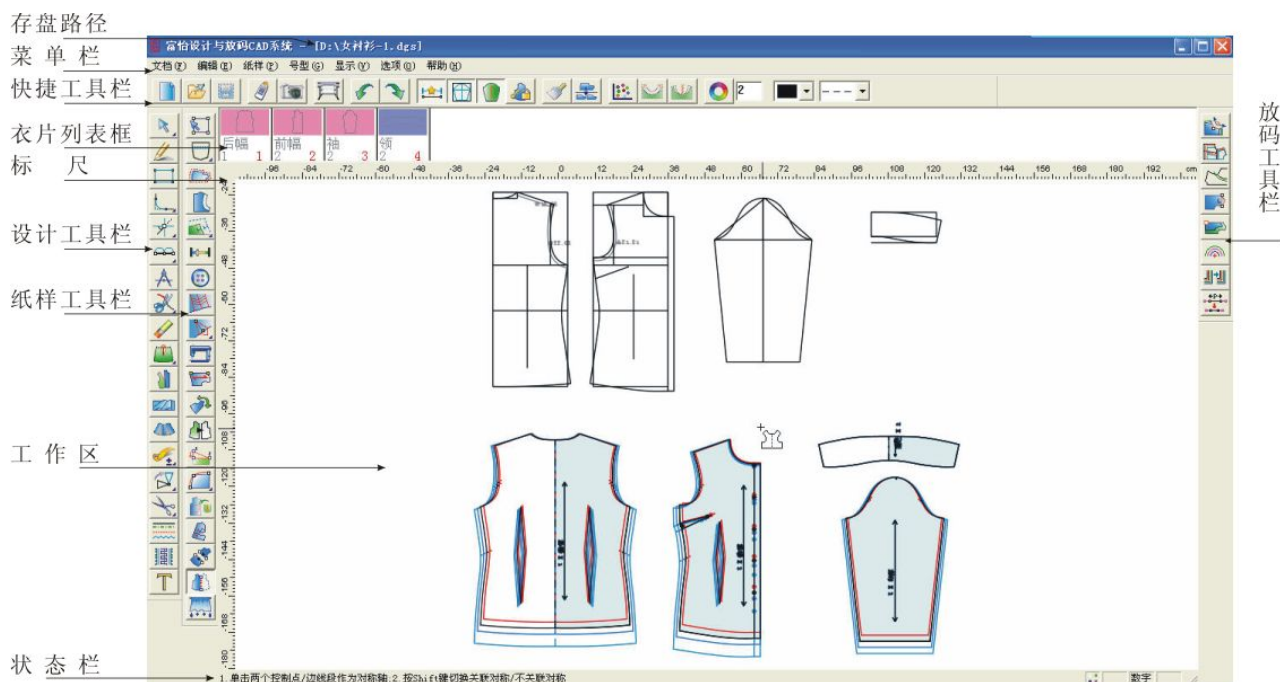

● 存盘路径

显示当前打开文件的存盘路径;

● 菜单栏

该区是放置菜单命令的地方，且每个菜单的下拉菜单中又有各种命令。单击菜单时，会弹出一个下拉式列表，可用鼠标单击选择一个命令。也可以按住 ALT 键敲菜单后的对应字母，菜单即可选中，再用方向键选中需要的命令;

● 快捷工具栏

用于放置常用命令的快捷图标，为快速完成设计与放码工作提供了极大的方便;

● 衣片列表框

用于放置当前款式中的纸样。每一个纸样放置在一个小格的纸样框中，纸样框布局可通过【选项】--【系统设置】--【界面设置】--【纸样列表框布局】改变其位置。衣片列表框中放置了本款式的全部纸样，纸样名称、份数和次序号都显示在这里，拖动纸样可以对顺序调整，不同的布料显示不同的背景色。

- 标尺

显示当前使用的度量单位；

- 设计工具栏

该栏放着绘制及修改结构线的工具；

- 纸样工具栏

当用  剪刀工具剪下纸样后，用该栏工具将其进行细部加工，如加剪口、加钻孔、加缝份、加缝迹线、加缩水等；

- 放码工具栏

该栏放着用各种方式放码时所需要的工具；

- 工作区

工作区如一张无限大的纸张，您可在此尽情发挥您的设计才能。工作区中既可设计结构线、也可以对纸样放码、绘图时可以显示纸张边界；

- 状态栏

状态栏位于系统的最底部，它显示当前选中的工具名称及操作提示。

第三节 操作快速入门

建立纸样库

在桌面上双击我的电脑，打开后再双击本地磁盘 (D:)或 E 或 F，再在空白处击右键新建文件夹，之后可以把新建文件夹改名为您平常用的文件名，如春夏装、秋冬装，当然也可以按照您的客户名称来划分，如大连、青岛，此后保存文件时可以分门别类的放在各自的位置。

长袖女衬衣制版

注：对于所牵涉到工具的具体操作在后面章节的工具栏里有详细说明。


1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，在设置号型规格表中输入尺寸（此操作可有可无）；






2. 选择智能笔工具在空白处拖定出衣长（64CM）、后胸围（胸围 98/4=24.5CM）；





3. 用  矩形工具定后领宽 8CM、后领深 2CM，选择  智能笔工具画出后领曲线，并用  对称调整工具对后领曲线进行对称调整；

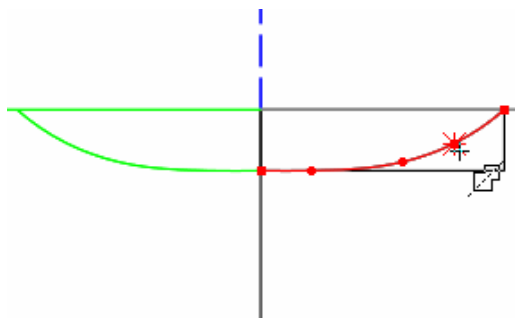




4. 选择  智能笔工具，光标放在后中线的最上端，该点变成亮星点时敲 Enter 键，弹出偏移对话框，输入偏移量按确定，并与领宽点连接；

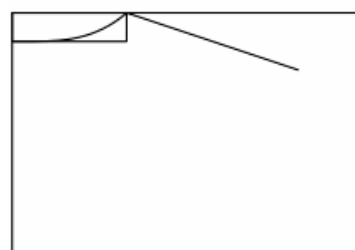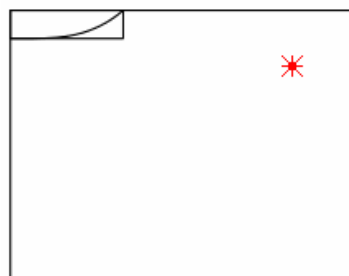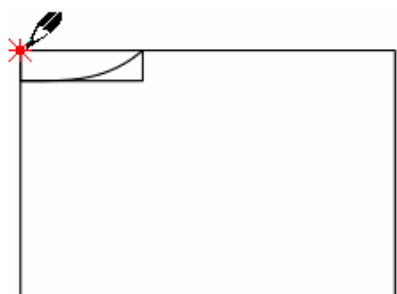

5. 继续用  智能笔工具，放在上平线上（等份点之外）按住左键往下拖，在键盘敲 24 并单击左键，定出胸围线。同样的操作法定出腰线；

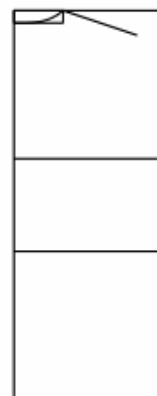
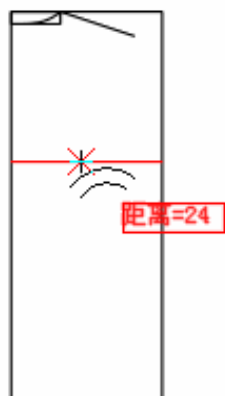


6. 用  智能笔工具定出背宽（可以用计算器胸围/6+2.5=18.8）；

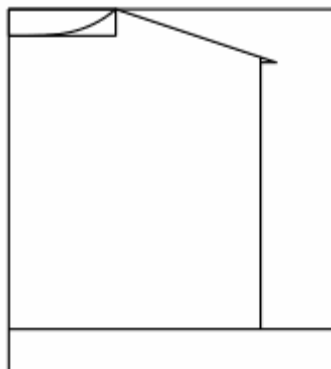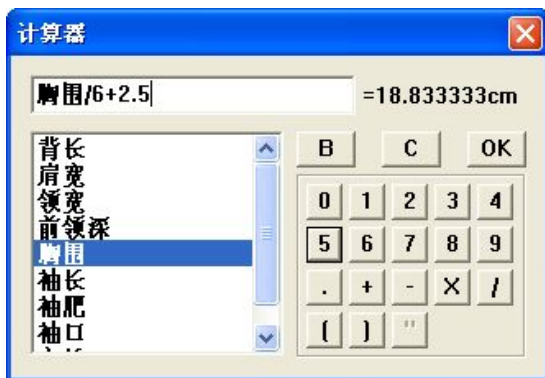
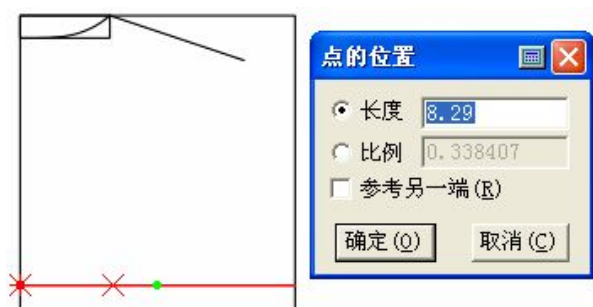


7. 用  智能笔工具画后袖笼。在背宽线上取等份点时，如果不是您所需要的等份数，在快捷工具栏  2


输入合适的等份数。用  调整工具调整圆顺；

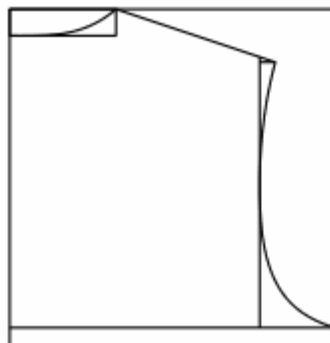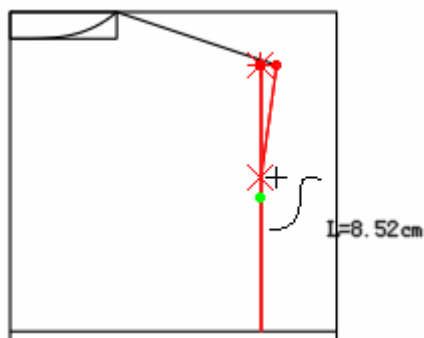


8. 同样用  智能笔作侧缝线及下摆线，再用  调整工具调整圆顺；

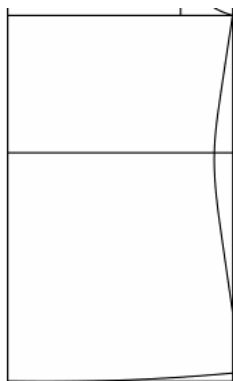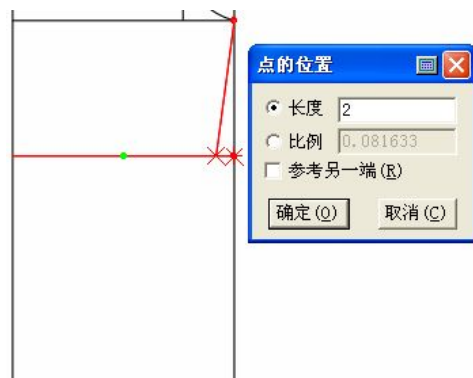


9. 用  移动工具复制后幅的结构线来制作前幅，用  智能笔在胸围线上向上拖距其 2.5CM 的线；

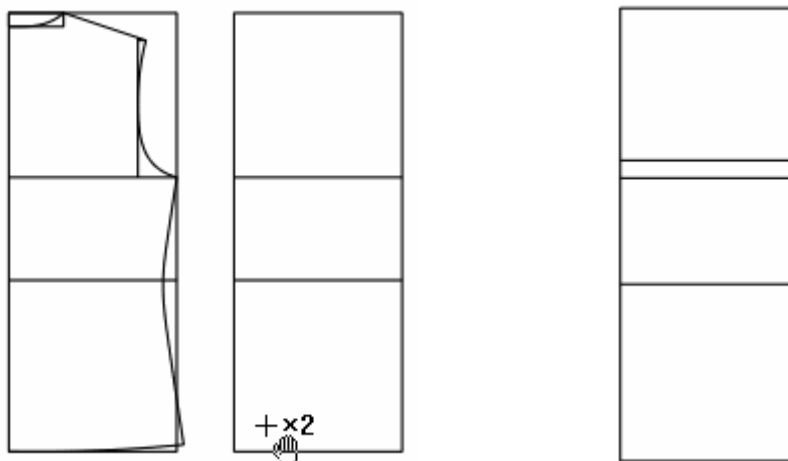


10. 用  矩形工具作出前领深 9CM，前领宽 8CM，用  智能笔工具作出前落肩线 4.2CM，前胸宽 17.8CM，画出前领曲线再用  对称调整工具对前领调整您满意为止；

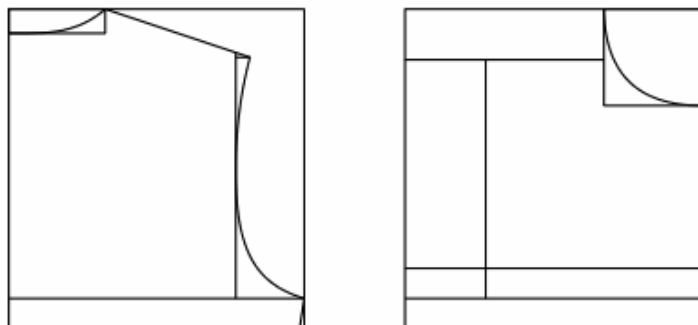


11. 用  比较长度工具测量后幅小肩长并记录，用  圆规作出前幅小肩，用  智能笔画出前袖笼曲线；

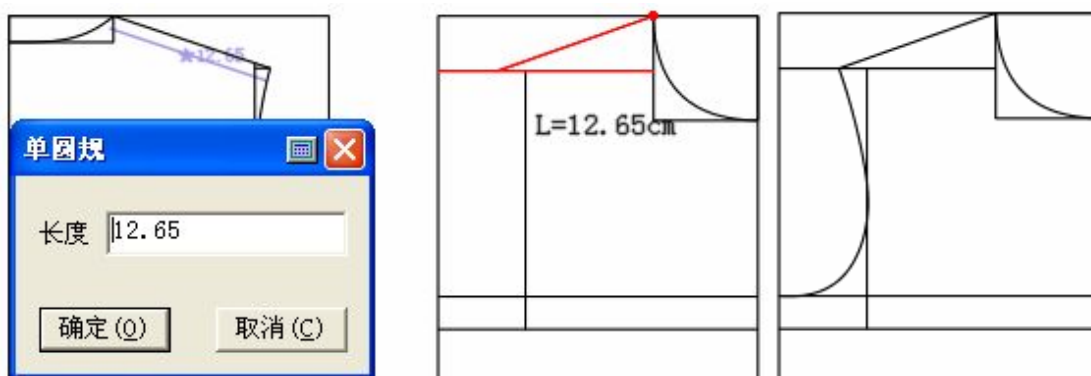


12. 用  移动工具翻转复制后侧缝，并用  调整工具把侧缝上端点调整至距胸围 2.5CM 的线上；

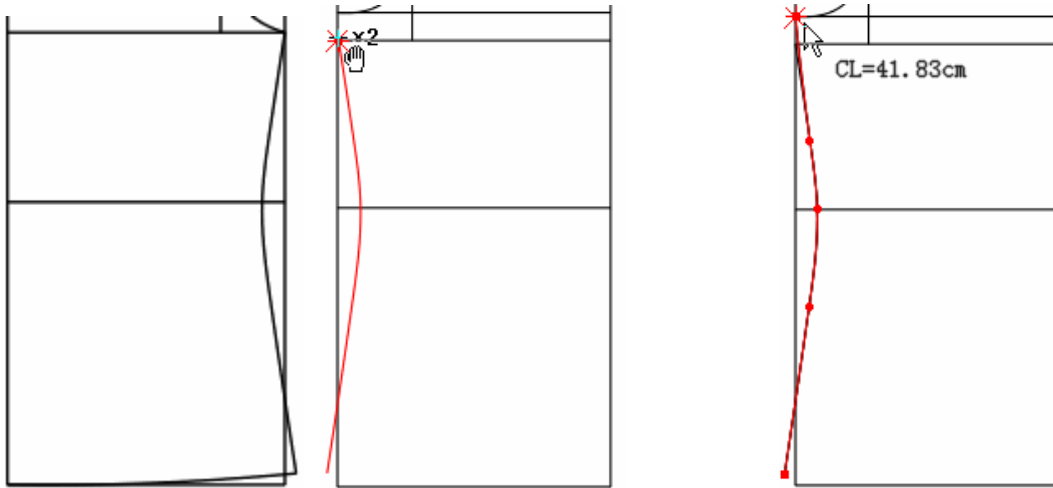


13. 用  智能笔画出门襟及下摆线，用  合并调整工具调整前后夹圈，前后领口曲线及前后下摆至圆顺；

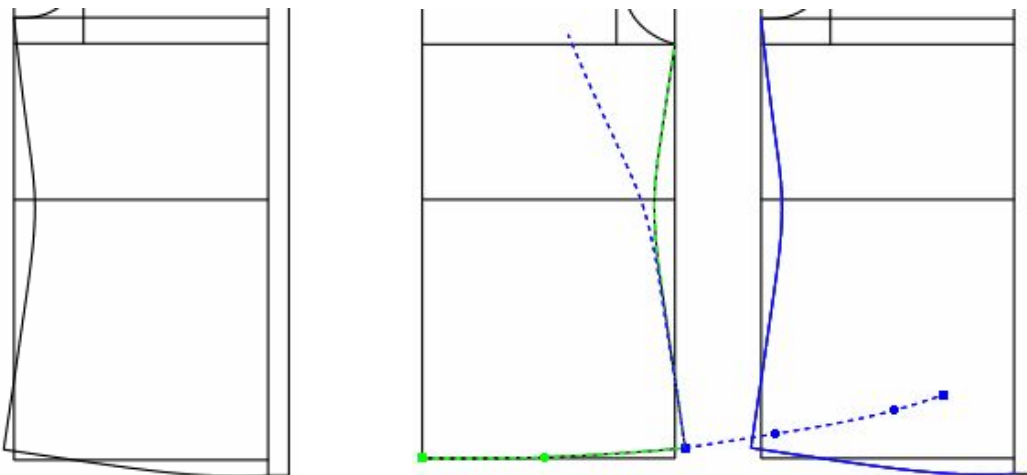

14. 用  智能笔工具作出腋下省中线及前后菱形省中线，用  比较长度工具测量前后袖笼长并记录；

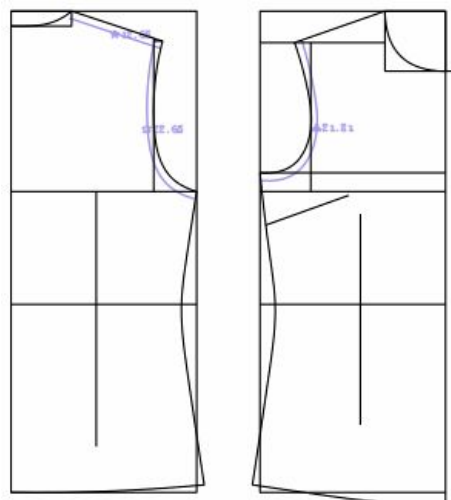


15. 用  智能笔工具画出袖肥 32CM，用  圆规作出前后袖山斜线；

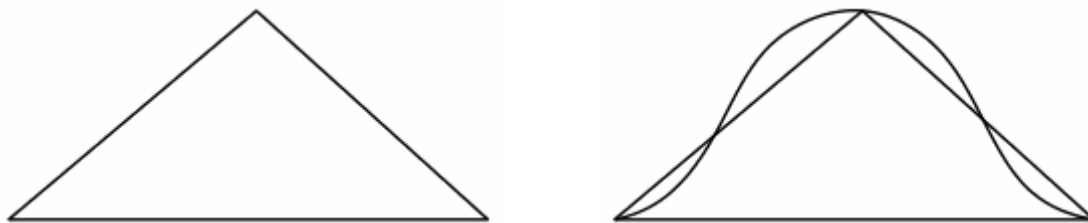


16. 用  智能笔画袖山曲线，并用  调整工具调整至圆顺，如上图；

17. 用  比较长度工具比较袖山曲线与前后袖笼的差值，如果容位不是您的预期值，用  线调整工具调整一步到位；

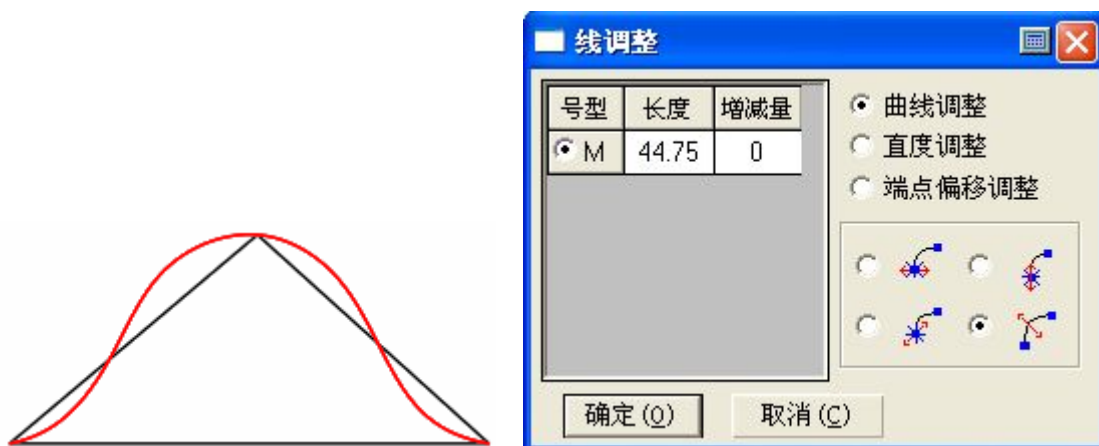


18. 用  智能笔画出袖中线及袖口、袖侧缝；

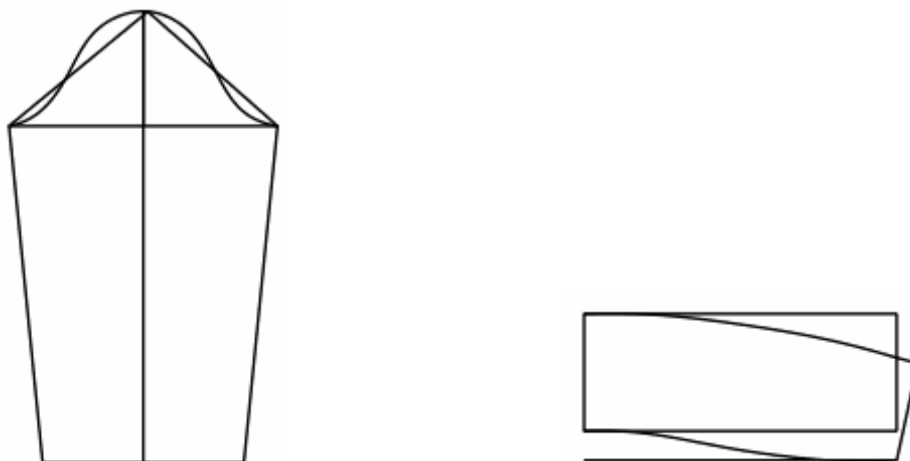


19. 用  比较长度工具测量出前后领口曲线的总长，用  智能笔画出领；


20. 用  剪刀工具拾取纸样的外轮廓线，及对应纸样的省中线；

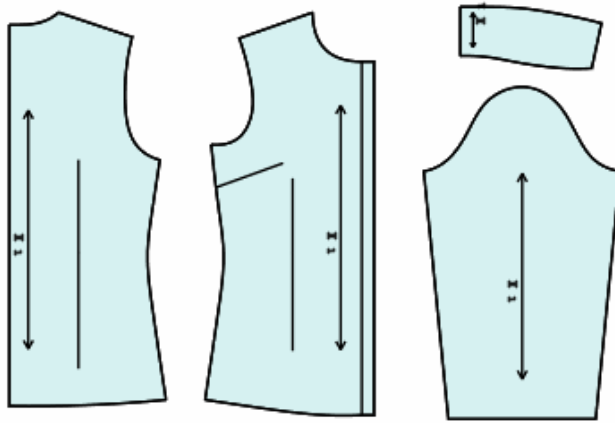

21. 用  布纹线工具调整好各纸样的布纹线方向, 用  V形省工具在前幅加入腋下省, 用  锥形省工具在前后幅加入腰省, 用  钻孔工具在前幅打上扣位, 用  加缝份工具对各纸样加上合适的缝份;

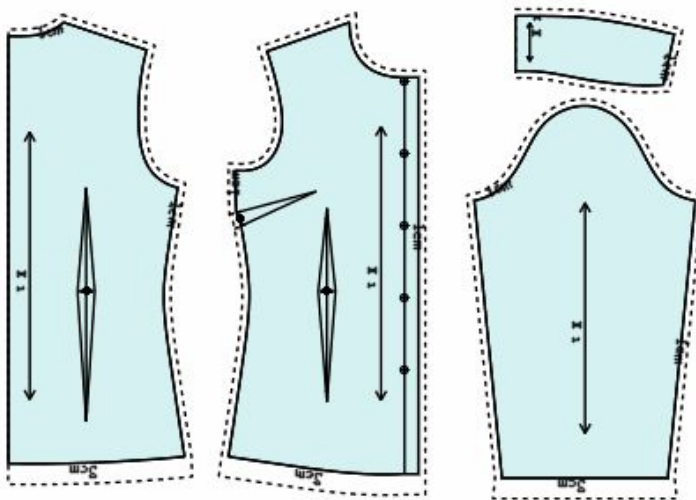

22. 用  剪口工具在腰节处打上剪口, 用  袖对刀工具在前后袖笼及袖山曲线上打剪口;

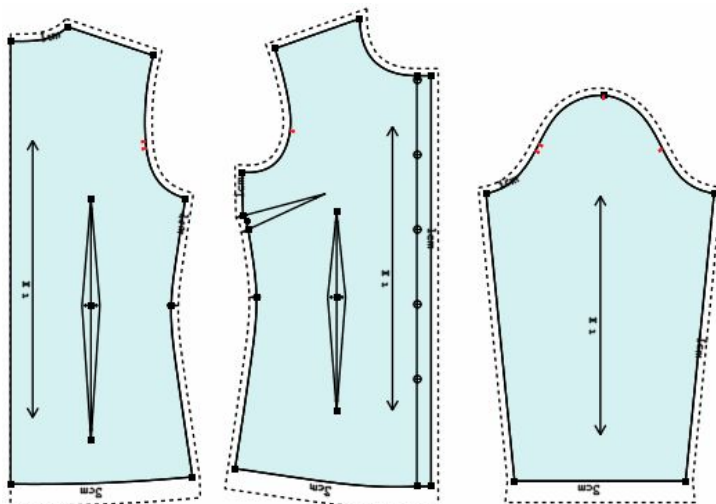


袖对刀

号型	袖窿总长	袖山总长	差量	前袖窿	前袖山容量	后袖窿	后袖山容量
M	44.44	44.45	0.01	10	0	10	0

☐ 各码相等 ☐ 均码 ☐ 稍差
☐ 从另一端打剪口

确定 (O) 取消 (C)

23. 用  纸样对称工具关联对称后幅纸样及领;

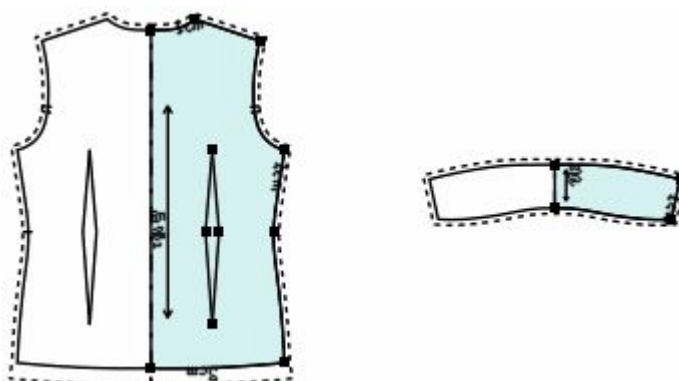

24. 单击【纸样】菜单--【款式资料】，弹出“款式信息框”，在此设定款式名、客户名、定单号、布料颜色，统一设定所有纸样的布纹线方向;

款式信息框

款式

款式名: 2010124--SW
 简 述: 长袖发衬衫
 客户名: 青岛
 定单号: QD3284665
 款式图:
 纸样数: 4

布料	颜色
主布	
撞色	

布纹线: ☐ 单向 ☐ 双向 ☐ 四向 ☐ 任意

刀损耗: 设定

最大倾斜角: 设定

确定 (O) 取消 (C)



25. 在纸样列表框的纸样上或工作区的纸样上双击，弹出“纸样资料”对话框，为各个纸样输入纸样的名称、布料名及份数;





26. 保存文档。每新做一款点击保存按钮，系统会弹出【文档另存为】对话框，选择合适的路径，存储文档，再次保存时单击即可。此步操作可以在做了一些步骤后就保存，养成随时保存文档的好习惯；
27. 放码：首先编辑号型规格表。单击【号型】菜单--【号型编辑】，增加需要的号型并设置好各号型的颜色；



28. 单击快捷工具栏中的显示结构线使其弹起，点击显示样片使其按下去，按 F7 把缝份线隐藏，把前后幅纸样放入工作区，摆好位置，单击点放码图标，弹出点放码表，把自动判断正负按钮选中；

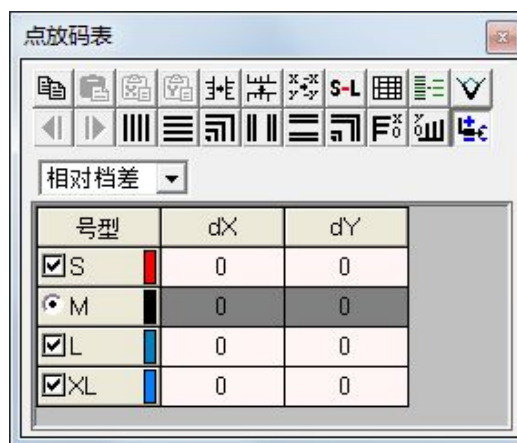
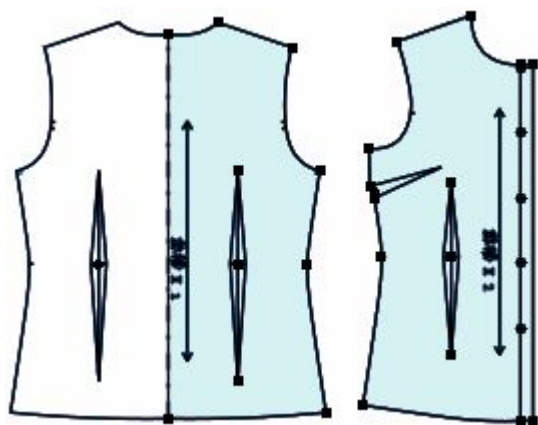


29. 用选择纸样控制点工具框选放码量相同的放码点，如前后幅侧缝放码点，在点放码表的 DX 中除基码外的任一个码中输入 1，单击 X 相等；

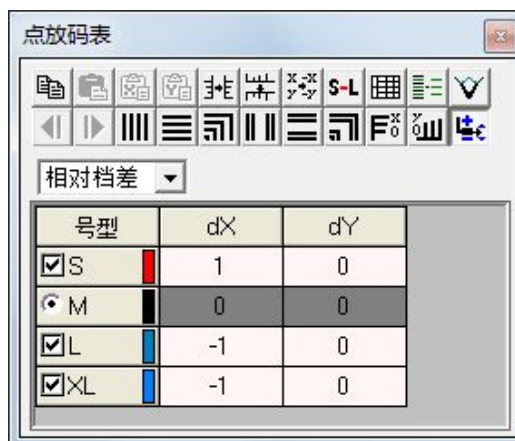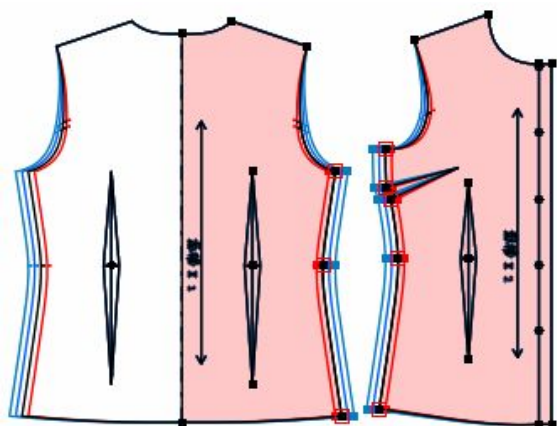


30. 同样的操作放完成前后肩宽、前后领宽；

31. 选中前后幅下脚放码点，如果衣长的个别码档差不一样，可以先用 Y 相等，再在不相等的码中输入不同的放码值，再用 Y 不等距；

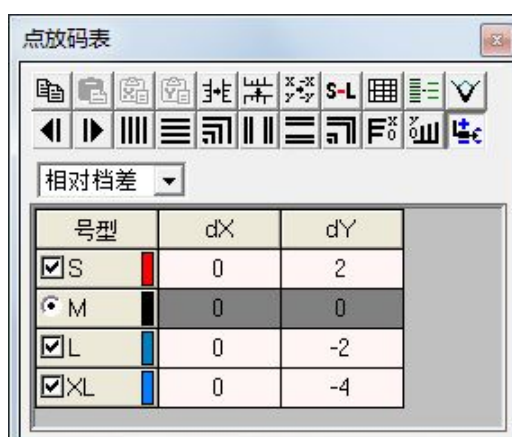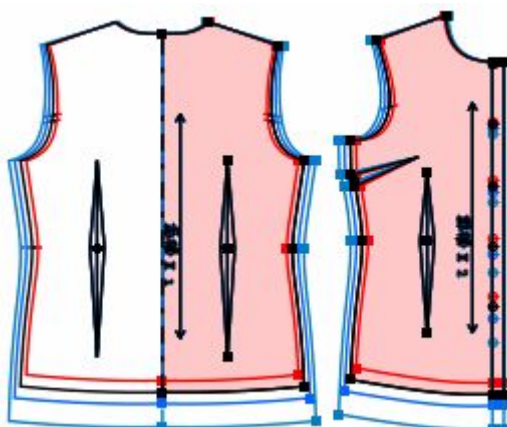


32. 单击 自动判断正负按钮，使其不要选中，用同样的方法对前后幅的腰节长、袖笼深、前领深放码。分

别用  V形省、 锥形省工具对腋下省与菱形省放码；

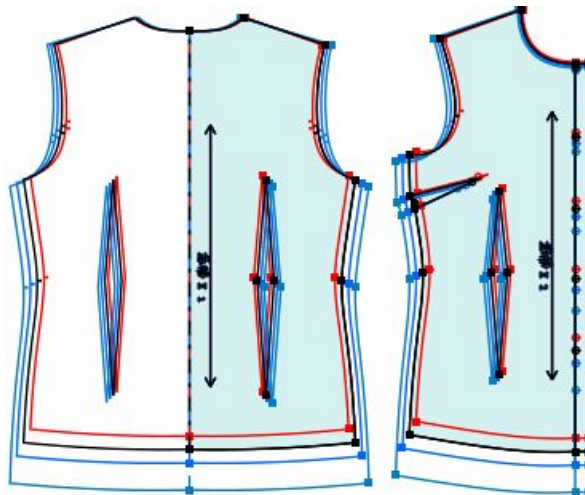


33. 同样用点放码表对袖、领放码，并用  比较长度工具检查各码袖山曲线与袖笼曲线的差值；

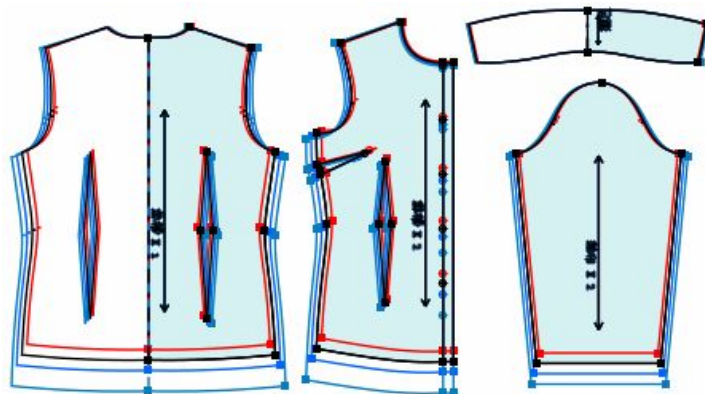

34. 绘图：把需要绘制的所有纸样放置于工作区中，检查纸样布纹线信息是否显示（选项—系统设置—布纹线设置/打印绘图）；

35. 单击【编辑】菜单--【自动排列绘图区】；

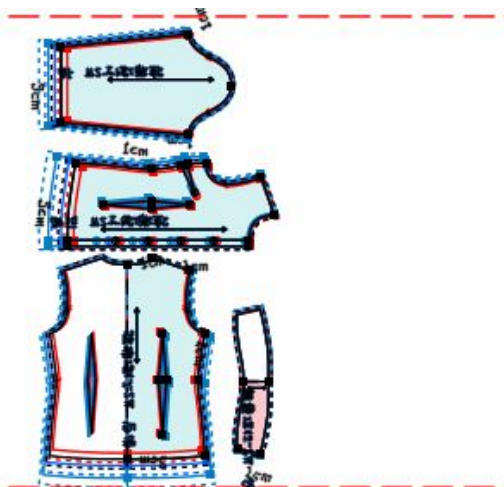

36. 点击  绘图，在弹出的对话框中选择合适的选项，确定即可绘出纸样。

第四节 快捷工具栏



新建 (N)


Ctrl+N

功能:

新建一个空白文档。

操作:

1. 单击  或按 Ctrl+N，新建一个空白文档；
2. 如果工作区内有未保存的文件，则会弹出【存储档案吗？】对话框询问是否保存；
3. 单击【是】则会弹出【保存为】对话框，选择好路径输入文件名，按【保存】，则该文件被保存（如已保存过则按原路径保存）；

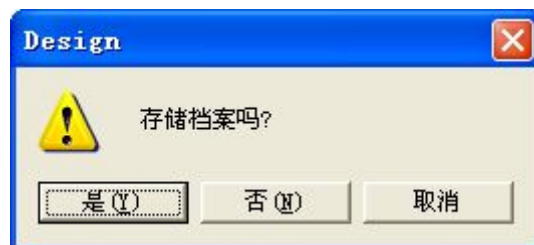

打开

Ctrl+O


功能:

用于打开储存的文件。

操作:

1. 单击  图标或按 Ctrl+O，弹出【打开】对话框；
2. 在选择适合的文件类型，按照路径选择文件；
3. 单击【打开】（或双击文件名），即打开一个保存过的纸样文件。

【打开】对话框参数说明：

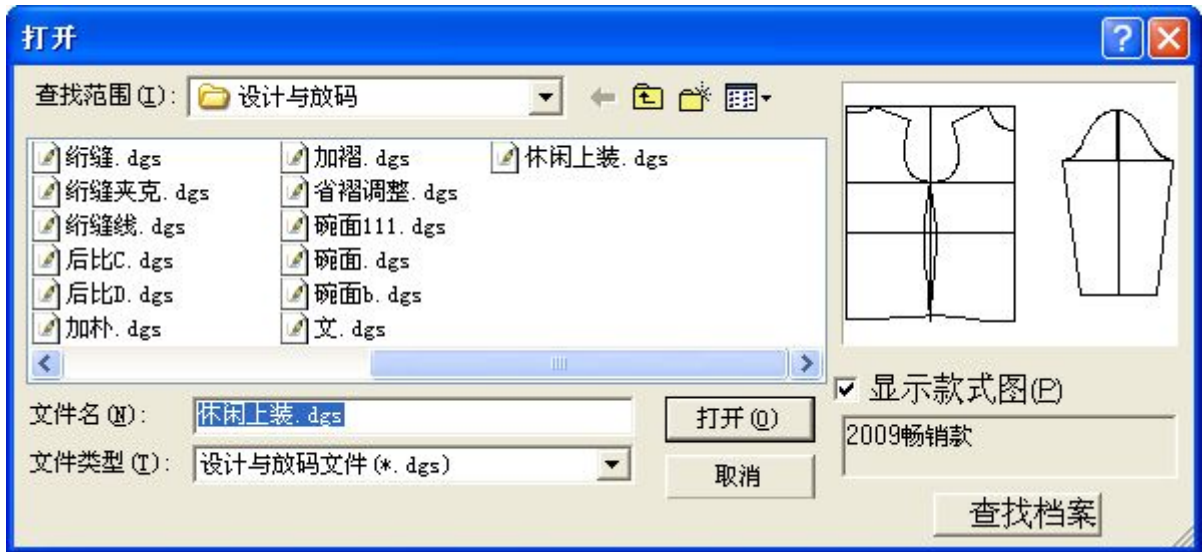


【显示款式图】：勾选复选框则显示该文件在最后一次保存前工作区的内容；

显示“款式资料”——【简述】中的内容，如对话框中的“2009 畅销款”；

【查找档案】：单击该按钮，则弹出【查找档案】对话框；

【查找档案】参数说明：

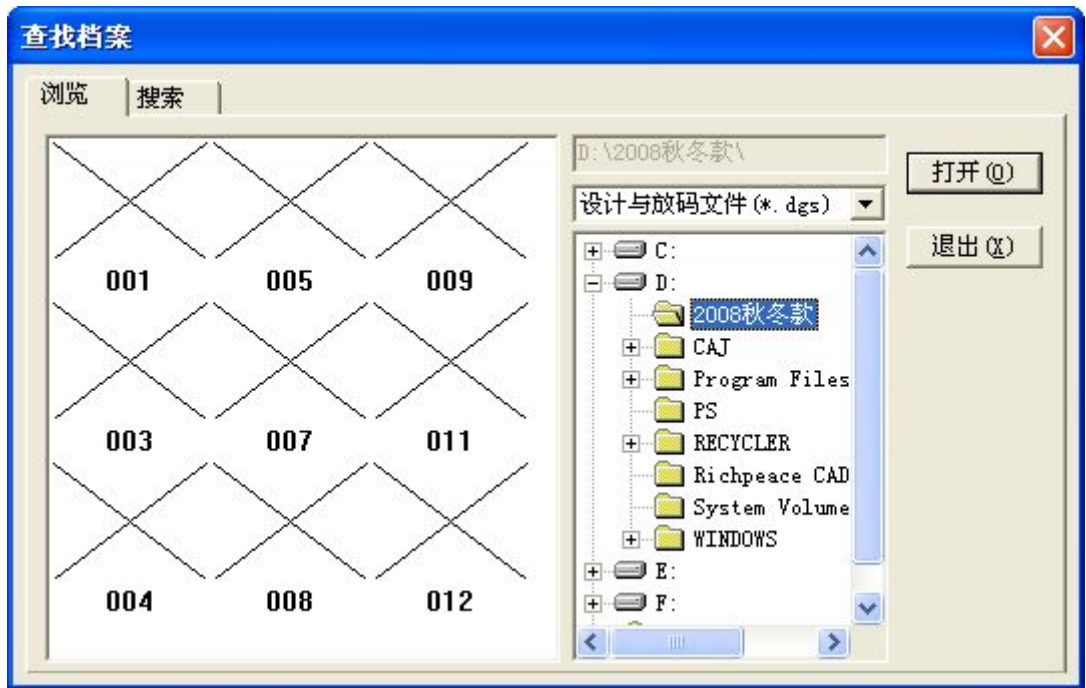

【浏览】选项卡

按照路径选择出文件夹，浏览框即显示出该文件夹的所有 dgs 文件的款式图，没有款式图的则以×表示；

【搜索】选项卡



按照查询项目的提示内容，输入有关文档的内容，选中**【搜索】**下面的盘符名，点**【开始】**，待**【搜索到的档案】**栏下显示出文件名，单击**【打开】**即可。



保存 (S)


Ctrl+S

功能:

用于储存文件。

操作:

1. 单击  或按 Ctrl+S，第一次保存时弹出**【文档另存为】**对话框，指定路径后，在**【文件名】**文本框内输入文件名，点击**【保存】**即可；

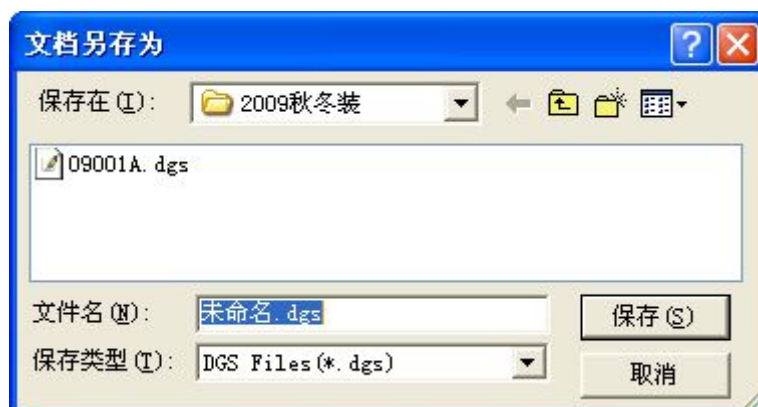

2. 再次保存该文件，则单击该图标按 Ctrl+S 即可，文件将按原路径、原文件名保存。

说明:

1. 首次保存文件前在款式资料的款式名中输入了款式名，那么保存时自动以款式名作为文件名来保存。
2. 如果文件没改动，图标是灰色的，是非激活状态。

**读纸样****功能:**

借助数字化板、鼠标，可以将手工做的基码纸样或放好码的网状纸样输入到计算机中。

操作：读基码


1. 用胶带把纸样贴在数字化板上；
2. 单击  图标，弹出【读纸样】对话框，用数字化板的鼠标的+字准星对准需要输入的点（参见十六键鼠标各键的预置功能），按顺时针方向依次读入边线各点，按 2 键纸样闭合；
3. 这时会自动选中开口辅助线 （如果需要输入闭合辅助线单击 ，如果是挖空纸样单击 ），根据点的属性按下对应的键，每读完一条辅助线或挖空一个地方或闭合辅助线，都要按一次 2 键。
4. 根据附表中的方法，读入其他内部标记；
5. 单击对话框中的【读新纸样】，则先读的一个纸样出现在纸样列表内，【读纸样】对话框空白，此时可以读入另一个纸样；
6. 全部纸样读完后，单击【结束读样】。

注:

钻孔、扣位、扣眼、布纹线、圆、内部省：可以在读边线之前读也可以在读边线之后读。

举例说明，如下图纸样，被圈住数字或字母表示鼠标键，没圈住的表示读图顺序号。


1. 序号 1、2、3、4 依次用 1 键、4 键、4 键 1 键读；
2. 用鼠标 1 键在菜单上选择对应的刀褶，再用 5 键读此褶。用 1 键 4 键读相应的点，用对应键按序读对应的点；
3. 序号 11，如果读图对话框中选择的是【放码曲线点】，那么就先用 4 键再用 3 键读该位置。序号 22，序号 25，可以直接用 3 键；
4. 读完序号 17 后，用鼠标 1 键在菜单上选择对应的省，再读该省；
5. 序号 31，先用 1 键读再用 2 键读；
6. 读菱形省时，先用鼠标 1 键在菜单上选择菱形省，因为菱形省是对称的，只读半边即可。
7. 读开口辅助线时，每读完一条辅助都需要按一次 2 键来结束。

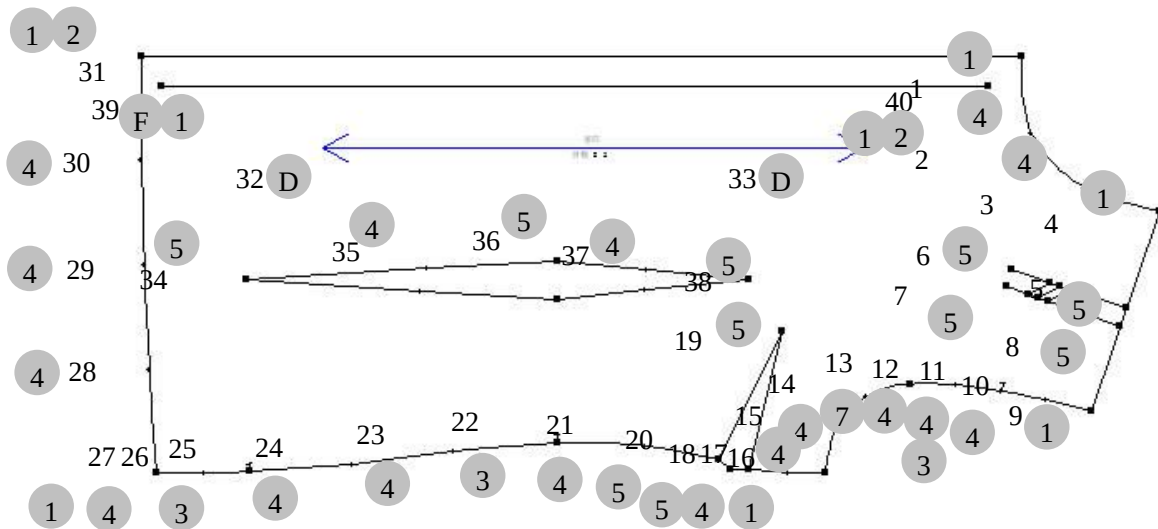


读放码纸样：

1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，根据纸样的号型编辑后并指定基码，单击确定；
2. 把各纸样按从小码到大码的顺序，以某一边为基准，整齐的叠在一起，将其固定在数字化板上；
3. 单击  图标，弹出【读纸样】对话框，先用 1 键输入基码纸样的一个放码点，再用 E 键按从小码到大码顺序（跳过基码）读入与该点相对应的各码放码点；
4. 参照此法，输入其它放码点，非放码点只需读基码即可；
5. 输入完毕，最后用 2 键完成。

举例说明如下图示

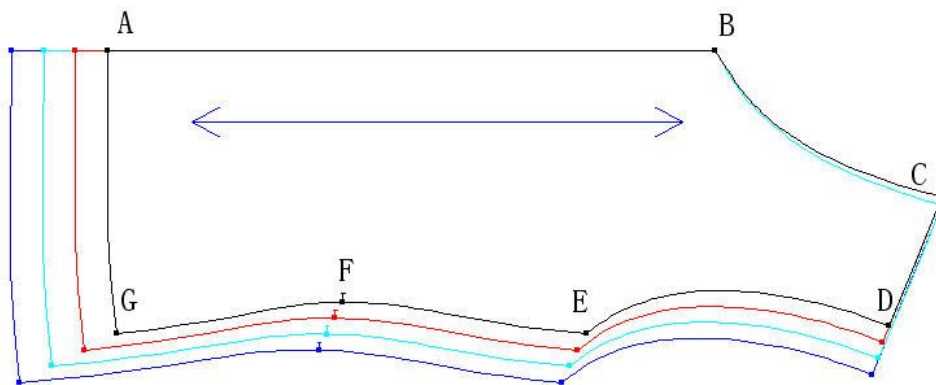


1. 在【设置规格号型表】对话框中输入 4 个号型，如 S、M、L、XL，为了方便读图把最小码 S 设为基码；
2. 把放码纸样图如上图示贴在数字化板上；
3. 从点 A 开始，按顺时针方向读图，用“1”键在基码点上单击，用“E”键分别在 A1、A2、A3 上单击；

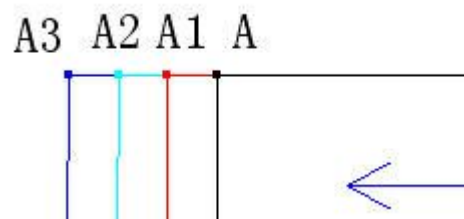

4. 用“1”键在 B 点上单击（B 点没放码），再用“4”键读基码的领口弧线；

5. 用“1”键在C点上单击,再用“E”键用C点上单击一下，再在C2点上单击两次（领宽是两码一档差）；

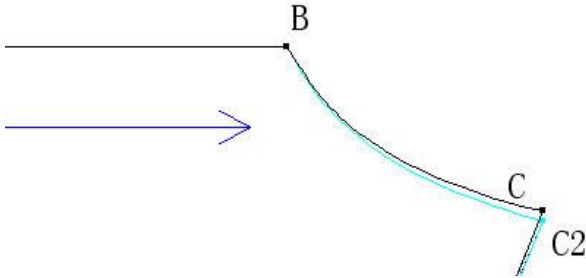

6. D点的读法同A点，接着用“4”键用袖笼，其它放码点和非放码点同前面的读法……，“2”键完成；

注意：

十六键鼠标，可以根据不同的点的属性，用各键的预置功能进行读入，如果是四键鼠标，可以单击对话框**【按键】**后下拉菜单选择按键，再在**【功能】**下拉菜单中选择对应功能，也可以借助菜单上功能读图。

十六键鼠标各键的预置功能

- 1 键：直线放码点

2 键：闭合/完成

3 键：剪口点
- 4 键：曲线非放码点

5 键：省/褶

6 键：钻孔（十字叉）
- 7 键：曲线放码点

8 键：钻孔（十字叉外加圆圈）

9 键：眼位
- 0 键：圆


A 键：直线非放码点

B 键：读新纸样
- C 键：撤消

D 键：布纹线






E 键：放码

F 键：辅助键（用于切换的选中状态）

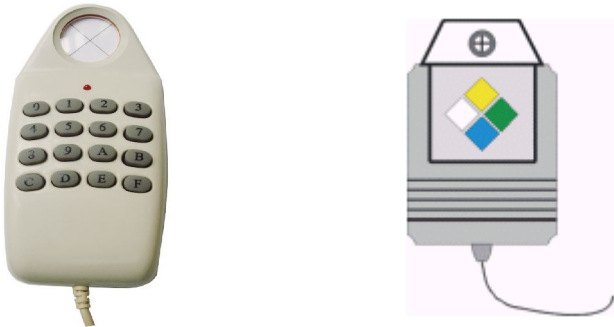

附件：

类 型	操 作	示意图
开口 辅助线	读完边线后，系统会自动切换在  ，用 1 键 读入端点、中间点（按点的属性读入如果是直线读入 1 键 ，如果是弧线读入 4 键 ）、 1 键 读入另一端点，按 2 键 完成。	
闭合 辅助线	读完边线后，单击  后，根据点的属性输入即可，按 2 键 闭合。	

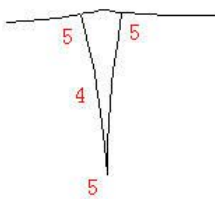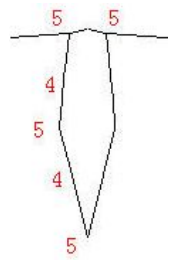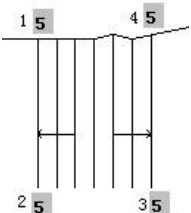内边线	读完边线后，单击  后，根据点的属性输入即可，按 2 键闭合。	
V 形省	读边线读到 V 形省时，先用 1 键单击在菜单上的 V 形省（软件默认为 V 形省，如果没读其它省而读此省时，不需要在菜单上选择），按 5 键依次读入省底起点、省尖、省底终点。如果省线是曲线，在读省底起点后按 4 键读入曲线点。因为是省是对称的，弧线省时用 4 键读一边就可以了。	
锥形省	读边线读到锥形省时，先用 1 键单击菜单上锥形省，然后用 5 键依次读入省底起点、省腰、省尖、省底终点。如果省线是曲线，在读省底起点后按 4 键读入曲线点。因为是省是对称的，弧线省时用 4 键读一边就可以了。	
内 V 形省	读完边线后，先用 1 键单击菜单上的内 V 形省，再读操作同 V 形省。	
内锥形省	读完边线后，先用 1 键单击菜单上的内锥形省，再读锥形省操作同锥形省。	
菱形省	读完边线后，先用 1 键单击菜单上的菱形省，按 5 键顺时针依次读省尖、省腰、省尖，再按 2 键闭合。如果省线是曲线在读入省尖后可以按 4 键读入曲线点。因为是省是对称的，弧线省时用 4 键读一边就可以了。	
褶	读工字褶（明、暗）、刀褶（明、暗）的操作相同，在读边线时，读到这些褶时，先用 1 键选择菜单上的褶的类型及倒向，再用 5 键顺时针方向依次读入褶底、褶深。1、2、3、4 表示读省顺序。	
剪口	在读边线读到剪口时，按点的属性选 1、4、7、A 其中之一再加 3 键读入，即可。如果在读图对话框中选择曲线放码点，在曲线放码上加读剪口，可以直接用 3 键读入。	
布纹线	边线完成之前或之后，按 D 键读入布纹线的两个端点。如果不输入布纹线，系统会自动生成一条水平布纹线。	

扣眼	边线完成之前或之后，用 9 键 输入扣眼的两个端点。	
打孔	边线完成之前或之后，用 6 键 单击孔心位置。	
圆	边线完成之前或之后，用 0 键 在圆周上读三个点	
款式名	用 1 键先点击菜单上的“款式名”，再点击表示款式名的数字或字母。 一个文件中款式名只读一次即可。	
简述、客户 名、定单号	同上	
纸样名	读完一个纸样后，用 1 键点击菜单上的“纸样名”，再点击对应名称。	
布料、份数	同上。	
文字串	读完纸样后，用 1 键点击菜单上的“文字串”，再在纸样上单击两点 (确定文字位置及方向)，再点击文字内容，最后再点击菜单上的“回车”	

读图说明：

1. 读边线和内部闭合线时，按顺时针方向读入；



2. 省褶

- 读边线省或褶时，最少要先读一个边线点；
- 读 V 形省时，如果打开读纸样对话框还未读其它省或褶，就不用在菜单上选择；
- 在一个纸样连续读同种类型的省或褶时，只需在菜单上选择一次类型；

3. 布料、份数

一个纸样上有多种布料，如有一个纸样面有 2 份，朴有 1 份，用 1 键先在点击“布料”，再点布料的名称“面”，再点击“份数”，再点击相应的数字“2”，再点击“布料”，再点另一种布料名称“朴”，再点击“份数”，再点相应的数字“1”。

【读纸样对话框】参数说明：

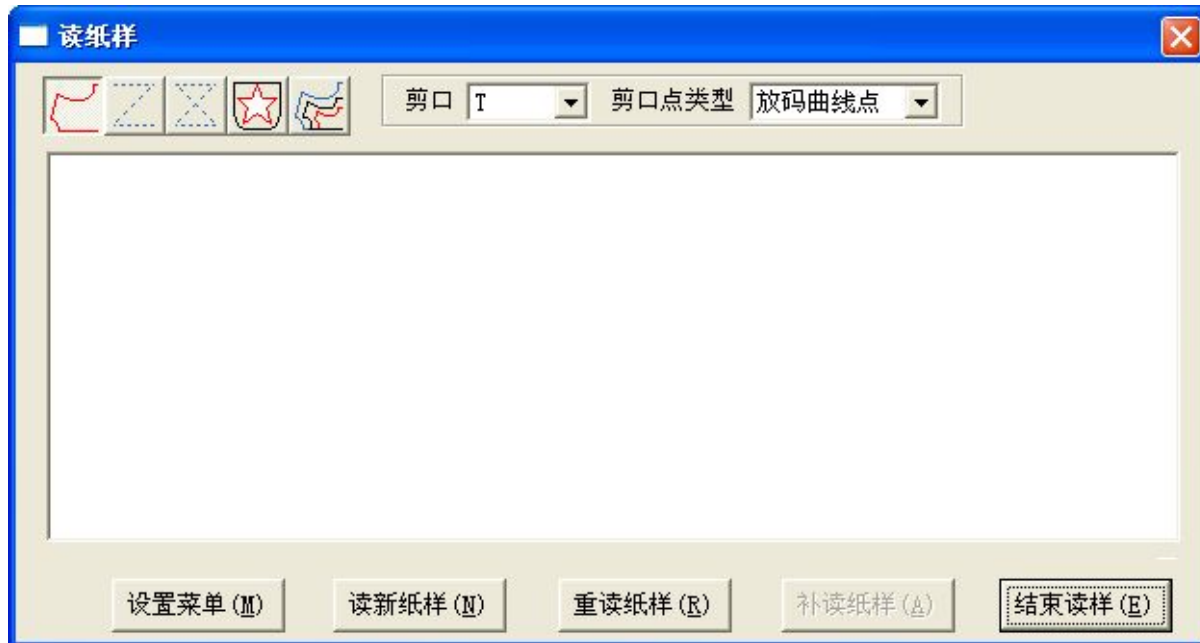

剪口后的下拉框中有多种剪口类型供选择，选中的为读图时显示的剪口类型，剪口点点类型后的下拉框中有四种点类型供选择，如图示选择为曲线放码点，那么读到在曲线放码点上的剪口时，直线用 3 键即可；

设置菜单 (M)

当第一次读纸样或菜单被移动过，需要设置菜单。操作，把菜单贴在数字化板有效区的某边角位置，单击该命令，选择“是”后，用鼠标 1 键依次单击菜单的左上角、左下角、右下角即可；

读新纸样 (N)

当读完一个纸样，单击该命令，被读纸样放回纸样列表框，可以再读另一个纸样；

重读纸样 (R)

读纸样时，错误步骤较多时，用该命令后重新读样；

补读纸样 (A)

当纸样已放回纸样窗，单击该按钮可以补读，如剪口、辅助线等。操作，选中纸样，单击该命令，选中纸样就显示在对话框中，再补读未读元素；

结束读样 (E)

用于关闭读图对话框。




数码输入

功能：


打开用数码相机拍的纸样图片文件或扫描图片文件。比数字化仪读纸样效率高。

数码相片的要求：


1. 纸样放置的背景：底色为白色，定位点为黑色小圆。定位点的大小可自行设定，定位点的个数平分矩形的长和宽，如下图示；

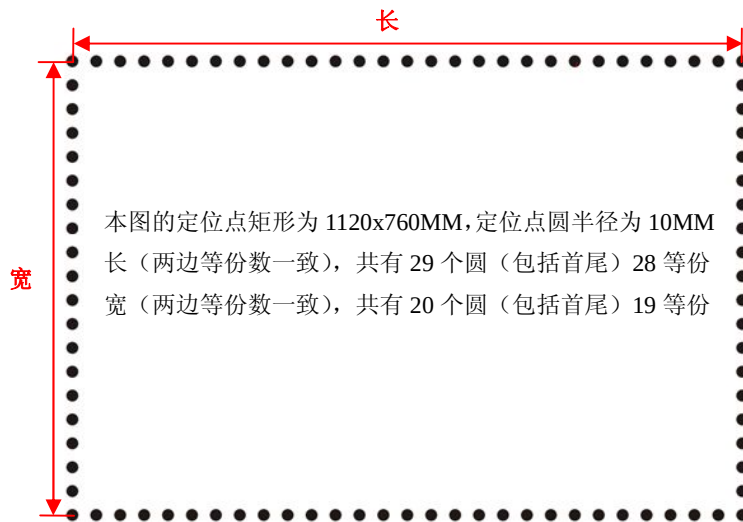

2. 将设计好的纸样区域使用白纸打印下来, 贴在一个比较大的白色区域内 (最好有磁性的白板);
3. 500 万像素的相机, 相片大小必须在 2000 * 1500 以上;
4. 相片上必须干净, 除了纸样区域的纸样和定位点之外, 其他区域颜色需要与底色一致;
5. 照片必须清晰, 定位点和纸样不能模糊 (影响精度);
6. 纸样必须放在定位点之内, 离定位点 1-2cm 距离。固定纸样的图钉或者吸铁石离纸样边界 1-2cm 距离;
7. 纸样必须平整的放在定位点内, 照片必须清晰, 纸样周边不能跷起或者起褶, 不能存在阴影 (影响精度), 如下图示;

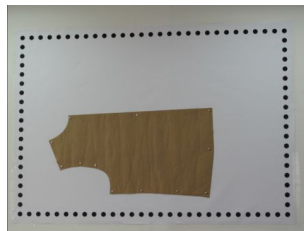

8. 下面是不合格照片。

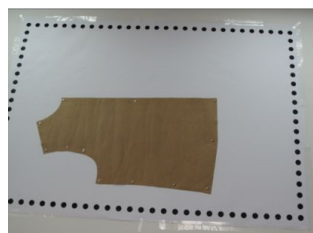

部分定位点不在相片内



天花板在相片内

数码输入对话框工具条



进行自动识别后的图片或选中手动识别, 打开图片后都可以进行下列操作:

放大: 按住空格键, 框选需要放大的区域, 将该区域放大;

按住空格键滚动鼠标滑轮, 放大或者缩小图片;

按住空格键点击鼠标右键，全屏图片；

直接滚动鼠标滑轮，上下移动图片，按住 shift 键滚动鼠标滑轮，左右移动图片。



打开图片

功能：

打开数码相机拍的纸样图片与扫描仪扫描的图片。在识别扫描图时，如果不需要自动识别可以选择手动识别，工具自动选择画线工具。



保存

功能：

在识别扫描图并且图片类型是结构图的情况下使用。

操作：


单击该工具，系统自动将已经识别好的信息保存在原图片的目录下，后缀名为 opr 。




设置

功能：

在打开图片之前，必须对数码输入系统设置。

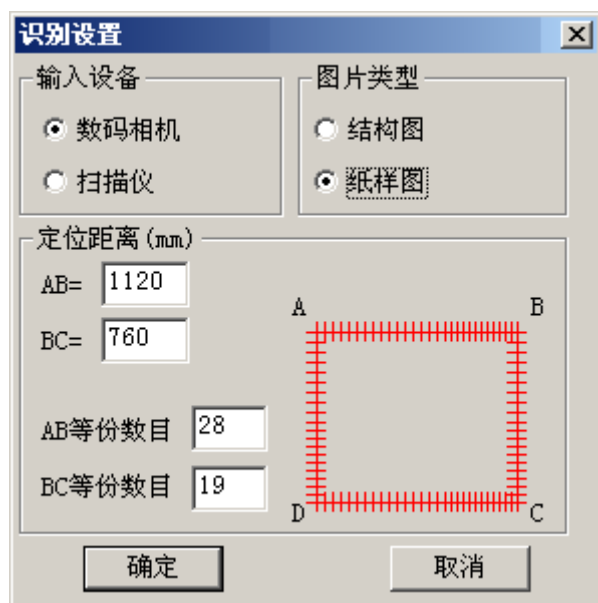

数码相机

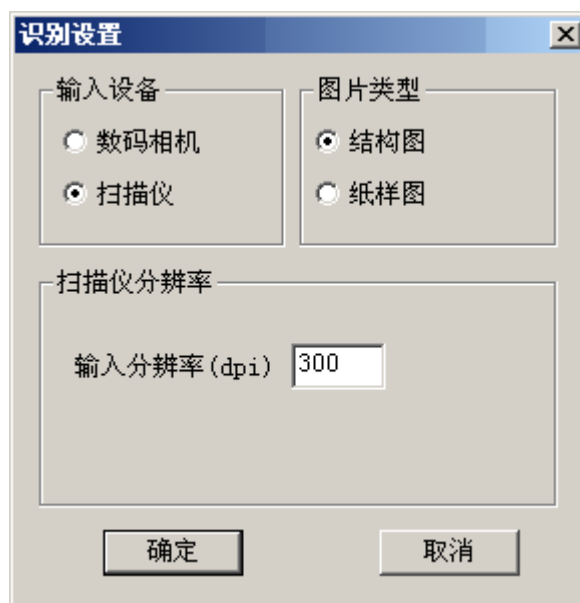

扫描仪

输入设备为数码相机时，需按实际情况输入定位距离及等份数目。

输入设备为扫描仪时，需按实际情况输入扫描识别图的分辨率。



自动识别

功能：

输入设备选择扫描仪时，可在自动识别与手动识别中选择。扫描图片，自动识别之后，线条颜色为系统颜色设置中的第四操作色，如下图示。



修改工具

功能:

修改结构线，修改纸样边线及辅助线。

操作:

1. 调整控制点位置：用该工具先选中线，再单击要移动的点拖至目标位置单击即可；
2. 加点：用该工具先选中线，再在没点的位置单击，可增加控制点；
3. 删除点：用该工具先选中线，把光标移至控制点的位置击右键或按 **Delete** 即可删除点；
4. 更改点属性：转折点与曲线线点的切换，用该工具先选中线，按住 **SHIFT** 键在要更改的点上击右键；
5. 数字键等份选中线的控制点：用该工具选中线，直接按键盘数字键；（适用于结构线与纸样辅助线）；
6. 删除线：用该工具选中线，把光标移在非点处，按 **Delete** 删除该条线。



画边线

功能:

用于画纸样的边线，也可更改纸样边线上控制点的属性。

操作:

1. 画线
 - a) 画线时默认画的点为曲线点，按住 **SHIFT** 键画的点为转折点（首、尾点除外），最后右键结束。
 - b) 在画线过程中按 **Delete** 键会删除最后一个点。
2. 更改点属性
 - a) 放码点与非放码点切换：用该工具在要更改的点上击右键；
 - b) 转折点与曲线线点的切换：按住 **SHIFT** 键在要更改的点上击右键。



画结构线、辅助线

功能:

在扫描的结构线上画线、在纸样上画辅助线，更改结构线、辅助线上控制点的属性。

操作:

1. 画线
 - a) 画线时默认画的点为曲线点，按住 **SHIFT** 键画的点为转折点（首、尾点除外），最后右键结束。
 - b) 在画线过程中按 **Delete** 键会删除最后一个点。
2. 更改点属性
 - a) 放码点与非放码点切换：用该工具在要更改的点上击右键（只针对辅助线）；
 - b) 转折点与曲线线点的切换：按住 **SHIFT** 键在要更改的点上击右键。



布纹线

功能：

在纸样上画布纹线、删除布纹线。

操作：

1. 画布纹线：用该工具在纸样上分别单击两点；
2. 删除布纹线：把该工具移至要删除的布纹线位置上，布纹线变亮后，击右键或按 **Delete** 键即可删除。



剪口

功能：

画剪口、修改剪口的方向、删除剪口。

操作：

1. 画剪口：用该工具在需要位置单击即可。
2. 修改剪口的方向：把该工具移至剪口上，剪口变亮后，左键拖到理想的方向再单击。
3. 删除剪口：把该工具移至要删除的剪口上，剪口变亮后，击右键或按 **Delete** 键即可删除。



点

功能：

在结构线或纸样上加上、删点及修改点。

操作：

1. 加点：在没点的位置单击即可；
2. 移动点：选中该工具，把光标移至存在的辅助点上，单击移至目标位置再单击即可；
3. 删除点：选中该工具，把光标移至存在的辅助点上，击右键或按 **Delete** 键即可。



剪断/连接

功能：

剪断结构线、连接结构线，剪断辅助线、连接辅助线。

操作：

1. 剪断：单击要剪断的线，再在目标位置单击即可。
2. 连接：分别单击要连接的线即可。前提，两线不能相距太远。



删除

功能：

删除点、结构线、纸样辅助线。

操作：

单击或框选要删除的点、结构线、纸样辅助线即可被删除。



撤销

功能：

用于按顺序取消做过的操作指令，每按一次可以撤销一步操作。

操作：

单击该图标即可撤消一步。按几次依次撤消几步。



重新执行

功能:

把撤消的操作再恢复，每按一次就可以复原一步操作，可以执行多次。

操作:

单击该图标即可恢复一步。



完成

功能:

手动或自动识别完成后，单击该图标即可生成纸样或结构线。



绘图

功能:

按比例绘制纸样或结构图。

操作:

1. 把需要绘制的纸样或结构图在工作区中排好，如果是绘制纸样也可以单击【编辑】菜单--自动排列绘图区；
2. 按 F10 键，显示纸张宽边界（若纸样出界，布纹线上有圆形红色警示，则需把该纸样移入界内）；
3. 单击该图标，弹出【绘图】对话框；
4. 选择需要的绘图比例及绘图方式，在不需要绘图的尺码上单击使其没有颜色填充；



5. 单击【设置】弹出【绘图仪】对话框，在对话框中设置当前绘图仪型号、纸张大小、预留边缘、工作目录等等，单击【确定】，返回【绘图】对话框；




6. 单击【确定】即可绘图。

提示：

1. 在绘图中心中设置连接绘图仪的端口；
2. 要更改纸样内外线输出线型，布纹线、剪口等的设置，则需在【选项】—【系统设置】—【打印绘图】设置。

【绘图】对话框参数说明：

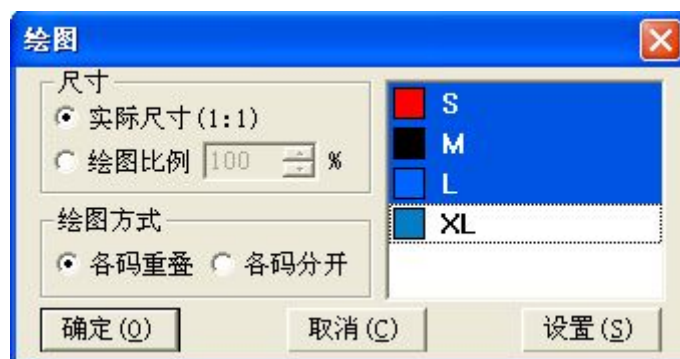

【实际尺寸】是指将纸样按 1: 1 的实际尺寸绘制；

【绘图比例】点选该项后，其后的文本框显亮，在其中可以输入绘制纸样与实际尺寸的百分比。

【各码重叠】指输出的结果是各码重叠显示。

【各码分开】是指各码独立输出的方式；对话框右边的号型选择框，是用来选择输出号型，显蓝的码是输出号型，如不想输出的号型，单击该号型名使其变白即可，该框的默认值为全选；

【设置】是指对绘图仪的一些参数的设置。

【绘图仪】选项卡参数说明：

【当前绘图仪】用于选择绘图仪的型号，单击旁边的小三角会弹出下拉列表，选择当前使用的绘图仪名称；

【纸张大小】用于选择纸张类型，单击旁边的小三角会弹出下拉列表，选择纸张类型，也可以选择自定义，在弹出的对话框中输入页大小，单击**【确定】**即可；

 绘图纸的左边距；

 设置绘图纸右边距

 设置本次绘图与下次绘图的间距；


 设置对位标记间距

【纵向】【横向】用于选择绘图的方向；

【输出到文件】勾选，可以把工作区纸样存储成 PLT 文件。在绘图中心直接调出 PLT 文件绘图，这样即使连接绘图仪的计算机上没有服装软件也可以绘图。

操作：

1. 在**【绘图仪】**对话框，勾选**【输出到文件】**；
2. 单击  弹出**【输出文件名】**对话框，输入文件名，单击**【保存】**回到**【绘图仪】**对话框，点击**【确定】**，回到**【绘图】**对话框，再次**【确定】**即可保存。

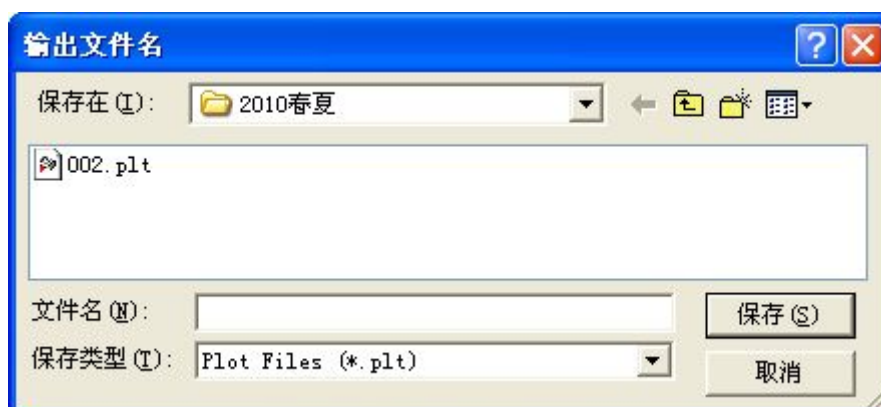

【工作目录】指绘图时的工作路径。


例如，在本机上绘图，须在本机上把“富怡服装 CAD V 8.0”中的 PLOT 共享，工作目录选择该机共享的 PLOT 即可。如果有 AB 两台计算机，计算机 A 与绘图仪相连，计算机 B 要通过网络绘图，首先把计算机 A 中的“富怡服装 CADV 8.0”下的 PLOT 共享，在 B 计算机的工作目录选择 A 计算机中的 PLOT 即可。如果计算机较多时，为了更快速找到连接绘图的计算机，在此可直接输入 IP 地址。

注：绘图端口是在绘图中心中设置。


【误差修正】用于校正绘图的出来的尺寸不是实际尺寸；

操作：

1. 单击【误差修正】弹出【密码】对话框，输入密码后，单击【确定】。需要密码的客户需要向富怡公司咨询；
2. 弹出【绘图误差修正】对话框：



指在幅宽方向填入 1m 实际绘出的值；



指在幅长方向填入 1m 实际绘出的值；

3. 在软件中做一个 1m X 1m 的矩形，比如实际绘出的幅宽上是 998mm，幅长上是 998.2mm，那么你就需要在幅宽方向输入 998mm, 在幅长方向输入 998.8mm，单击【确定】即可。

特别注意：

这一部分不要轻易修改。



撤消

Ctrl+Z

功能：

用于按顺序取消做过的操作指令，每按一次可以撤消一步操作。

操作：

单击该图标，或按 Ctrl+Z，或击鼠标右键，再单击【Undo】。

注 意：

当无法撤消操作，该图标及 Undo 变成灰色。



重新执行

Ctrl+Y

功能：

把撤消的操作再恢复，每按一次就可以复原一步操作，可以执行多次。

操作：

单击该图标，或按 Ctrl+Y。



显示/隐藏变量标注

功能:

同时显示或隐藏所有的变量标注。

操作:

1. 用  比较长度、 测量两点间距离工具记录的尺寸；
2. 单击 ，选中为显示，没选中为隐藏。



显示/隐藏结构线

功能:

选中该图标，为显示结构线，否则为隐藏结构线。

操作:

单击该图标，图标凹陷为显示结构线；再次单击，图标凸起为隐藏结构线。



显示/隐藏纸样

功能:

选中该图标，为显示纸样，否则为隐藏纸样。

操作:

单击该图标，图标凹陷为显示纸样；再次单击，图标凸起为隐藏纸样。



仅显示一个纸样

功能:

1. 选中该图标时，工作区只有一个纸样并且以全屏方式显示，也即纸样被锁定。没选中该图标，则工作可以同时显示多个纸样；
2. 纸样被锁定后，只能对该纸样操作，这样可以排除干扰，也可以防止对其他纸样的误操作。

操作:

- a. 选中纸样，再单击该图标，图标凹陷，纸样被锁定；
- b. 单击纸样列表框中其他纸样，即可锁定新纸样；
- c. 单击该图标，图标凸起，可取消锁定。



将工作区的纸样收起

功能:

将选中纸样从工作区收起。

操作:



1. 用选中纸样需要收起的纸样;
2. 单击该图标, 则选中纸样被收起。



按布料种类分类显示纸样

功能:

按照布料名把纸样窗的纸样放置在工作区中。

操作:

1. 用鼠标单击该图标, 弹出【按布料类型显示纸样】的对话框;
2. 选择需要放置在工作区的布料名称, 单击确定即可。



点放码表

功能:

对单个点或多个点放码时用的功能表。



操作:

- 单击  图标，弹出点放码表；
- 用  单击或框选放码点，dx、dy 栏激活；
- 可以在除基码外的任何一个码中输入放码量；
- 再单击  (X 相等)、 (Y 相等) 或  (XY 相等) 等放码按钮，即可完成该点的放码。

技巧:

用  选择纸样控制点工具左键框选一个或多个放码点，在任意空白处单击左键或者按“Esc”键，可以取消选中当前的选中点。

【点放码表】参数说明:

号型栏下是号型名称，号型名称前面为□非基码号型，框内打√为显示，不打√为隐藏。号型名称前面为○为基码，圈内有点基码为显示状态，圈内无点基码为隐藏状态。如果号型是单组，数据只能在非基码中输入，如果在号型分了组，数据可以在非基码组的基码中输入。

复制放码量

功能:

用于复制已放码的点（可以是一个点或一组点）的放码值。

操作:

- 用选择纸样控制点 ，单击或框选或拖选已经放过码的点，点放码表中立即显示放码值；
- 单击  按钮，这些放码值即被临时储存起来（用于粘贴）。

粘贴 XY 放码量

功能:

将 X 和 Y 两方向上的放码值粘贴在指定的放码点上。

操作：

1. 在完成【复制放码量】命令后，单击或框选或拖选要放码的点；
2. 单击按钮，即可粘贴 XY 放码量；



粘贴 X

功能：

将某点水平方向的放码值粘贴到选定点的水平方向上。

操作：

1. 在完成【复制放码量】命令后，单击或框选某一要放码的点；
2. 单击按钮，即可粘贴 X 放码量。



粘贴 Y

功能：

将某点垂直方向的放码值粘贴到选中点的垂直方向上。

操作：

1. 在完成【复制放码量】命令后，单击或框选要放码的点；
2. 单击按钮，即可粘贴 Y 放码量。



X 取反

功能：

使放码值在水平方向上反向，换句话说，是某点的放码值的水平值由+X 转换为-X，或由-X 转换为+X。

操作：

选中放码点，单击该按钮即可。



Y 取反

功能：

使放码值在垂直方向上反向，换句话说，是某点的放码值的 Y 取向由+Y 转换为-Y，或由-Y 转换为+Y。

操作：

选中放码点，单击该按钮即可。



XY 取反

功能：

使放码值在水平和垂直方向上都反向，换句话说，是某点的放码值的 X 和 Y 取向都变为-X 和-Y，反之也可。

操作：

选中放码点，单击该按钮即可。

 根据档差类型显示号型名称 显示方式

功能:

没选中该按钮时,号型下方显示的号型名称与号型规格表中的号型名称一致。选中该按钮,例如有 S、M(基码)、L、XL、XXL 五个号型,同时选中相对档差时,号型下方的每行表格中显示本号型与相邻号型(基码除外),如 S-M、M-L、L-XL、XL-XXL; 如果选中绝对档差时,号型下方的每行表格中显示本号型与基码,如 S-M、M-L、L-XL、XL-XXL、XXL-M; 如果选中从小到大,号型下方 S-M、M-L、L-XL、XL-XXL、XXL。



图一



图二

如上图一,此显示方式列出前一个码与后一个码之间的档差,最后一个码的放码量不允许修改。当按下  按钮的时候,如上图二,系统会指明是哪两个号型做差计算出来的档差量。

在选择此种档差模式的时候,系统忽略掉是否按下“自动判断放码量正负”,如果 $dx < 0$,表示沿水平方向向左,反之向右;如果 $dy < 0$,表示沿垂直方向向下,反之向上。如果当前为角度放码,则根据屏幕中显示的坐标轴来确定 dx , dy 的方向。这三种只是显示方式不同,放码效果是一样的。

 所有组

功能:

应用于分组情况。均等放码时,如果未选中该按钮,放码指令只对本组有效。如果选中该按钮,在任一分组内输入放码量,再用放码指令,所有组全部放码,这样大大提高了工作效率。

 基码组


功能:

应用于分组情况。当选中时该按钮,点放码表号型下只显示基码组。非选中状态下,基码组与组内其它码全部显示。

 角度放码

功能:

在放码中，工作区内的坐标轴可以随意定义，这个随意性就由【角度】命令来控制。箭头方向被定义为坐标轴的正方向，短的一边为 x 方向，长的一边为 y 方向。下图选中的是后切线方向。

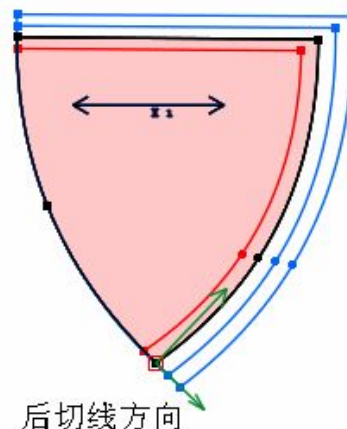

操作:

1. 单击【点放码表】对话框中的 按钮;
2. 单击 按钮，弹出下拉菜单，单击选择其中的内容，设定角度坐标轴;

参数说明:

- 【前切线方向】: 选中放码点在前线上的切线为坐标的 X 轴;
- 【后切线方向】: 选中放码点在后线上的切线为坐标的 X 轴;
- 【顺时针旋转 90 度】: 当前放码点的坐标轴顺时针旋转 90 度;
- 【逆时针旋转 90 度】: 当前放码点的坐标轴逆时针旋转 90 度。


前一放码点

功能:

用于选中前一个放码点。

注 意:

纸样边线上的各放码点按顺时针方向区分前后，位于前面的称前一放码点，后面的为后一放码点。

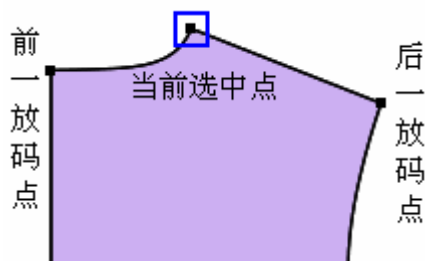**操作:**

1. 选中  单击选中一个放码点;
2. 单击  图标, 即选中当前放码点的前一个放码点。

 后一放码点
操作:

1. 选中  单击选中一个放码点;
2. 单击  图标, 即选中当前放码点的后一个放码点。

 X 相等
功能:

该命令可以使选中的放码点在 X 方向 (即水平方向) 上均等放码。

操作:

1. 选中放码点, 【点放码表】对话框的文本框激活;
2. 在文本框的输入放码档差;
3. 单击该按钮即可。

 Y 相等
功能:

该命令可使选中的放码点在 Y 方向 (即垂直方向) 上均等放码, 操作同上。

 X、Y 相等
功能:

该命令可使选中的放码点在 X 和 Y (即水平和垂直方向) 两方向上均等放码, 操作同上。

 X 不等距
功能:

该命令可使选中的放码点在 X 方向（即水平方向）上各码的放码量不等距放码。

操作：

1. 单击某放码点，【点放码表】对话框的文本框显亮，显示有效；
2. 在点放码表文本框的 dX 栏里，针对不同号型，输入不同的放码量的档差数值，单击该命令即可。

Y 不等距

功能：

该命令可使选中的放码点在 Y 方向（即垂直方向）上各码的放码量不等放码。操作同上。

X、Y 不等距放码

功能：

该命令对所有输入到点放码表的放码值无论相等与否都能进行放码。

操作：

1. 单击欲放码的点，在【点放码表】的文本框中输入合适的放码值；
注意：有多少数据框，就该输入多少数据，除非放码值为零。
2. 单击该按钮。

X 等于零

功能：

该命令可将选中的放码点在水平方向（即 X 方向）上的放码值变为零。

操作：

选中放码点，单击该图标即可

Y 等于零

功能：

该命令可将选中的放码点在垂直方向上（即 Y 方向上）的放码值变为零，操作同上。

自动判断放码量正负

功能：


选中该图标时，不论放码量输入是正数还是负数，用了放码命令后计算机都会自动判断出正负。

相对档差 显示方式


功能：

用于控制放码量的显示，可以根据自己的需要选择相对档差、绝对档差及从小到大。

定型放码

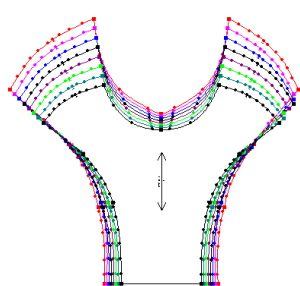

领窝未采用定形放码

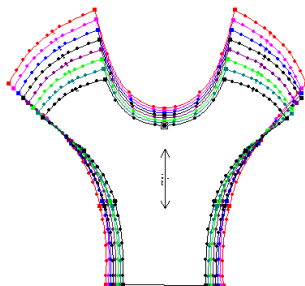


领窝采用定形放码

功能:


用该工具可以让其它码的曲线的弯曲程度与基码的一样。

操作:

1. 用选择工具，选中需要定型处理的线段；
2. 单击定型放码图标即可。

**等幅高放码**

未采用等幅高放码



采用等幅高放码

功能:

两个放码点之间的曲线按照等高的方式放码。

操作:

1. 用选择工具，选中需要等幅高处理的线段；
2. 单击等幅高放码图标即可。

**颜色设置****功能:**

用于设置纸样列表框、工作视窗和纸样号型的颜色。

操作:

1. 单击该图标，弹出【设置颜色】对话框，该框中有三个选项卡；
2. 单击选中选项卡名称，单击选中修改项，再单击选择一种颜色，按【应用】即可改变所选项的颜色，可同时设置多个选项，最后按【确定】即可。

【设置颜色】参数说明：

【纸样列表框】选项卡



- 纸样背景：指衣片列表框的背景色；
- 纸样轮廓：指衣片列表框中纸样轮廓的颜色；
- 纸样序号：指衣片列表框中纸样的序号颜色。


【工作视窗】选项卡



- 视窗背景：用于设置工作区的颜色；
- 第1操作标识色：用于设置在操作过程中第1步的提示颜色；
- 第2操作标识色：用于设置在操作过程中，击右键后第2步的提示颜色；
- 第3操作标识色：用于设置在操作过程中，击右键后第3步的提示颜色；
- 第4操作标识色：用于设置在操作过程中，击右键后第4步的提示颜色；也表示点放码表中的坐标轴的颜色；
- 尺寸提示色：画线时，线长度的提示色；
- 标注颜色：指所有标注的颜色；
- 未选中衣片颜色：指纸样在未被选中时的填充颜色；
- 选中衣片颜色：指被选中的纸样时的填充颜色；
- 衣片标识色1：比拼行走时，固定纸样的颜色；

- 衣片标识色 2: 比拼行走时, 行走纸样的颜色
- 扫描底图颜色: 扫描图或其它图片导入软件后显示的颜色;
- 底纹网格颜色: 指底纹网格的显示的颜色。

【号型】选项卡:

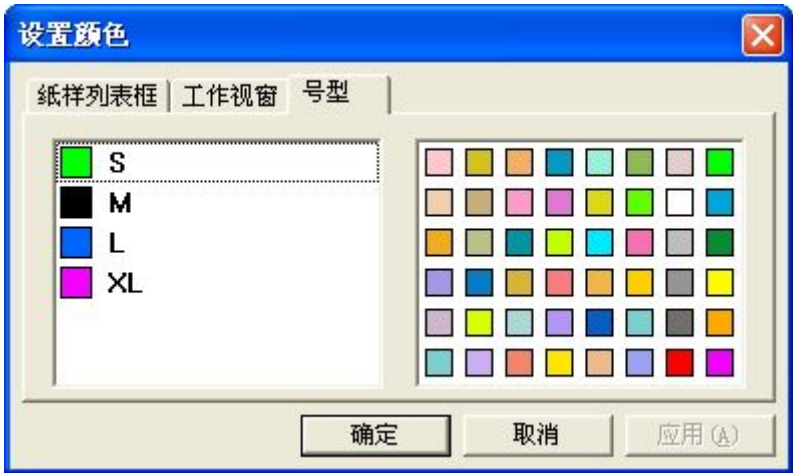

用于修改各号型的代表颜色, 单击选中一种号型, 再单击喜欢的颜色, 单击【应用】即可。



线颜色

功能:

用于设定或改变结构线的颜色。

操作:

- 设定线颜色: 单击线颜色的下拉列表, 单击选中合适的颜色, 这时用画线工具画出的线为选中的线颜色;
- 改变线的颜色: 单击线颜色下拉列表, 选中所需颜色, 再用  设置线的颜色类型工具在线上击右键或右键框选线即可。



线类型

功能:

用于设定或改变结构线类型。

操作:

- 设定线类型: 单击线类型的下拉列表, 选中线型, 这时用画线工具画出的线为选中的线类型;
- 改变已做好的结构线线型或辅助线的线型: 单击线类型的下拉列表, 选中适合的线类型, 再选中  设置线的颜色类型工具, 在需要修改的线上单击左键或左键框选线。



等份数

功能:

用于等份线段。

操作:

图标框中的数字是多少就会把线段等份成多少等份。



曲线显示形状

功能:

用于改变线的形状。

操作:

选中设置线的颜色类型工具，单击曲线显示形状的下拉列表选中需要的曲线形状，此时可以设置线型的宽与高，先宽后高，输宽数据后按回车再输入高的数据，用左键单击需要更改线即可。



辅助线的输出类型

功能:

设置纸样辅助线输出的类型。

操作:

选中设置线的颜色类型工具，单击辅助线的输出类型的下拉列表选中需要输出方式，用左键单击需要更改线即可，设了全刀，辅助线的一端会显示全刀的符号。设了半刀，辅助线的一端会显示半刀的符号。



播放演示

功能:

播放工具操作的录像。

操作:

选中该图标，再单击任意工具，就会播放该工具的视屏录像。



帮助

功能:

工具使用帮助的快捷方式。

操作:

选中该工具，再单击任意工具图标，就会弹出【富怡设计与放码 CAD 系统在线帮助】对话框，在对话框里会告知此工具的功能和操作方法。

第五节 设计工具栏



调整工具

快捷键 A


功能:

用于调整曲线的形状，修改曲线上控制点的个数，曲线点与转折点的转换，改变钻孔、扣眼、省、褶的属性。


操作:

一、调整单个控制点

1. 用该工具在曲线上单击，线被选中，单击线上的控制点，拖动至满意的位置，单击即可。当显示弦高线时，此时按小键盘数字键可改变弦的等份数，移动控制点可调整至弦高线上，光标上的数据为曲线长和调整点的弦高；(显示/隐藏弦高: Ctrl +H)

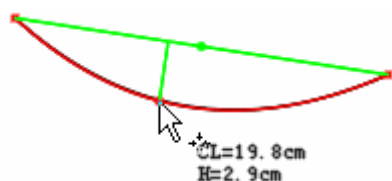

调整曲线上的控制点

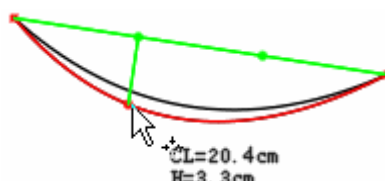

按数字键并调整控制点位置

2. **定量调整控制点:** 用该工具选中线后，把光标移在控制点上，敲回车键；




敲回车键后




点击确定后


3. **在线上增加控制点、删除曲线或折线上的控制点:** 单击曲线或折线，使其处于选中状态，在没点的位置用左键单击为加点 (或按 Insert 键)，或把光标移至曲线点上，按 Insert 键可使控制点可见，在有点的位置单击右键为删除 (或按 Delete 键)；

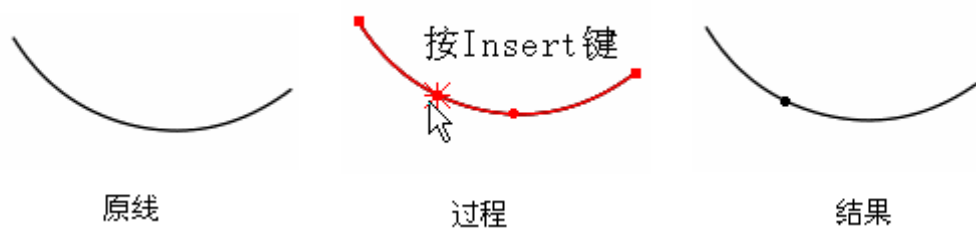

4. 在选中线的状态下，把光标移至控制点上按 Shift 可在曲线点与转折点之间切换。在曲线与折线的转折点上，如果把光标移在转折点上击鼠标右键，曲线与直线的相交处自动顺滑，在此转折点上如果按 Ctrl 键，可拉出一条控制线，可使得曲线与直线的相交处顺滑相切；

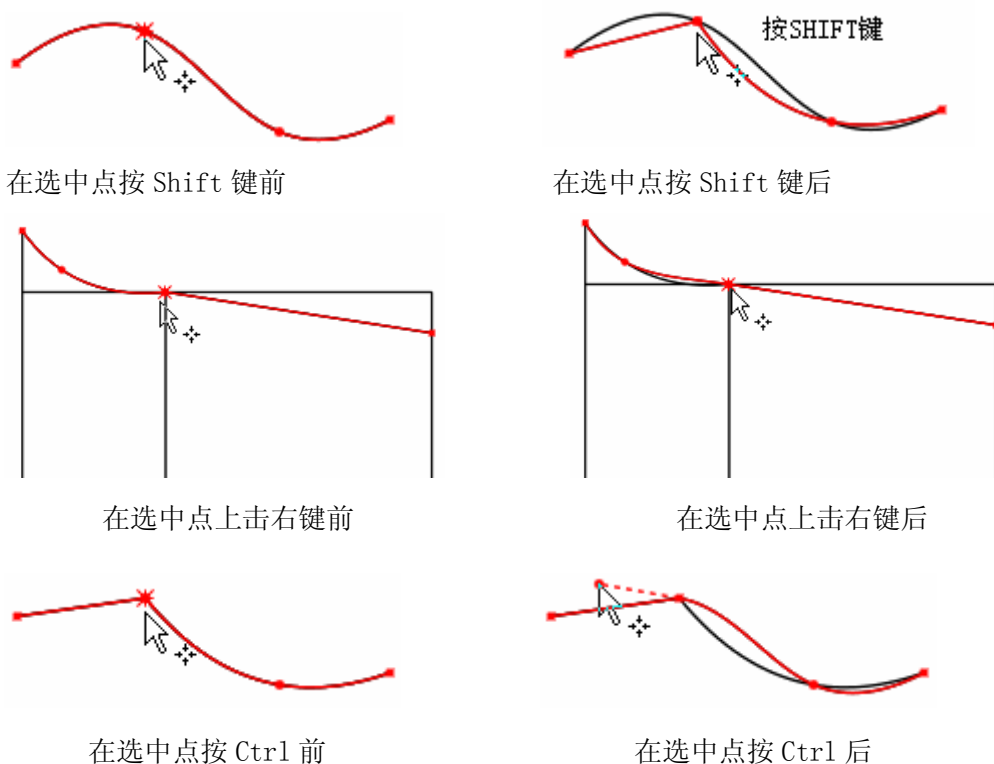

5. 用该工具在曲线上单击，线被选中，敲小键盘的数字键，可更改线上的控制点个数；

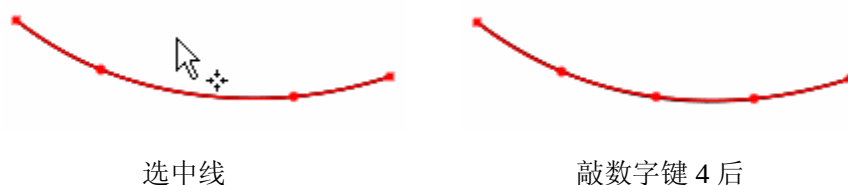

二、调整多个控制点：

1. 按比例调整多个控制点

情况一、如下图 1，调整点 C 时，点 A、点 B 按比例调整。

操作：

- 1) 如果在调整结构线上调整，先把光标移在线上，拖选 AC，光标变为平行拖动 ，如图 2；

- 2) 按 Shift 切换成按比例调整光标  如图 3, 单击点 C 并拖动, 弹出【比例调整】对话框 (如果目标点是关键点, 直接把点 C 拖至关键点即可。如果需在水平或垂直或在 45 度方向上调整按住 Shift 键即可);
- 3) 输入调整量, 点击【确定】即可。

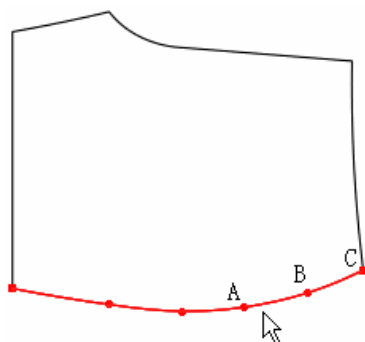


图 1

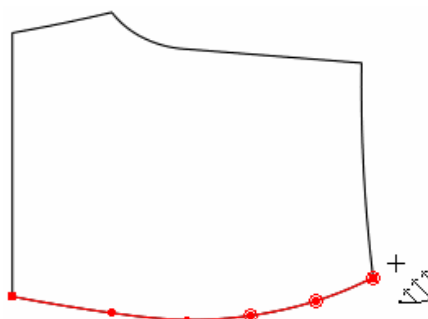


图 2


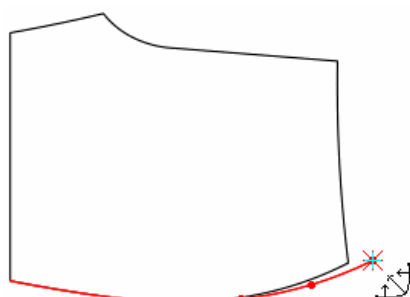


图 3




情况二、在纸样上按比例调整时, 让控制点显示, 操作与在结构线上类似。

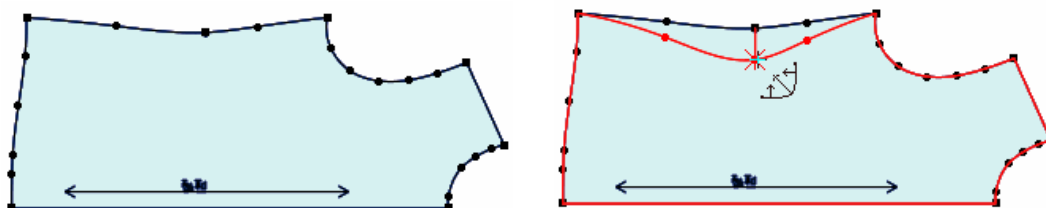

按 SHIFT 在水平或垂直或 45 度方向上调整

2. 平行调整多个控制点:

操作: 拖选需要调整的的点, 光标变成平行拖动 , 单击其中的一点拖动, 弹出【平行调整】对话框, 输入适当的数值, 确定即可。

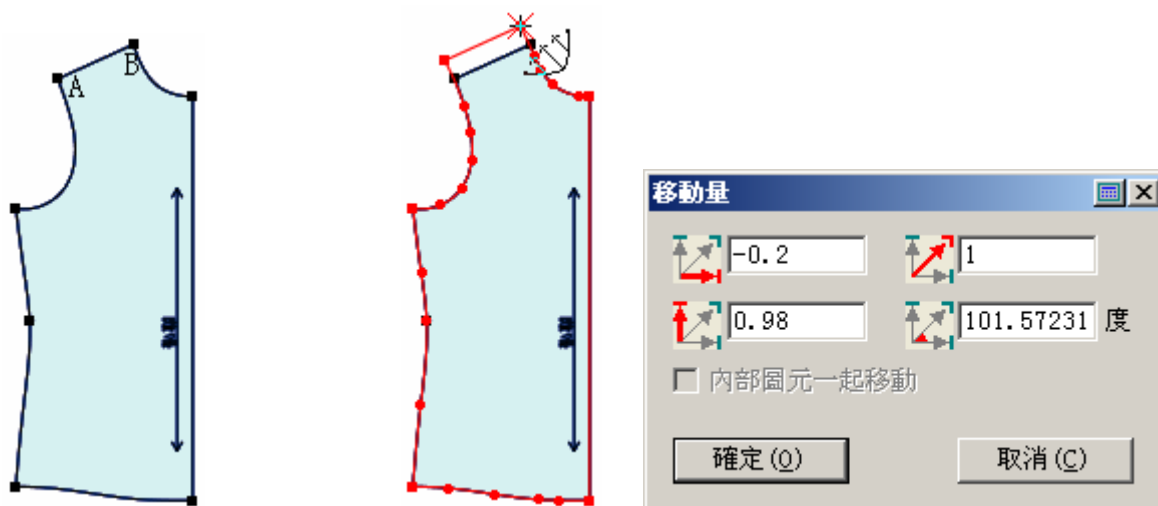


注：平行调整、比例调整的时候，若未勾选“选项”菜单中的“启用点偏移对话框”，那么“移动量”对话框不再弹出。

3. 移动框内所有控制点：

操作：左键框选按回车键，会显示控制点，在对话框输入数据，这些控制点都偏移；


注：第一次框选为选中，再次框选为非选中。

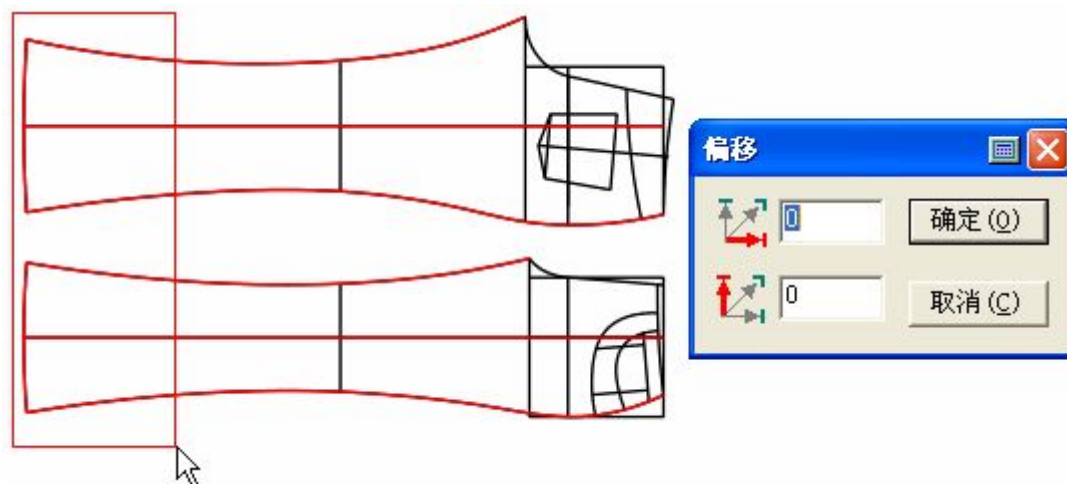

注：如果选中的为放码纸样，也可对仅显示的单个码框选调整（基码除外）。

4. 只移动选中所有线

操作：右键框选线按回车键，输入数据，点击确定即可；

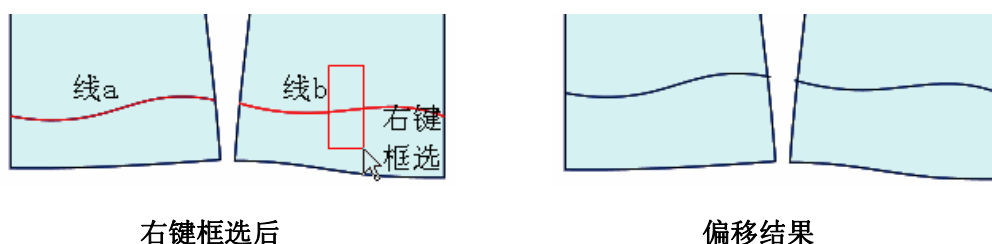

注：如果选中的为放码纸样，也可对仅显示的单个码框选调整（基码除外）。

三、修改钻孔（眼位或省褶）的属性及个数：

用该工具在钻孔（眼位或省褶）上单击左键，可调整钻孔（眼位或省褶）的位置。单击右键，会弹出钻孔（眼位或省褶）的属性对话框，修改其中参。



合并调整

快捷键 N

功能：

将线段移动旋转后调整，常用于调整前后袖笼、下摆、省道、前后领口及肩点拼接处等位置的调整。适用于纸样、结构线。

操作：

1. 如图 1，用鼠标左键依次点选或框选要圆顺处理的曲线 a、b、c、d，击右键；
2. 如图 1，再依次点选或框选与曲线连接的线 1 线 2、线 3 线 4、线 5 线 6，击右键，弹出对话框；
3. 如图 2，夹圈拼在一起，用左键可调整曲线上的控制点。如果调整公共点按 Shift 键，则该点在水平垂直方向移动，如图 3；
4. 调整满意后，击右键。

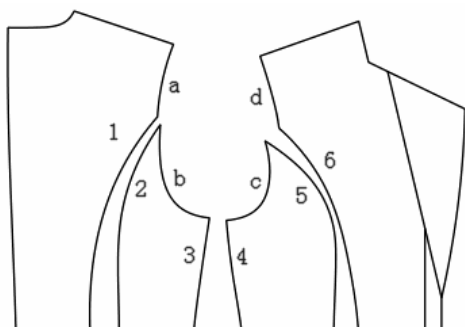


图 1

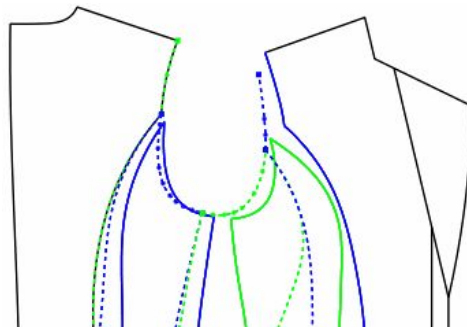


图 2


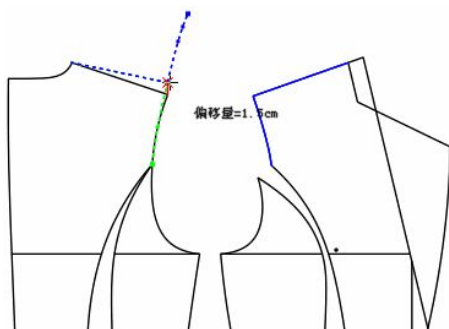


图 3

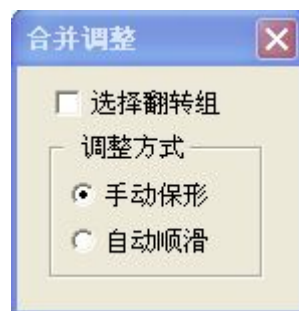

【合并调整】对话框参数说明：

【选择翻转组】如下图 1，前后浪为同边时，则勾选此选项再选线，线会自动翻转，如图 2；

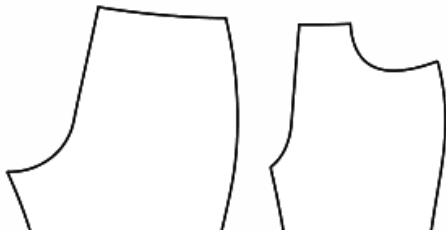


图 1

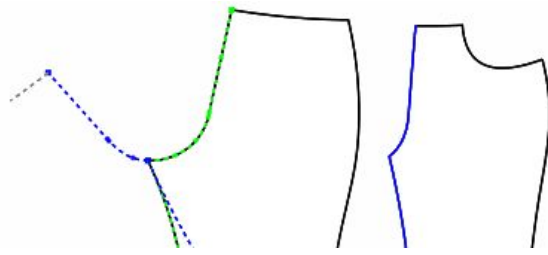


图 2

【手动保形】选中该项，您可自由调整线条；

【自动顺滑】选中该项，软件会自动生成后条顺滑的曲线，无需调整。



对称调整


快捷键 M

功能：


对纸样或结构线对称后调整，常用于对领的调整。

操作：


1. 单击或框选对称轴（或单击对称轴的起止点）；
2. 再框选或者单击要对称调整的线，击右键；
3. 用该工具单击要调整的线，再单击线上的点，拖动到适当位置后单击；
4. 调整完所需线段后，击右键结束。

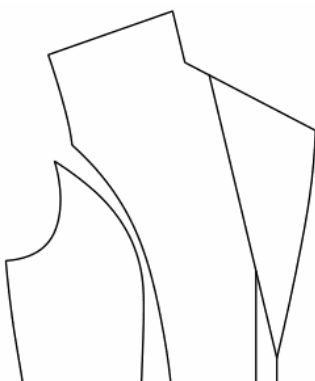

调整前

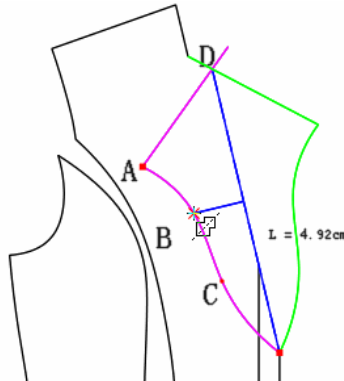

调整中

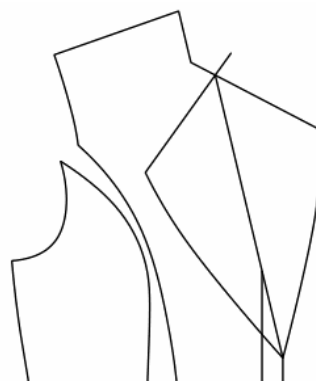

调整后

操作第 3 步说明：

调整过程中，在有点的位置调整拖动鼠标为调整(如点 B)，光标移在点上按 DELETE 为删除该点（纸样上两线相接点不删除），光标移在点上(如点 B 点 C)按 Shift 键，为更改点的类型，在没点的位置单击为增加点；在结构线上调整时，在空白处按下 Shift 键是切换调整与复制。按住 Shift 键不松手，在两线相接点上(如点 A)调整，会“沿线修改”。

注：

进入对称调整之后，使用 Ctrl+H 切换是否显示弦高。



省褶合起调整

功能:

把纸样上的省、褶合并起来调整。只适用于纸样。

操作:

1. 如图 1，用该工具依次点击省 1、省 2 后击右键后为图 2；
2. 单击中心线，如图 3，就用该工具调整省合并后的腰线，满意后击右键。

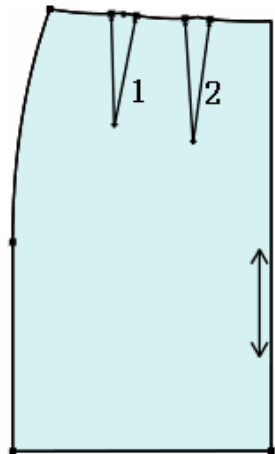


图 1

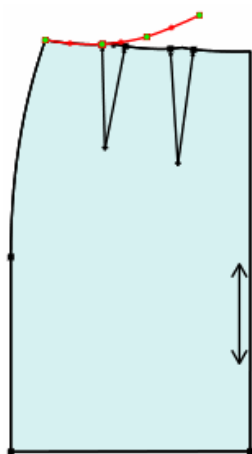


图 2

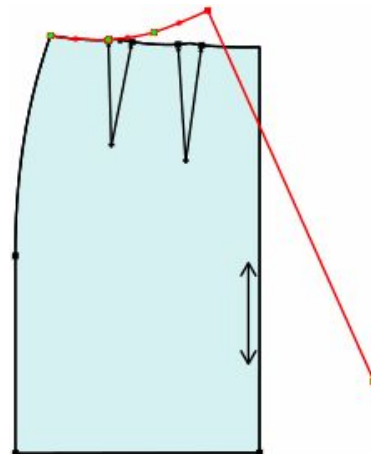


图 3


提示:

1. 如果在结构线上做的省褶形成纸样后，用该工具前需要用“纸样工具栏”中相应的省或褶工具做成省元素或褶元素。
2. 该工具默认是省褶合起调整 $\vec{V}$ ，按 Shift 可切换成合并省 $\vec{V}$ 。


$\vec{V}$ 合并省

功能:

将省去掉或改变省的大小，并且可把指定边线改变，如下图一到图二。

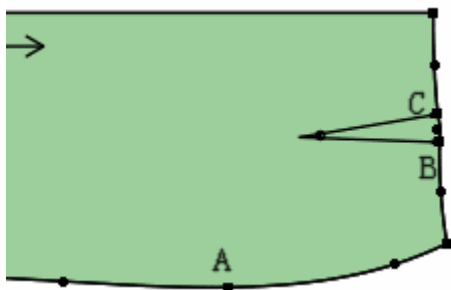

图一

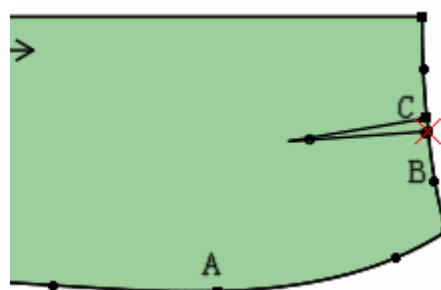

图二

操作: (如上图示)

1. 用该工具先单击不动的点 (臀围点 A);
2. 再单击省宽点 B;

- 如果要去掉省，再单击另一省宽点 C 即可；
- 如果只是改变省的大小，移动光标并且在空白位置单击，弹出合并省对话框；



- 输入新的省宽，单击确定即可。

曲线定长调整

功能:

在曲线长度保持不变的情况下，调整其形状。对结构线、纸样均可操作。

操作:

- 用该工具点击曲线，曲线被选中；
- 拖动控制点到满意位置单击即可。



线调整

功能:

光标为时可检查或调整两点间曲线的长度、两点间直度，也可以对端点偏移调整，光标为时可自由调整一条线的一端点到目标位置上。适用于纸样、结构线。

操作:


与两光标用 SHIFT 切换，光标的快捷键是 Shift+S

- 如下图示，光标为时，用该工具点选或者框选一条线，弹出线调整对话框；



2. 选择调整项，输入恰当的数值，确定即可调整。


3. 光标为  时，框选或点选线，线的一端即可自由移动（目标点必须是可见点），如下图示。

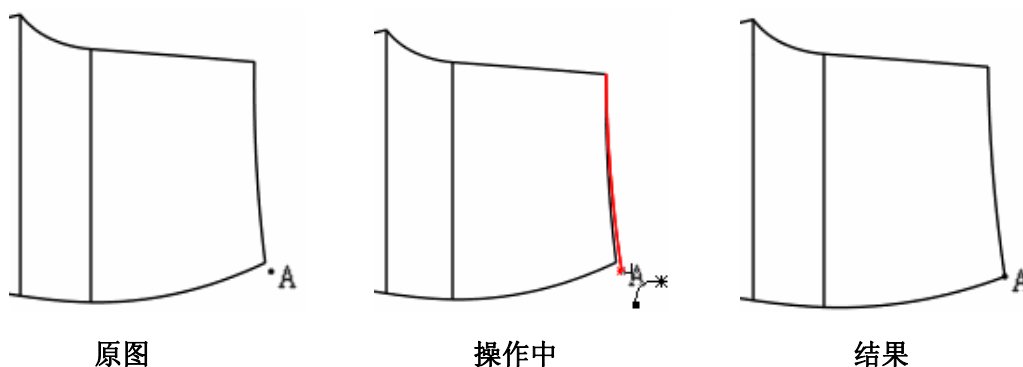

移动点说明：

在框选线或点选线的情况下，距离框选或点选较近的一端点为修改点（有亮星显示）。如果调整一个纸样上的两段线，拖选两线段的首尾端，第一个选中的点为修改点（有亮星显示）。

【线调整】参数说明：

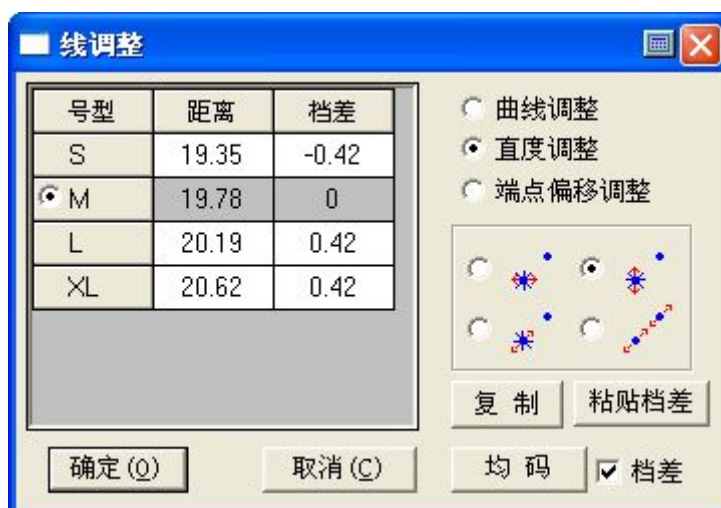

选择【曲线调整】，左表格中显示的为长度/增减量，可以在此输入新的长度或增减量；
当勾选【档差】时，增减量处显示成档差，可以档差的方式输入；



亮星点沿水平方向移动；



亮星点沿垂直方向移动；



亮星点沿两点连线的方向移动；



线的两 endpoint 不动，曲线长度变化；

选择【直度调整】，左表格中显示的为距离/增减量，可以在此输入新的直度或增减量；
当勾选【档差】时，增减量处显示成档差，可以档差的方式输入；



亮星点沿水平方向移动；



亮星点沿垂直方向移动；



亮星点沿两点连线的方向移动；



两点沿两点连线方向同时移动；

选择【端点偏移调整】

各码相等

在任意号型的 DX 中输入数据，再单击该按钮，所有号型的 DX 数据相等；

在任意号型的 DY 中输入数据，再单击该按钮，所有号型的 DY 数据相等；

均码

在相邻的两个号型中输入数据，再单击该按钮，所有号型的均等显示数据；

复制

单击可复制当前数值；

粘贴档差

粘贴长度

当复制了一段线的各码数值后，可选中另一段线再单击粘贴，即可将上一段的数值（档差或长度或距离）粘贴到这一段线上。



智能笔

快捷键 F

功能：


用来画线、作矩形、调整、调整线的长度、连角、加省山、删除、单向靠边、双向靠边、移动（复制）点线、转省、剪断（连接）线、收省、不相交等距线、相交等距线、圆规、三角板、偏移点（线）、水平垂直线、偏移等综合了多种功能。

操作：

一. 单击左键

1. 单击左键则进入【画线】工具

- ① 在空白处或关键点或交点或线上单击，进入画线操作；
- ② 光标移至关键点或交点上，按回车以该点作偏移，进入画线类操作；
- ③ 在确定第一个点后，单击右键切换丁字尺（水平/垂直/45 度线）、任意直线。用 Shift 切换折线与曲线；



画水平/垂直/45度线状态


画任意的直线、曲线状态

画折线状态


2. 按下 Shift 键，单击左键则进入【矩形】工具（常用于从可见点开始画矩形的情况）

二. 单击右键

1. 在线上单击右键则进入【调整工具】;
2. 按下 Shift 键，在线上单击右键则进入【调整线长度】。在线的中间击右键为两端不变，调整曲线长度。如果在线的一端击右键，则在这一端调整线的长度。

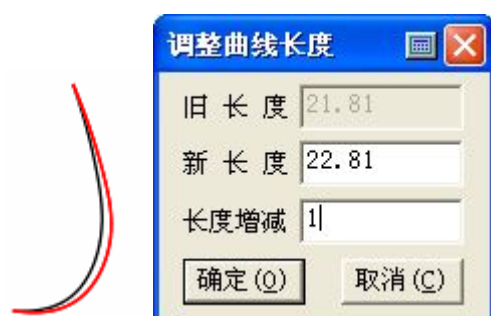


在线的中间部分击右键

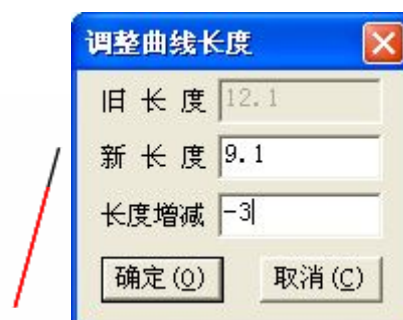

在线的一端击右键

三. 左键框选

1. 如果左键框住两条线后单击右键为【角连接】;

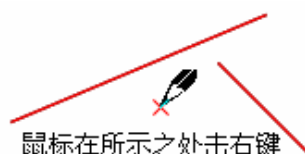


连角后的两线段

2. 如果左键框选四条线后，单击右键则为【加省山】;


说明：在省的那一侧击右键，省底就向那一侧倒。



选中四条线

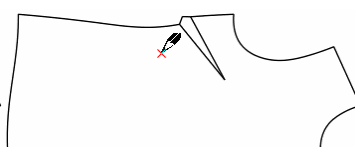


在省的左侧击右键

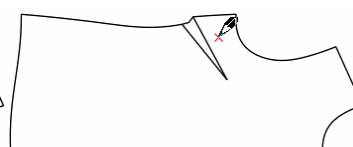


在省的右侧击右键


3. 如果左键框选一条或多条线后，再按 Delete 键则删除所选的线;
4. 如果左键框选一条或多条线后，再在另外一条线上单击左键，则进入【靠边】功能，在需要线的一边击右键，为【单向靠边】。如果在另外的两条线上单击左键，为【双向靠边】;

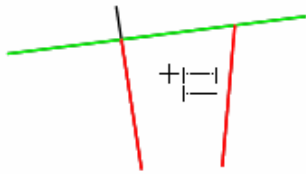


未单向靠边的两条线

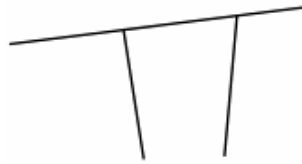

靠边后的两条线

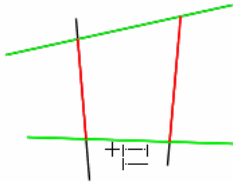

未双向靠边的两条线

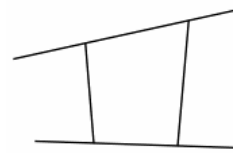

靠边后的两条线

5. 左键在空白处框选进入【矩形】工具；
6. 按下 Shift 键，如果左键框选一条或多条线后，单击右键为【移动（复制）】功能，用 Shift 键切换复制或移动，按住 Ctrl 键，为任意方向移动或复制；
7. 按下 Shift 键，如果左键框选一条或多条线后，单击左键选择线则进入【转省】功能；

四. 右键框选


1. 右键框选一条线则进入【剪断（连接）线】功能
2. 按下 Shift 键，右键框选框选一条线则进入【收省】功能

五. 左键拖拉


1. 在空白处，用左键拖拉进入【画矩形】功能；
2. 左键拖拉线进入【不相交等距线】功能；



3. 在关键点按下左键拖动到一条线上放开进入【单圆规】
4. 在关键点按下左键拖动到另一个点上放开进入【双圆规】
5. 按下 Shift 键，左键拖拉线则进入【相交等距线】，再分别单击相交的两边；

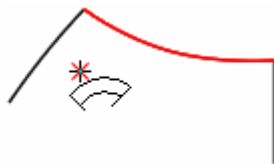


拖腰线后

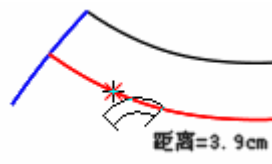


再单击两相交线

6. 按下 Shift 键，左键拖拉选中两点则进入【三角板】，再点击另外一点，拖动鼠标，做选中线的平行线或垂直线；

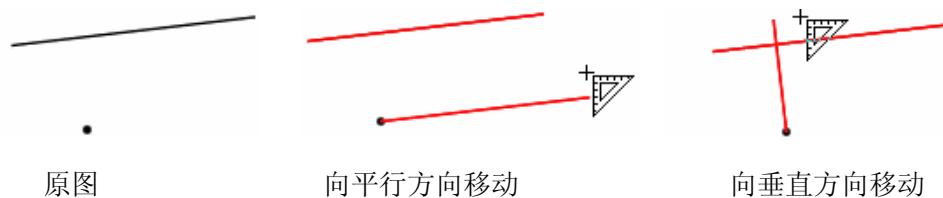


六. 右键拖拉

1. 在关键点上，右键拖拉进入【水平垂直线】（右键切换方向）；

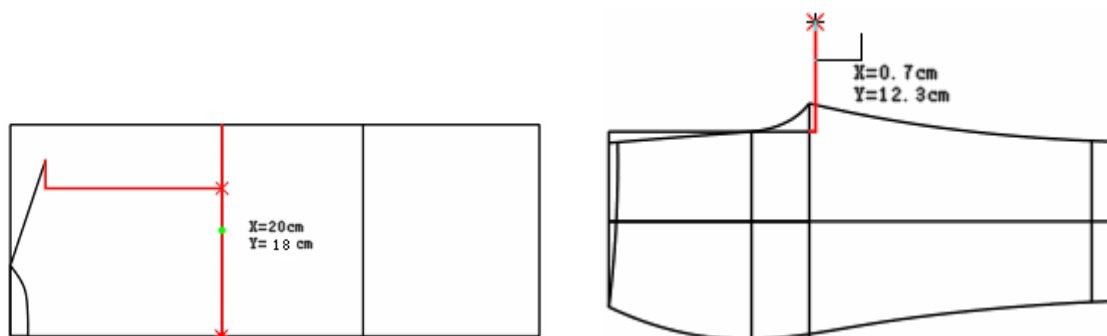

2. 按下 Shift 键，在关键点上，右键拖拉点进入【偏移点/偏移线】（用右键切换保留点/线）；

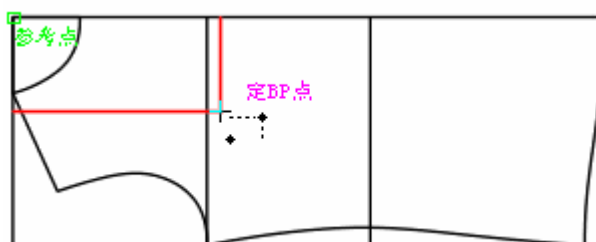

七. 回车键：取【偏移点】



矩形

快捷键 S

功能：

用来做矩形结构线、纸样内的矩形辅助线。

操作：

1. 用该工具在工作区空白处或关键点单击左键，当光标显示 X,Y 时，输入长与宽的尺寸（用回车输入长与宽，最后回车确定）；
2. 或拖动鼠标后，再次单击左键，弹出【矩形】对话框，在对话框中输入适当的数值，单击【确定】即可；
3. 用该工具在纸样上做出的矩形，为纸样的辅助线。

注 意:


1. 如果矩形的起点或终点与某线相交，则会有两种不同的情况，其一为落在关键点上，将无对话框弹出；其二为落在线上，将弹出【点的位置】对话框，输入数据，【确定】即可；
2. 起点或终点落关键点上时，可按 ENTER 以该点偏移。

**圆角****功能:**

在不平行的两条线上，做等距或不等距圆角。用于制作西服前幅底摆，圆角口袋。适用于纸样、结构线。

操作:

1. 用该工具分别单击或框选要做圆角的两条线，如下图线 1、线 2；
2. 在线上移动光标，此时按 SHIFT 键在曲线圆角与圆弧圆角间切换，击右键光标可在  与  切换 ( 为切角保留，  为切角删除)；
3. 再单击弹出对话框，输入适合的数据，点击确定即可。

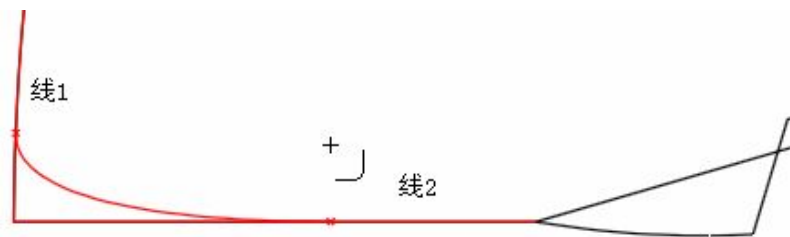**三点圆弧****功能:**

过三点可画一段圆弧线或画三点圆。适用于画结构线、纸样辅助线。

操作:

1. 按 Shift 键在三点圆  与三点圆弧  间切换；
2. 切换成  光标后，分别单击三个点即可作出一个三点圆；
3. 切换成  光标后，分别单击三个点即可作出一段弧线。

**CR 圆弧**

功能:

画圆弧、画圆。适用于画结构线、纸样辅助线。

操作:

1. 按 Shift 键在 CR 圆  与 CR 圆弧  间切换;
2. 光标为  时, 在任意一点单击定圆心, 拖动鼠标再单击, 弹出【半径】对话框;
3. 输入圆的适当的半径, 单击【确定】即可。

注:

CR 圆弧的操作与 CR 圆操作一样。



椭圆

功能:

在草图或纸样上画椭圆。

操作:

1. 用该工具在工作区单击拖动再单击, 弹出对话框;



2. 输入恰当的数值, 单击“确定”即可。



角度线

功能:

作任意角度线, 过线上(线外)一点作垂线、切线(平行线)。结构线、纸样上均可操作。

操作:

a 在已知直线或曲线上作角度线

1. 如下图示, 点 C 是线 AB 上的一点。先单击线 AB, 再单击点 C, 此时出现两条相互垂直的参考线, 按 Shift 键, 两条参考线在图 1 与图 2 间切换;

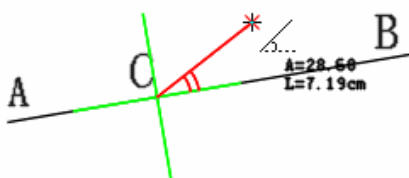


图 1





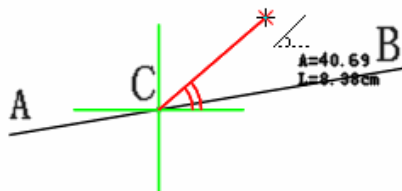


图 2

2. 在上两图任一情况下，击右键切换角度起始边，下图是图 1 的切换图；

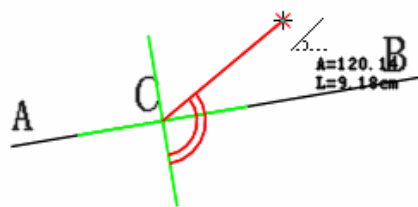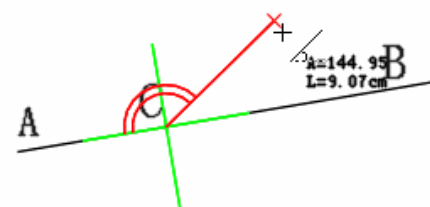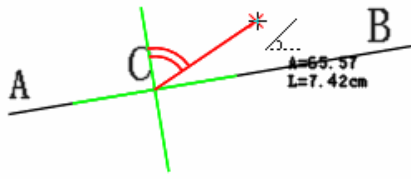

3. 在所需的情况下单击左键，弹出对话框；

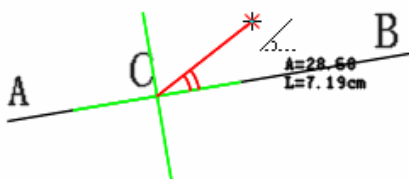

4. 输入线的长度及角度，点击确定即可。

b 过线上一点或线外一点作垂线

1. 如下图示，先单击线，再单击点 A，此时出现两条相互垂直的参考线，按 Shift 键，切换参考线与所选线重合；

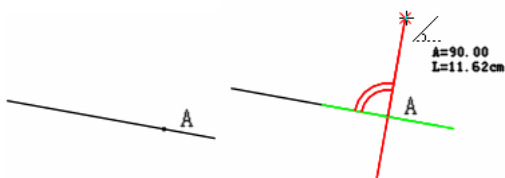


图 3

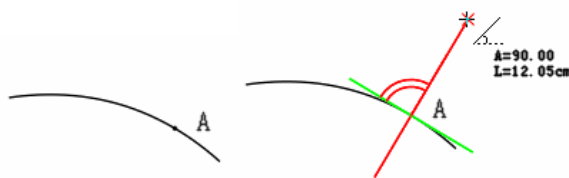


图 4

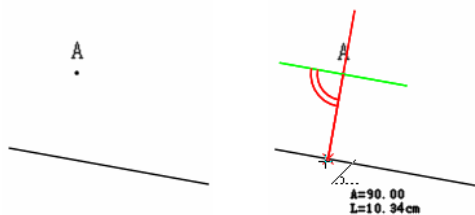


图 5

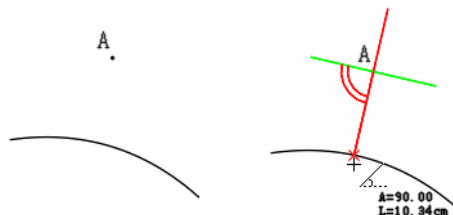


图 6

2. 移动光标使其与所选线垂直的参考线靠近，光标会自动吸附在参考线上，单击弹出对话框；
3. 输入垂线的长度，单击确定即可；

c 过线上一点作该线的切线或过线外一点作该线的平行线

1. 如下图示，先单击线，再单击点 A，此时出现两条相互垂直的参考线，按 Shift 键，切换参考线与所选线平行；

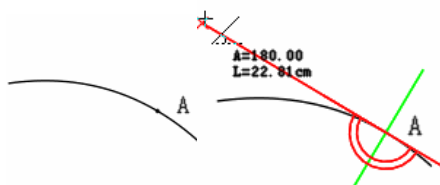


图 7

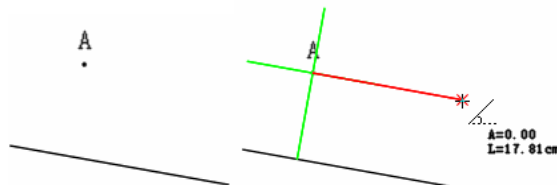


图 8

2. 移动光标使其与所选线平行的参考线靠近，光标会自动吸附在参考线上，单击，弹出对话框；
3. 输入平行线或切线的长度，单击确定即可；

【角度线】参数说明：



【长度】指所作线的长度；



指所作的角度；



【反方向角度】勾选后 里的角度为 360 与原角度的差。



点到圆或两圆之间的切线

功能:

作点到圆或两圆之间的切线。可在结构线上操作也可以在纸样的辅助线上操作。

操作:

1. 单击点或圆;
2. 单击另一个圆, 即可作出点到圆或两个圆之间的切线。



等份规


快捷键 D

功能:


在线上加等份点、在线上加反向等距点。在结构线上或纸样上均可操作。

操作:


1. 用 Shift 键切换 在线上加两等距光标与 等份线段光标 (右键来切换 , 实线为拱桥等份);
2. 在线上加反向等距点: 单击线上的关键点, 沿线移动鼠标再单击, 在弹出的对话框中输入数据, 确定即可;

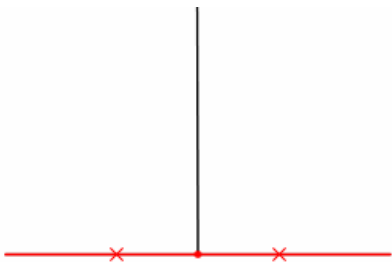

3. 等份线段: 在快捷工具栏等份数中输入份数, 再用左键在线上单击即可。如果在局部线上加等份点或等份拱桥, 单击线的一个端点后, 再在线中单击一下, 再单击另外一端即可。

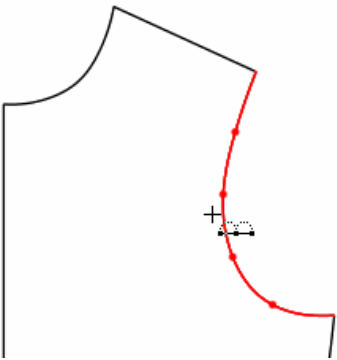

加上的为等份点

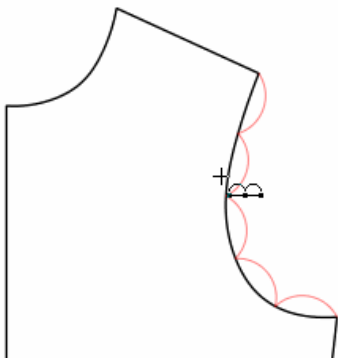

加上的为等份拱桥

技巧:

如果等份数小于 10, 直接敲击小键盘数字键就是等份数。



点

快捷键 P

功能：

在线上定位加点或空白处加点。适用于纸样、结构线。

操作：

1. 用该工具在要加点的线上单击，靠近点的一端会出现亮星点，并弹出【点的位置】对话框，
2. 输入数据，确定即可；



圆规

快捷键 C



功能：

单圆规：作从关键点到一条线上的定长直线。常用于画肩斜线、夹直、裤子后腰、袖山斜线等。


双圆规：通过指定两点，同时作出两条指定长度的线。常用于画袖山斜线、西装驳头等。纸样、结构线上都能操作。

操作：

1. 单圆规：以后片肩斜线为例，用该工具，单击领宽点，释放鼠标，再单击落肩线，弹出【单圆规】对话框，输入小肩的长度，按【确定】即可；

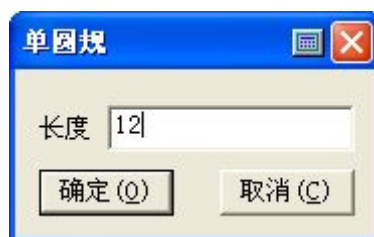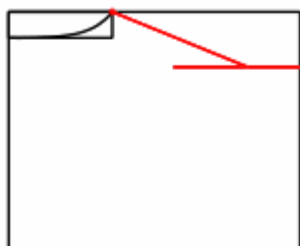


2. 双圆规：（袖肥一定，根据前后袖山弧线定袖山点）分别单击袖肥的两个端点 A 点和 B 点，向线的一边拖动并单击后弹出【双圆规】对话框，输入第 1 边和第 2 边的数值，单击【确定】，找到袖山点。

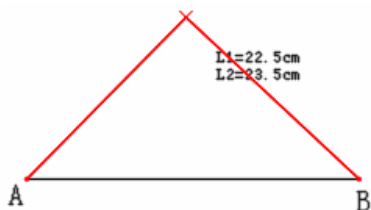

技巧：

双圆规的偏移功能，作牛仔裤后袋。如下图选中 A、B 两点，再把鼠标移在点 C 上击键盘 Enter 键，在弹出的【偏移量】对话框中输入适当的数值，点击确定，作出线 AC' 和 BC'。

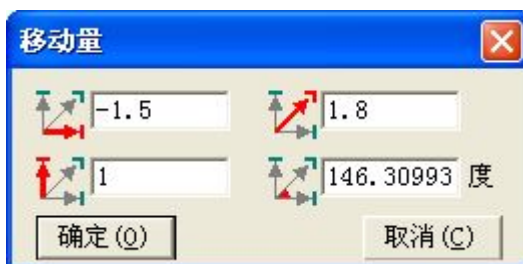

剪断线

快捷键 **SHIFT+C**

功能:

用于将一条线从指定位置断开，变成两条线。或把多段线连接成一条线。可以在结构线上操作也可以在纸样辅助线上操作。

剪断操作:

1. 用该工具在需要剪断的线上单击，线变色，再在非关键上单击，弹出【点的位置】对话框；
2. 输入恰当的数值，点击确定即可；

如果选中的点是关键点(如等份点或两线交点或线上已有的点)，直接在该位置单击，则不弹出对话框，直接从该点处断开。

连接操作:

用该工具框选或分别单击需要连接线，击右键即可。



关联/不关联

功能:

端点相交的线在用调整工具调整时，使用过关联的两端点会一起调整，使用过不关联的两端点不会一起调整。在结构线、纸样辅助线上均可操作。端点相交的线默认为关联。

操作:

 关联光标， 不关联光标，两者之间用 Shift 键来切换。

- a. 用  关联工具框选或单击两线段，即可关联两条线相交的端点。



原图



关联后，调整一条线的端点，
另一条线的端点也同时移动

- b. 用  不关联工具框选或单击两线段，即可不关联两条线相交的端点。



原图



不关联后，调整一条线的端点，
另一条线的端点不会同时移动



橡皮擦

快捷键 E

功能：

用来删除结构图上点、线，纸样上的辅助线、剪口、钻孔、省褶等。

操作：

1. 用该工具直接在点、线上单击，即可；
2. 如果要擦除集中在一起的点、线，左键框选即可。



收省

功能：

在结构线上插入省道。只适用于结构线上操作。

操作：如下图示

1. 用该工具依次点击收省的边线、省线，弹出【省宽】对话框；
2. 在对话框中，输入省量，如图 1；
3. 点击“确定”后，移动鼠标，在省倒向的一侧单击左键，如图 2；
4. 用左键调整省底线，最后击右键完成，如图 3。



图 1

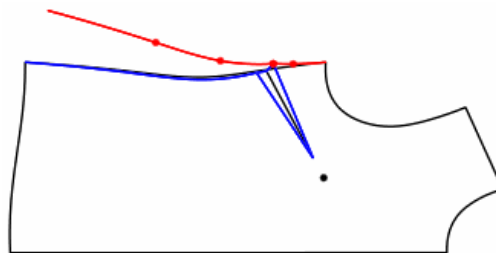


图 2

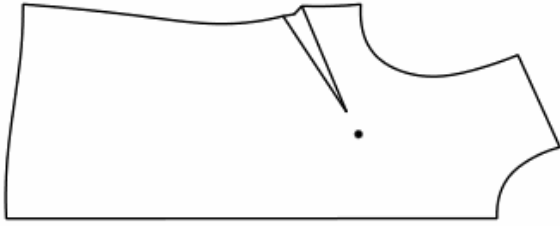


图 3



加省山


功能:

给省道上加省山。适用在结构线上操作。

操作:

1. 用该工具，依次单击倒向一侧的曲线或直线（如下图示省倒向侧缝边，先单击 1，再单击 2）；
2. 再依次单击另一侧的曲线或直线（如图示先单击 3，再单击 4），省山即可补上。

如果两个省都向前中线倒，那么可依次点击 4、3、2、1，d、c、b、a

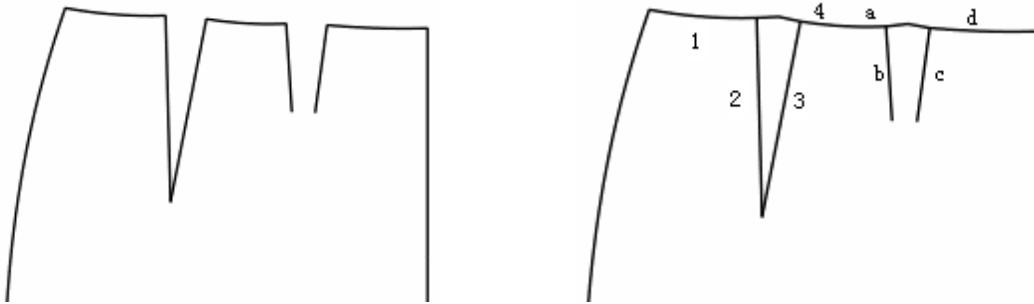


插入省褶

功能:

在选中的线段上插入省褶，纸样、结构线上均可操作。常用于制作泡泡袖，立体口袋等。

有展开线操作:

1. 用该工具框选插入省的线，击右键；
（如果插入省的线只有一条，也可以单击）
2. 框选或单击省线或褶线，击右键，弹出【指定线的省展开】对话框；
3. 在对话框中输入省量或褶量，选择需要的处理方式，确定即可。

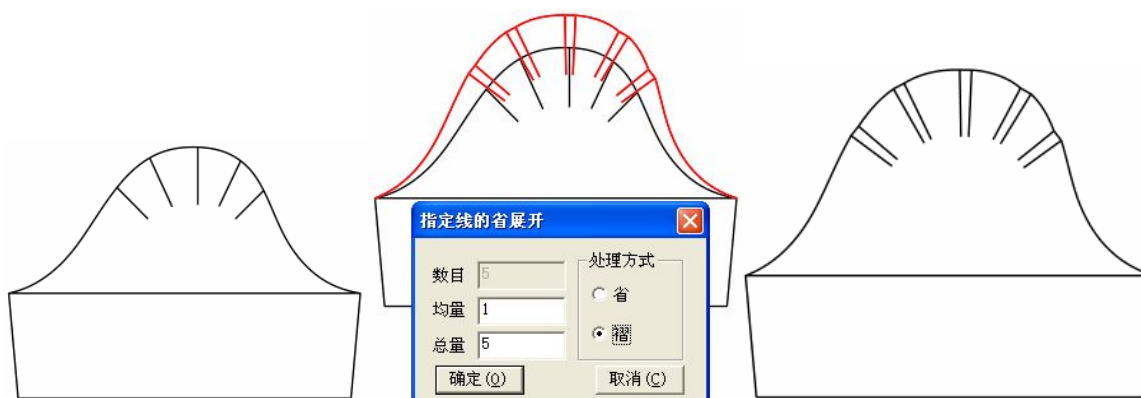


原始图

展开后的图

无展开线的操作:

1. 用该工具框选插入省的线，击右键两次，弹出【指定段的省展开】对话框；
(如果插入省的线只有一条，也可以单击左键再击右键，弹出【指定段的省展开】对话框)
2. 在对话框中输入省量或褶量、省褶长度等，选择需要的处理方式，确定即可。

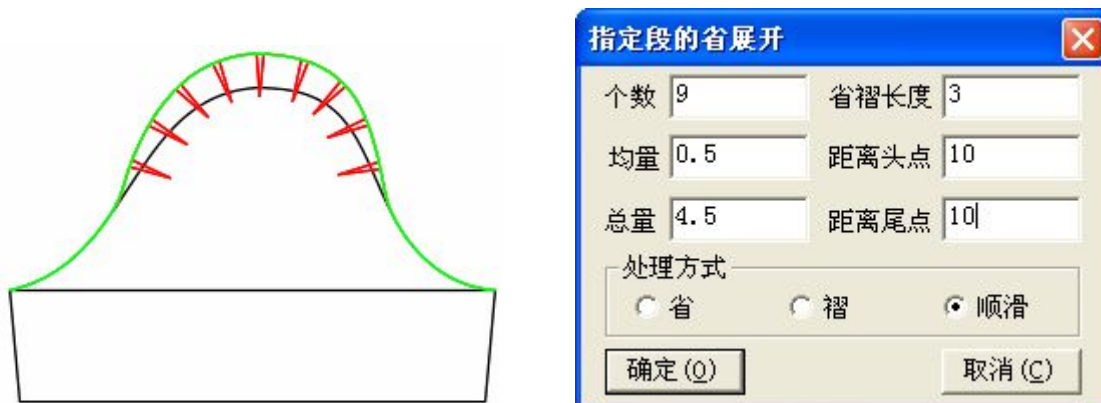

转省


功能:

用于将结构线上的省作转移。可同心转省，也可以不同心转，可全部转移也可以部分转移，也可以等分转省，转省后新省尖可在原位置也可以不在原位置。适用于在结构线上的转省。


操作:

1. 框选所有转移的线；
2. 单击新省线（如果有多条新省线，可框选）；
3. 单击一条线确定合并省的起始边，或单击关键点作为转省的旋转圆心；
4.
 - a. 全部转省：单击合并省的另一边（用左键单击另一边，转省后两省长相等，如果用右键单击另一边，则新省尖位置不会改变）；
 - b. 部分转省：按住 Ctrl，单击合并省的另一边（用左键单击另一边，转省后两省长相等，如果用右键单击另一边，则新省尖位置不会改变）；


- c. 等分转省：输入数字为等分转省，再击合并省的另一边，（用左键单击另一边，转省后两省长相等，如果用右键单击另一边，则不修改省尖位置）。

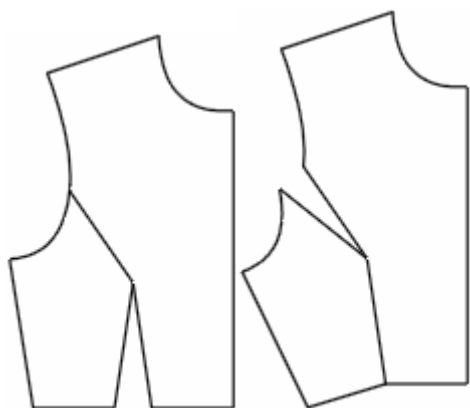


省量全部转移

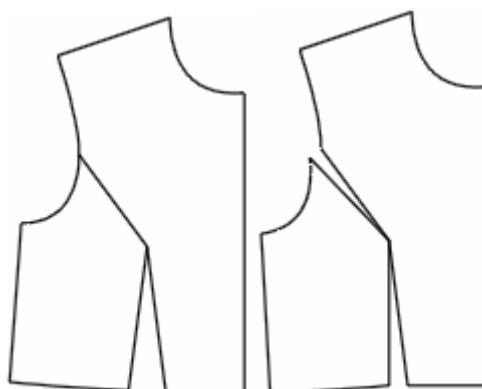


省量部分转移

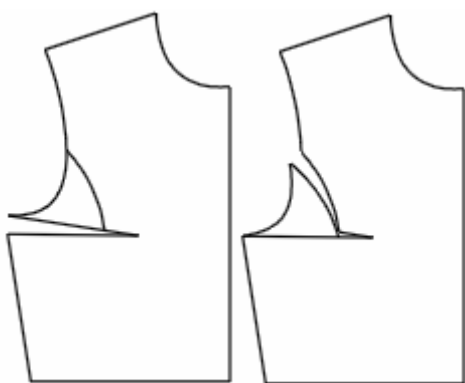

不同心转省

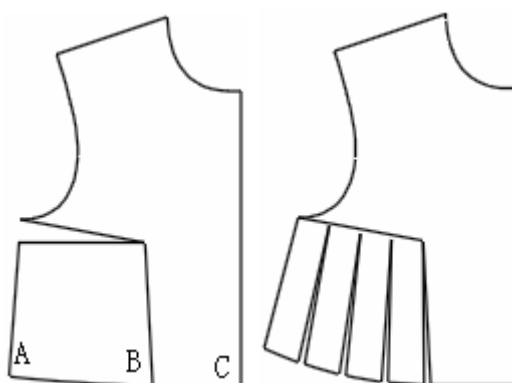


等分转省（要求等分的线 AB 为独立的一段线）

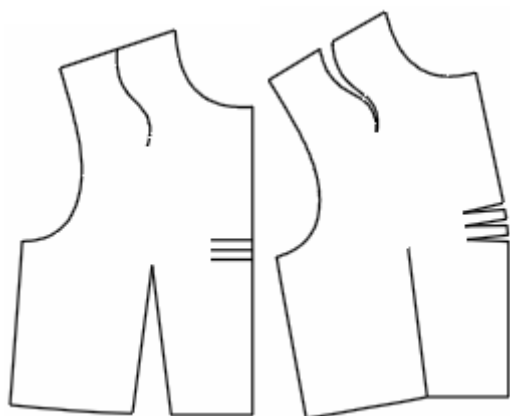


一个省转移在多个位置

现在用图示说明省量全部转移的步骤：

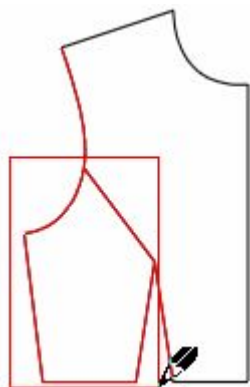

步骤 1 (框选操作线，
操作线变红)

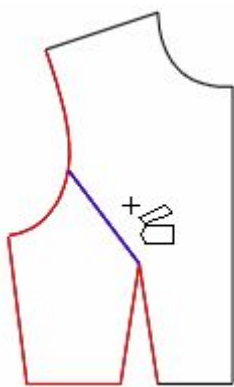

步骤 2 (单击新省线，
新省线变蓝，再击右键)



步骤 3 (单击合并省的起
始边，此线变绿)



步骤 4 (单击合并省的另一边)



结果




褶展开

功能:

用褶将结构线展开，同时加入褶的标识及褶底的修正量。只适用于在结构线上操作。

操作:

1. 用该工具单击/框选操作线，按右键结束；
2. 单击上段线，如有多条则框选并按右键结束(操作时要靠近固定的一侧，系统会有提示)；
3. 单击下段线，如有多条则框选并按右键结束(操作时要靠近固定的一侧，系统会有提示)；
4. 单击/框选展开线，击右键，弹出【刀褶/工字褶展开】对话框(可以不选择展开线，需要在对话框中输入插入褶的数量)；
5. 在弹出的对话框中输入数据，按“确定”键结束。

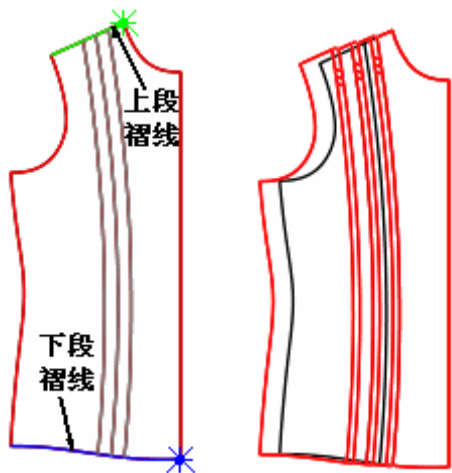

【刀褶/工字褶展开】对话框说明：

褶线条数：如果没有选择展开线，在该项中可输入褶线条数；

上段褶：第一步框选所有操作线后，先选择为上段褶线；

下段褶：第一步框选所有操作线后，后选择为下段褶线；

褶线长度：如果输入 0，表示按照完整的长度来显示；如果输入不等于 0 的长度，则按照给定的长度显示。




分割/展开/去除余量

功能：


对结构线进行修改，可对一组线展开或去除余量。常用于对领、荷叶边、大摆裙等的处理。在纸样、结构线上均可操作。


操作：

1. 用该工具框选（或单击）所有操作线，击右键；
2. 单击不伸缩线（如果有多条框选后击右键）；
3. 单击伸缩线（如果有多条框选后击右键）；
4. 如果有分割线，单击或框选分割线，单击右键确定固定侧，弹出【单向展开或去除余量】对话框（如果没有分割线，单击右键确定固定侧，弹出【单向展开或去除余量】对话框）；
5. 输入恰当数据，选择合适的选项，确定即可。


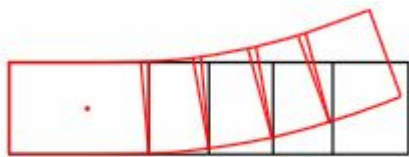


按照指定分割线伸缩

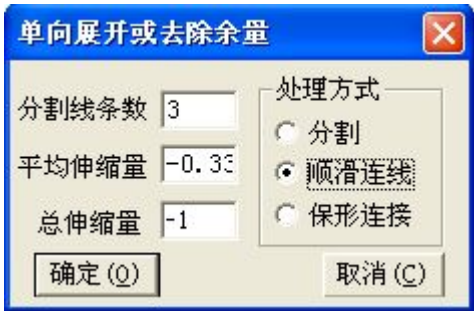


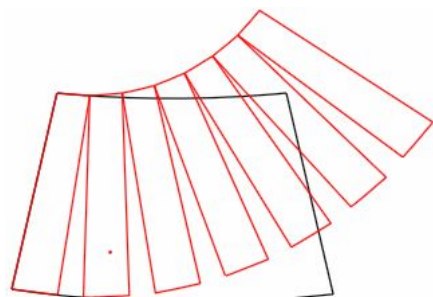

平均展开

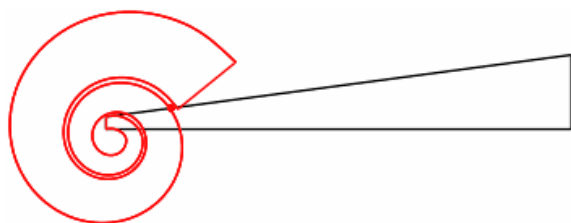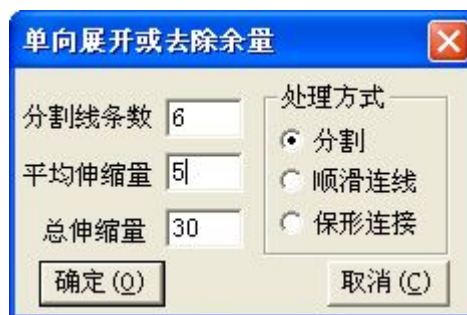

平均展开

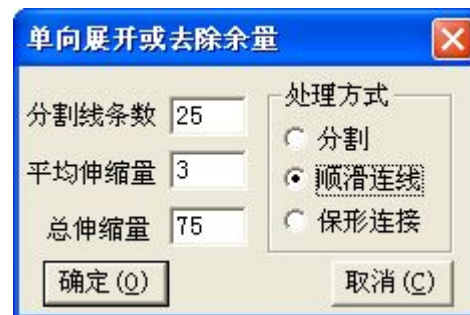

【单向展开或去余量】对话框说明：如上图

1. 在伸缩量中，输入正数为展开，输入负数为去除余量；
2. 对话框中处理方式，
 - a) 选择“分割”，输入伸缩量，确定后伸缩线分割开但没有连接；
 - b) 选择“顺滑连接”，输入伸缩量，确定后伸缩线会顺滑连接起来；
 - c) 选择“保形连接”，输入伸缩量，确定后伸缩线从伸缩位置连接起来。




荷叶边

功能：


做螺旋荷叶边。只针对结构线操作。

操作：有两种

1. 在工作区的空白处单击左键，在弹出的【荷叶边】对话框（可输入新的数据），按【确定】即可。

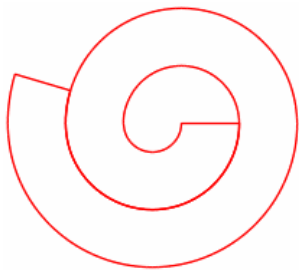

2. 单击或框选所要操作的线后，击右键，弹出【荷叶边】对话框，有 3 种生成荷叶边的方式，选择其中的一种，按确定即可。（螺旋 3 可更改数据）

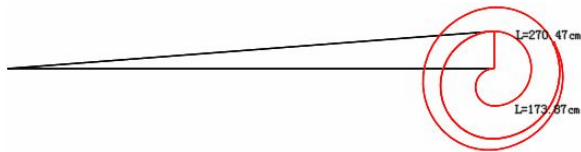

比较长度

快捷键 R

功能:

用于测量一段线的长度、多段线相加所得总长、比较多段线的差值，也可以测量剪口到点的长度。在纸样、结构线上均可操作。

操作:

选线的方式有点选（在线上用左键单击）、框选（在线上用左键框选）、拖选（单击线段起点按住鼠标不放，拖动至另一个点）三种方式。


a 测量一段线的长度或多段线之和

1. 选择该工具，弹出【长度比较】对话框；
2. 在长度、水平 X、垂直 Y 选择需要的选项；
3. 选择需要测量的线，长度即可显示在表中；

b 比较多段线的差值

如下图示，比较袖山弧长与前后袖笼的差值

1. 选择该工具，弹出【长度比较】对话框；
2. 选择【长度】选项；
3. 单击或框选袖山曲线击右键，再单击或框选前后袖笼曲线，表中【L】为容量。

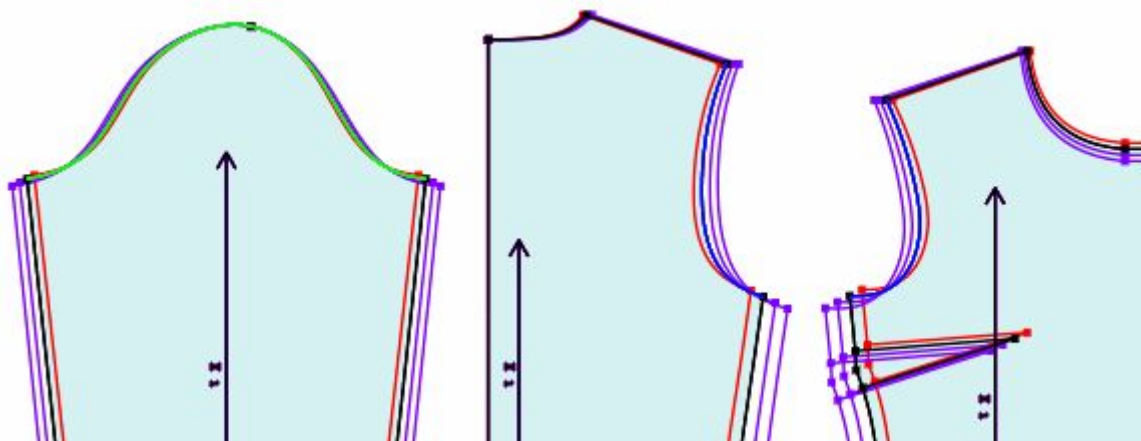

长度比较					
号型	L	DL	DDL	统计+	统计-
S	1.5	0	0	43.5	42
☒ M	1.5	0	0	45	43.5
L	1.8	0.3	0.3	46.5	44.7
XL	1.8	0.3	0	48	46.2

☒ 长度
 ☐ 水平X
 ☐ 垂直Y
 清除 记录 打印

【长度比较】参数说明：如上图

1. L:表示【统计+】与【统计-】的差值；
2. DL（绝对档差）:表示L中各码与基码的差值；
3. DDL（相对档差）:表示L中各码与相邻码的差值；
4. 【统计+】: 击右键前选择的线长总和；
5. 【统计-】: 击右键后选择的线长总和；
6. ☒ 长度 如果选中线的为曲线这里就是曲度长度，如果选中线为直线这里就是直线的长度；
7. ☐ 水平X 指选中线两端的水平距离；
8. ☐ 垂直Y 指选中线两端的垂直距离；
9. 清除 单击可删除选中表文本框中的数据。
10. 记录 点击可把L下边的差值记录在“尺寸变量”中,当记录两段线（包括两段线）以上的数据时，会

自动弹出【尺寸变量】对话框；

11. **打印** 单击可打印当前的统计数值与档差。

注 意:

该工具默认是比较长度 ，按 Shift 可切换成测量两点间距离 。

 测量两点间距离


功能:

用于测量两点(可见点或非可见点)间或点到线直线距离或水平距离或垂直距离、两点多组间距离总和或两组间距离的差值。在纸样、结构线上均能操作。在纸样上可以匹配任何号型。

操作:

a 如下图, 测量肩点至中心线的垂直距离。

切换到该工具后, 分别单击肩点与中心线, 测量对话框即可显示两点间的距离、水平距离、垂直距离。

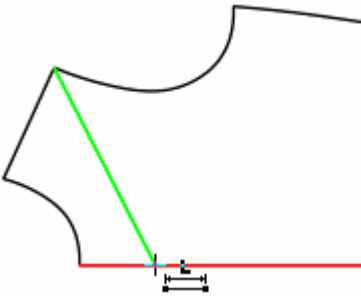


测量


号型	距离	水平距离	垂直距离
M	20.26	5.64	19.46

☐ 档差 **记录(R)** **取消(C)**


b 如下图, 测量半胸围

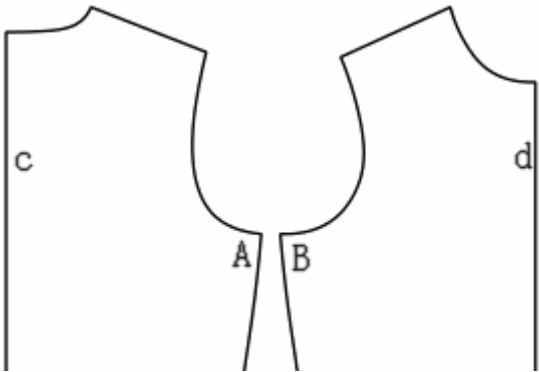


1. 切换到该工具；
2. 分别单击点 A 与中心线 c；
3. 再单击点 B 与中心线 d, 测量对话框即可显示两点间的距离、水平距离、垂直距离。

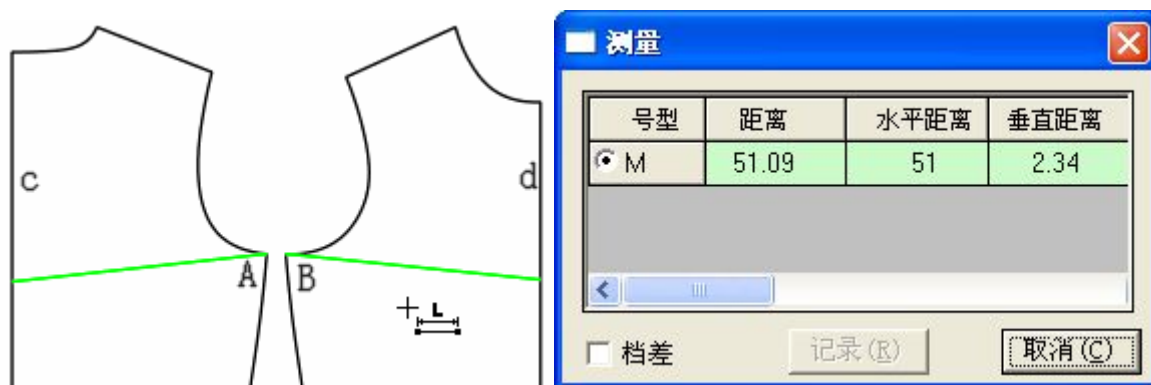

c 如下图，测量前腰围与后腰围的差值。

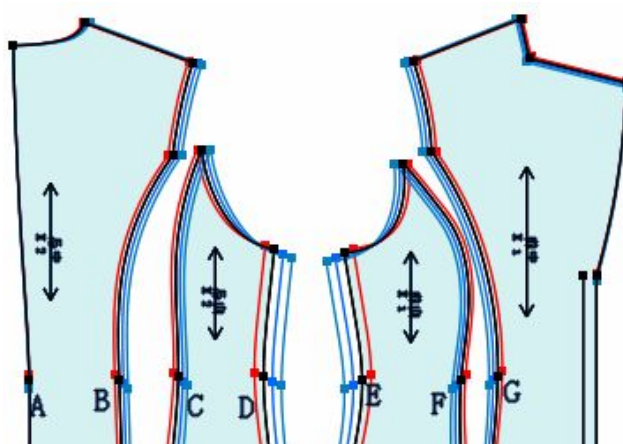

1. 用该工具分别单击点 A、点 B，点 C、点 D，击右键；
2. 再分别单击点 E、点 F，点 G、前中心线，测量对话框即可显示两点间的距离、水平距离、垂直距离。

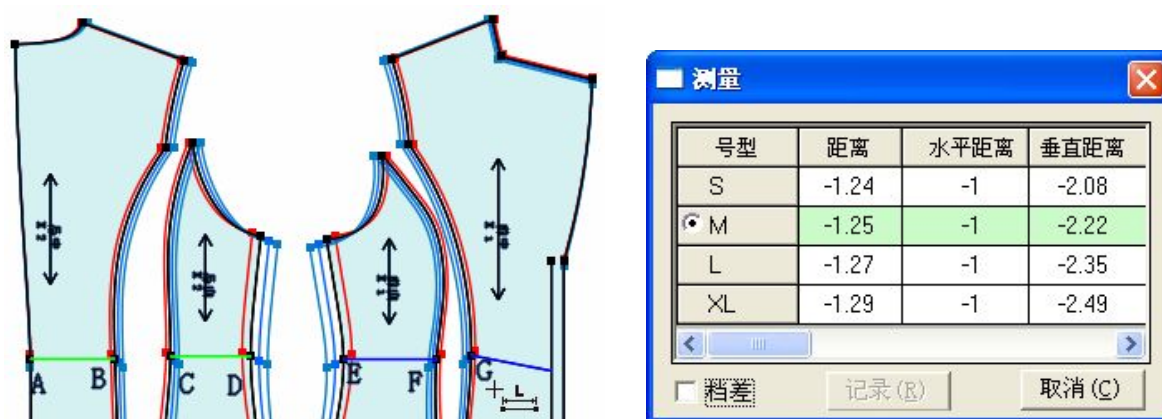

【测量】参数说明：如上图

【距 离】：两组数值的直线距离差值；

【水平距离】：两组数值的水平距离差值；

【垂直距离】：两组数值的垂直距离差值；

【档 差】：勾选档差，基码之外的码以档差显示数据；

【记 录】：点击可把距离下的数据记录在“尺寸变量”中；



量角器

功能:

在纸样、结构线上均能操作。

- a. 测量一条线的水平夹角、垂直夹角;
- b. 测量两条线的夹角;
- c. 测量三点形成的角;
- d. 测量两点形成的水平角、垂直角。


a 操作:

用左键框选或点选需要测量一条线，击右键，弹出角度测量对话框。如下图，测量肩斜线 AB 角度。




b 操作:

框选或点选需要测量的两条线，击右键，弹出角度测量对话框，显示的角度为单击右键位置区域的夹角。如下图所示，测量后幅肩斜线与夹圈的角度。

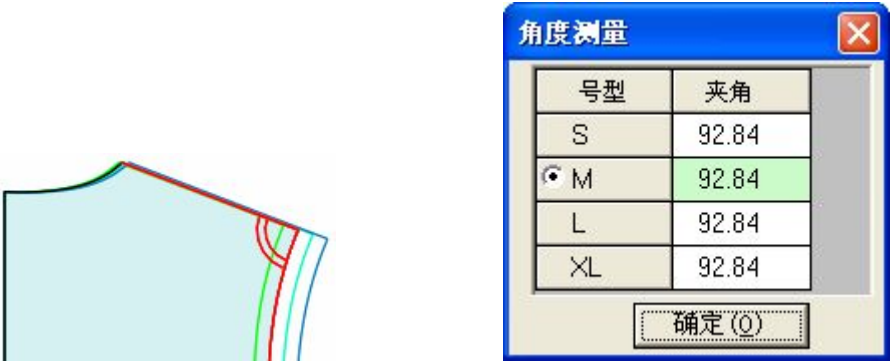


c 操作:

如下图所示，测量点 A、点 B、点 C 三点形成角度，先单击点 A，再分别单击点 B、点 C，即可弹出角度测量对话框。

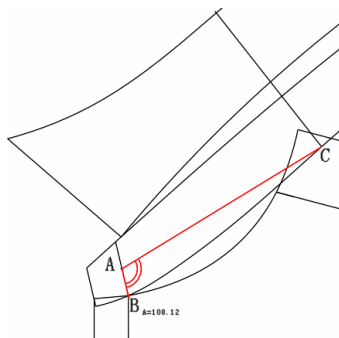

d 操作:

按下 Shift 键，点击需要测量的两点，即可弹出角度测量对话框。如下图测量点 A、点 B 的角度。

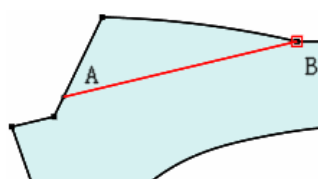

旋转

快捷键 Ctrl+B

功能:

用于旋转复制或旋转一组点或线。适用于结构线与纸样辅助线。

操作:

1. 单击或框选旋转的点、线，击右键；
2. 单击一点，以该点为轴心点，再单击任意点为参考点，拖动鼠标旋转到目标位置；

说明:

该工具默认为旋转复制，复制光标为 ，旋转复制与旋转用 Shift 键来切换，旋转光标为 。



对称

快捷键 K

功能:

根据对称轴对称复制（对称移动）结构线或纸样。

操作:

1. 该工具可以线单击两点或在空白处单击两点，作为对称轴；
2. 框选或单击所需复制的点线或纸样，击右键完成。

说明:


1. 该工具默认为复制，复制光标为 ，复制与移动用 Shift 键来切换，移动光标为 ；
2. 对称轴默认画出的是水平线或垂直线 45 度方向的线，击右键可以切换成任意方向。

**移动****快捷键 G****功能:**

用于复制或移动一组点、线、扣眼、扣位等。

操作:

1. 用该工具框选或点选需要复制或移动的点线，击右键；
2. 单击任意一个参考点，拖动到目标位置后单击即可；
3. 单击任意参考点后，击右键，选中的线在水平方向或垂直方向上镜像，如下图所示。

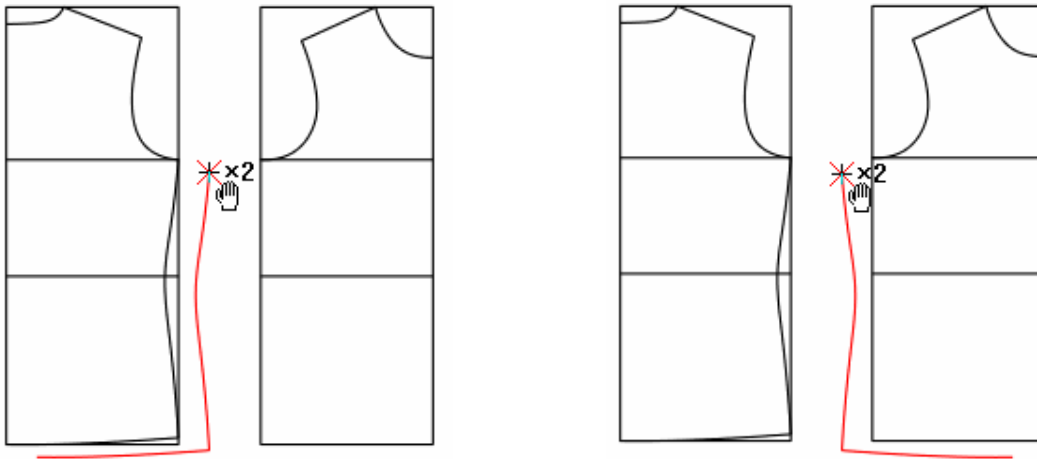**说明:**

1. 该工具默认为复制，复制光标为 ，复制与移动用 Shift 键来切换，移动光标为 ；
2. 按下 Ctrl 键，在水平或垂直方向上移动；
3. 复制或移动时按 Enter 键，弹出位置偏移对话框；
4. 对纸样边线只能复制不能移动，即使在移动功能下移动边线，原来纸样的边线不会被删除；

**对接****快捷键 J****功能:**

用于把一组线向另一组线上对接。如下图 1 把后幅的线对接到前幅上。

操作一：

1. 如下图 2，用该工具让光标靠近领宽点单击后幅肩斜线；
2. 再单击前幅肩斜线，光标靠近领宽点，击右键；
3. 框选或单击后幅需要对接的点线，最后击右键完成。

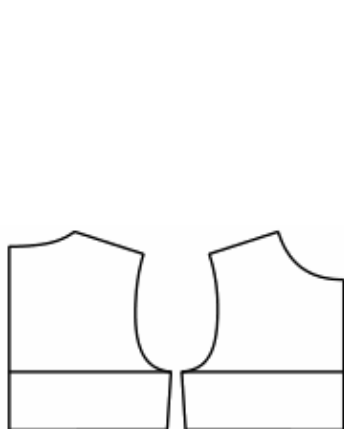


图 1

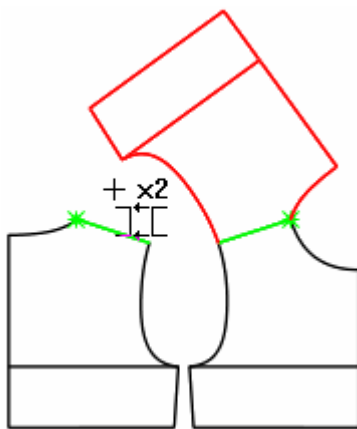


图 2

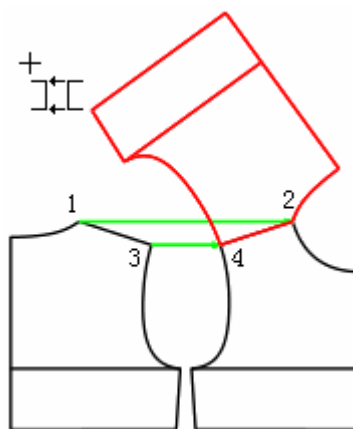


图 3

操作二：

1. 如上图 3，用该工具依次单击 1、2、3、4 点；
2. 再框选或单击后幅需要对接的点线，击右键完成。

说 明：

该工具默认为对接复制，光标为 ，对接复制与对接用 Shift 键来切换，对接光标为 。



剪刀

快捷键 W

功能：

用于从结构线或辅助线上拾取纸样。

操作：

- 方法 1：用该工具单击或框选围成纸样的线，最后击右键，系统按最大区域形成纸样，如图 1；
- 方法 2：按住 Shift 键，用该工具单击形成纸样的区域，则有颜色填充，可连续单击多个区域，最后击右键完成，如图 2；
- 方法 3：用该工具单击线的某端点，按一个方向单击轮廓线，直至形成闭合的图形。拾取时如果后面的线变成绿色，击右键则可将后面的线一起选中，完成拾样，如图 3。
- 单击线、框选线、按住 Shift 键单击区域填色，第一次操作为选中，再次操作为取消选中。三种操作方法都是在最后击右键形成纸样，工具即可变成衣片辅助线工具。

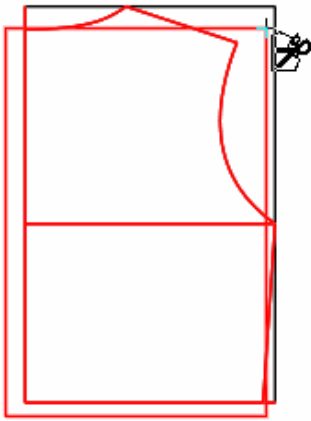


图 1

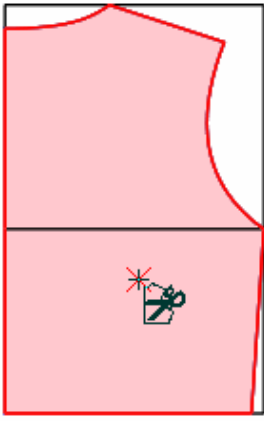


图 2

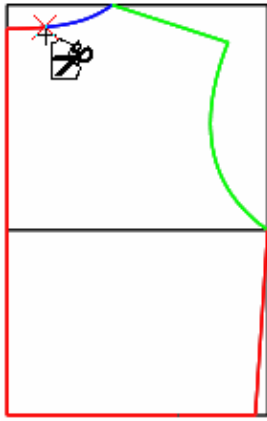


图 3

注 意

选中剪刀，击右键可切换成片衣拾取辅助线工具。

衣片辅助线

功能：

从结构线上为纸样拾取内部线。

操作：

1. 选择剪刀工具，击右键光标变成 ；
2. 单击纸样，相对应的结构线变蓝色；
3. 用该工具单击或框选所需线段，击右键即可；
4. 如果希望将边界外的线拾取为辅助线，那么直线点选两个点在曲线上点击 3 个点来确定。

提 示：

在该工具状态下，按住 Shift 键，击右键可弹出“纸样资料”对话框。



拾取内轮廓

功能：

在纸样内挖空心图。可以在结构线上拾取，也可以将纸样内的辅助线形成的区域挖空。

在结构线上拾取内轮廓操作：

1. 用该工具在工作区纸样上击右键两次选中纸样，纸样的原结构线变色，如下图 1；
2. 单击或框选要生成内轮廓的线；
3. 最后击右键，如下图 2。

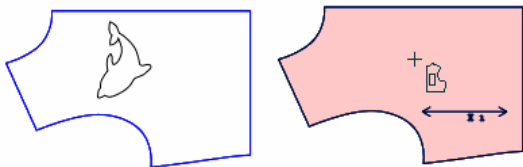


图 1


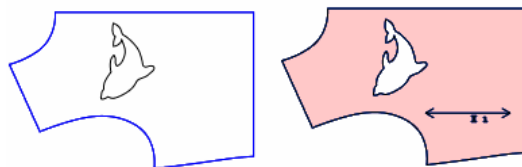



图 2

辅助线形成的区域挖空纸样操作:

1. 用该工具单击或框选纸样内的辅助线;
2. 最后击右键完成。

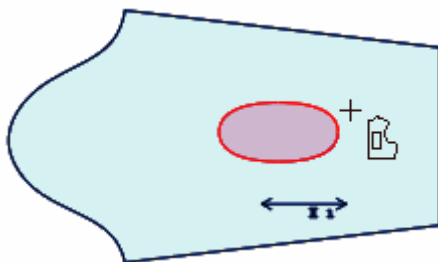

框选后击右键前

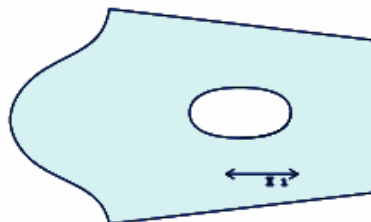

右键后



设置线的颜色线型


功能:

用于修改结构线的颜色、线类型、纸样辅助线的线类型与输出类型。

说明:



用来设置粗细实线及各种虚线;



用来设置各种线类型;




用来设置纸样内部线是

绘制、切割、半刀切割。

操作:

1. 选中线型设置工具，快捷工具栏右侧会弹出颜色、线类型及切割画的选择框;
2. 选择合适的颜色、线型等;
3. 设置线型及切割状态，用左键单击线或左键框选线;
4. 设置线的颜色，用右键单击线或右键框选线。

如果把原来的细实线改成虚线长城线，选中该工具，在  选择适合的虚线，在  选择长城

线，用左键单击或框选需要修改的线即可。如果要把原来的细实线改为虚线，操作在  选择适合的虚线，用左键单击或框选需要修改的线即可。

线型尺寸的设置操作:

1. 只对特殊的线型如波浪线、折折线、长城线有效;
2. 选中这些线型中的其中一种，光标上显示线型的回位长和线宽，可用键盘输入数据更改回位长和线宽，第

一次输入的数值为回位长，敲回车键再输入的数值为线宽，再击回车确定；

3. 在需要修改的线上用左键单击线或左键框选线即可。

提示：

选中纸样，按住 Shift 键，再用该工具在纸样的辅助线上单击，辅助线就变成临时辅助线，临时辅助可以不参与绘图。



加入/调整工艺图片

功能：

一、与【文档】菜单的【保存到图库】命令配合制作工艺图片；


二、调出并调整工艺图片；

三、可复制位图应用于办公软件中。

操作：

一、加入（保存）工艺图片

1. 用该工具分别单击或框选需要制作的工艺图的线条，击右键即可看见图形被一个虚线框框住；

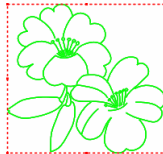

2. 单击【文档】--【保存到图库】命令；

3. 弹出【保存工艺图库】对话框，选好路径，在文件栏内输入图的名称，单击【保存】即可增加一个工艺图。

说明：

用该工具第一次单击或框选点线或字符串时为选中，再次单击或框选为取消选中。

二、调出并调整工艺图片, 有两种情况

A. 在空白处调出：

1. 用该工具在空白处单击，弹出工艺图库对话框；

2. 在所需的图上双击，即可调出该图；

3. 在空白处单击左键为确定，击右键弹出【比例】调整对话框。



说明:

在打开工艺图库时，在选中图再单击右键即可修改文件名。

工艺图片的调整:

 移动	当鼠标指针放在矩形框内，指针变为如图中形状，单击移动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。
 水平拉伸	当鼠标指针放在矩形框左右边框线上，指针变为如图中形状，单击拖动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。
 垂直拉伸	方法同上。
 旋转	当鼠标指针放在矩形框的四个边角上时，指针变为如图中形状，单击拖动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。
 按比例拉伸	当鼠标指针放在矩形框的四个边角上时，按住 Ctrl 键，指针变为图中形状，单击拖动鼠标到适当位置后再单击左键，即可。

工艺图片的比例调整:

1. 用该工具框住整个结构线，击右键两次，弹出比例对话框，如下图；
2. 在对话框内，输入想要改变的比例，单击确定即可。



B. 在纸样上调出:

1. 用该工具在纸样上单击，弹出工艺图库对话框；
2. 在所需的图上双击，即可调出该图；
3. 在确认前，按 Shift 键在组件与辅助线间切换。

说明:

组件是一个整体，调整、移动或旋转时用  调整工具，操作与上述“工艺图片的调整”相同。

三. 复制位图

用该工具框选结构线，击右键，编辑菜单下的复制位图命令激活，单击之后可粘贴在 WORD，EXCEL 等文件中。



加文字

功能:

用于在结构图上或纸样上加文字、移动文字、修改或删除文字，且各个码上的文字可以不一样。

操作:

一、加文字

第一种操作:

1. 用该工具在结构图上或纸样上单击，弹出【文字】对话框；
2. 输入文字，单击【确定】即可

第二种操作:

按住鼠标左键拖动，根据所画线的方向确定文字的角度；

二、移动文字

用该工具在文字上单击，文字被选中，拖动鼠标移至恰当的位置再次单击即可。



三、修改或删除文字，有两种操作方式

1. 把该工具光标移在需修改的文字，当文字变亮后击右键，弹出【文字】对话框，修改或删除后，单击确定即可；
2. 把该工具移在文字上，字发亮后，敲 Enter 键，弹出【文字】对话框，选中需修改的文字输入正确的信息

即可被修改，按键盘 DELETE，即可删除文字，按方向键可移动文字位置。


四、不同号型上加不一样的文字，如在某纸样上 S 码 M 码加 “抽橡筋 6CM”，L 码 XL 码加 “抽橡筋 8CM” 操作：

1. 用该工具在纸样上单击，在弹出的【文字】对话框输入 “抽橡筋 6CM”；

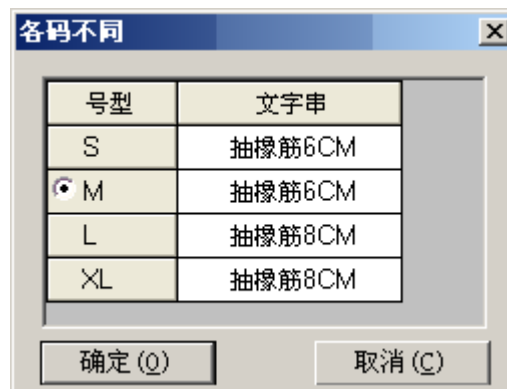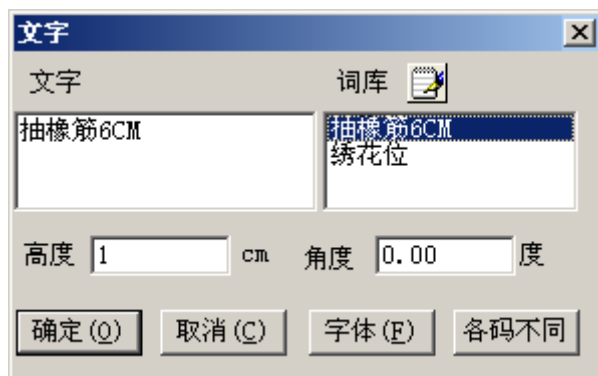

2. 单击【各码不同】按钮，在弹出的【各码不同】对话框中，把 L 码，XL 码中的文字串改成 “抽橡筋 8CM”；
3. 点击确定，返回【文字】对话框，再次确定即可。

【文字】对话框参数说明：

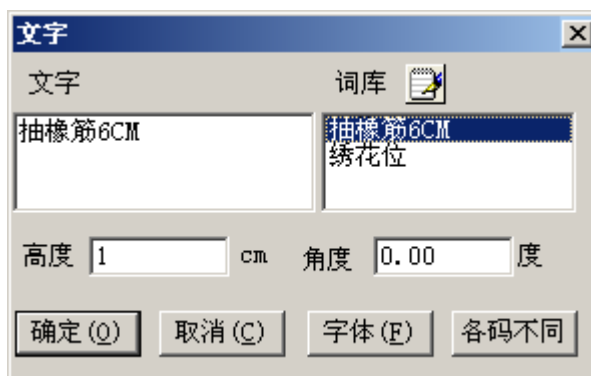

【文字】：用于输入需要的文字。

【角度】：用于设置文字排列的角度。

【高度】：用于设置文字的大小。

【字体】：单击弹出【字体】对话框，其中可以设置 T 文字字体、字形、颜色（只针对结构线）以及统一修改款式中的所有 T 文字字体、高度。

【各码不同】：只有在不同号型上加的文字不一样时应用。

特殊说明：

文字位置放码操作，用  选择纸样控制点选中文字，用点放码表来放。

第六节 纸样工具栏




选择纸样控制点

功能:


用来选中纸样、选中纸样上边线点、选中辅助线上的点、修改点的属性。

操作:

1. **选中纸样:** 用该工具在纸样单击即可, 如果要同时选中多个纸样, 只要框选各纸样的一个放码点即可;
2. **选中纸样边上的点:**
 - 选单个放码点, 用该工具在放码点上用左键单击或用左键框选;
 - 选多个放码点, 用该工具在放码点上框选或按住 Ctrl 键在放码点上一个一个单击;
 - 选单个非放码点, 用该工具在点上用左键单击;
 - 选多个非放码点, 按住 Ctrl 键在非放码点上一个一个单击;
 - 按住 Ctrl 键时第一次在点上单击为选中, 再次单击为取消选中;
 - 同时取消选中点, 按 ESC 键或用该工具在空白处单击;
 - 选中一个纸样上的相邻点, 如下图示选袖笼, 用该工具在点 A 上按下鼠标左键拖至点 B 再松手, 图二为选中状态;

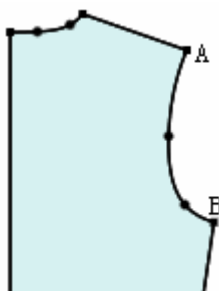


图一

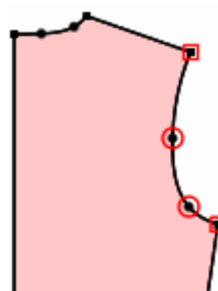

图二

3. **辅助线上的放码点与边线上的放码点重合时:**

用该工具在重合点上单击, 选中的为边线点;
在重合点上框选, 边线放码点与辅助线放码点全部选中;
按住 Shift 键, 在重合位置单击或框选, 选中的是辅助线放码点;
4. **修改点的属性:** 在需要修改在点上双击, 会弹出【点属性】对话框, 如下图示, 修改之后单击采用即可。
如果选中的是多个点, 按回车即可弹出对话框。

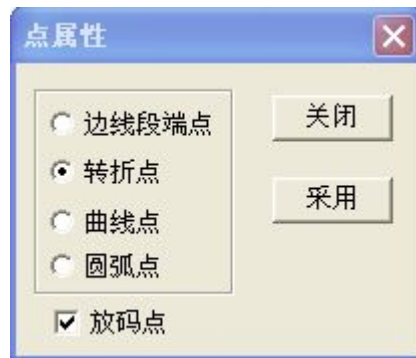

技巧:

1. 用该工具在点上击右键，则该点在放码点与非放码点间切换；
2. 如果只在转折点与曲线点之间切换，可用 Shift+右键。



缝迹线


功能:

在纸样边线上加缝迹线、修改缝迹线。

操作:

1. **加定长缝迹线:** 用该工具在纸样某边线点上单击，弹出【缝迹线】对话框，选择所需缝迹线，输入缝迹线长度及间距，确定即可。如果该点已经有缝迹线，那么会在对话框中显示当前的缝迹线数据，修改即可；
2. **在一段线或多段线上加缝迹线:** 用该工具框选或单击一段或多段边线后击右键，在弹出的对话框中选择所需缝迹线，输入线间距，确定即可；
3. **在整个纸样上加相同的缝迹线:** 用该工具单击纸样的一个边线点，在对话框中选择所需缝迹线，缝迹线长里输入 0 即可。或用操作 2 的方法，框选所有的线后击右键。
4. **在两点间加不等宽的缝迹线:** 用该工具顺时针选择一段线，即在第一控制点按下鼠标左键，拖动到第二个控制点上松开，弹出【缝迹线】对话框，选择所需缝迹线，输入线间距，确定即可。如果这两个点中已经有缝迹线，那么会在对话框中显示当前的缝迹线数据，修改即可；
5. **删除缝迹线:** 用橡皮擦单击即可。也可以在直线类型与曲线类型中选第一种无线型。

【定长缝迹线】参数说明:

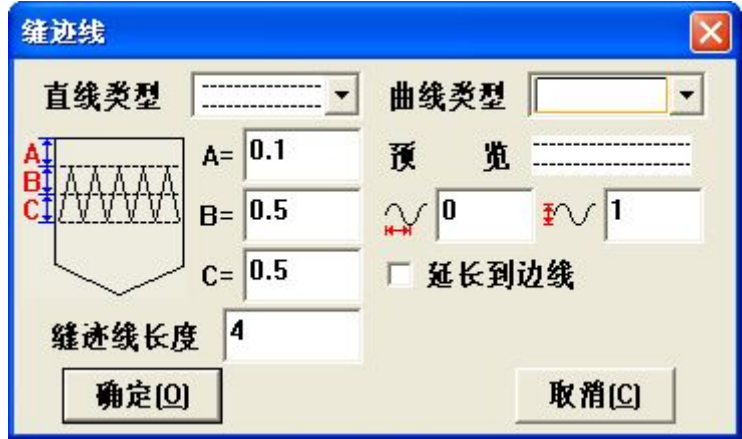

- A. 表示第一条线距边线的距离, A 大于 0 表示缝迹线在纸样内部, 小于 0 表示缝迹线在纸样外部;
- B. 表示第 2 条线与第 1 条线的距离, 计算的时候取其绝对值;
- C. 表示第 3 条线与第 2 条线的距离, 计算的时候取其绝对值;

【两点间缝迹线】参数说明:



- 【A1】【A2】: A1 大于 0 表示缝迹线在纸样内部, 小于 0 表示缝迹线在纸样外部, A1、A2 表示第一条线距边线的距离;
 - 【B1】【B2】: 表示第 2 条线与第 1 条线的距离, 计算的时候取其绝对值;
 - 【C1】【C2】: 表示第 3 条线与第 2 条线的距离, 计算的时候取其绝对值;
- 这 3 条线要么在边界内部, 要么在边界外部。在两点之间添加缝迹线时, 可做出起点终点距边线不相等的缝迹线, 并且缝迹线中的曲线高度都是统一的, 不会进行拉伸。



绗缝线

功能:
在纸样上添加绗缝线、修改绗缝线。
添加绗缝线操作 1:

1. 用该工具单击纸样，纸样边线变色，如图 1；


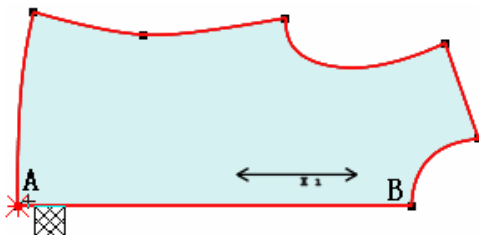


图 1




图 2

2. 单击参考线的起点、终点（可以是边线上的点，也可以是辅助线上的点），弹出【绗缝线】对话框；

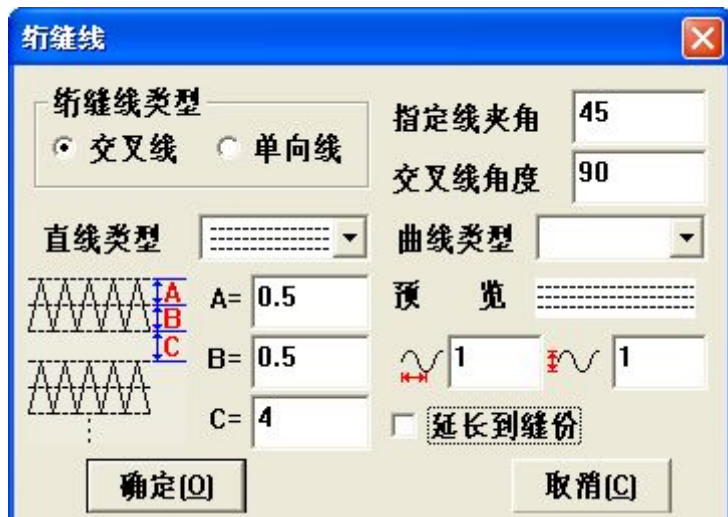

3. 选择合适的线类型，输入恰当的数值，确定即可，如图 2。

添加绗缝线操作 2：（在同一个纸样加不同的绗缝线）

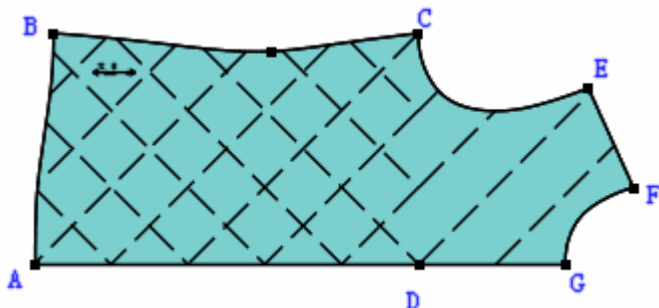

1. 用绗缝线工具按顺时针方向选中 ABCD，这部分纸样的边线变色，选择参考线后，弹出【绗缝线】对话框；
2. 选择合适的线类型，输入恰当的数值后确定；
3. 用同样的方法选中 DCEFG，选择合适的线类型，输入恰当的数值后确定，即可做出如上图示的绗缝线。

修改绗缝线操作：

用该工具在有绗缝线的纸样上击右键，会弹出相应参数的绗缝线对话框，修改确定即可。

删除绗缝线操作：

可以用橡皮擦，也可以用该工具在有绗缝线的纸样上击右键，在直线类型与曲线中选第一种无线型。

【绗缝线】参数说明:



绗缝线类型: 选择交叉线时，角度在交叉线角度中输入；选择单向线时，做出的绗缝线都是平行的；


直线类型: 选三线时，A 表示第二条线与第一条线间的距离；B 表示第三条线与第二条线间的距离，选两线时，B 中的数值无效；单线时，A 与 B 中的数值都无效；C 表示两组绗缝线间的距离。

曲线类型:  表示曲线的宽度， 表示曲线的高度。


☐ **延长到缝份** 勾选绗缝线会延长在缝份上，不勾选则不会延长在缝份上。

 加缝份


- 功能:**
用于给纸样加缝份或修改缝份量及切角。
- 操作:**
- 纸样所有边加（修改）相同缝份:** 用该工具在任一纸样的边线点单击，在弹出【衣片缝份】的对话框中输入缝份量，选择适当的选项，确定即可；

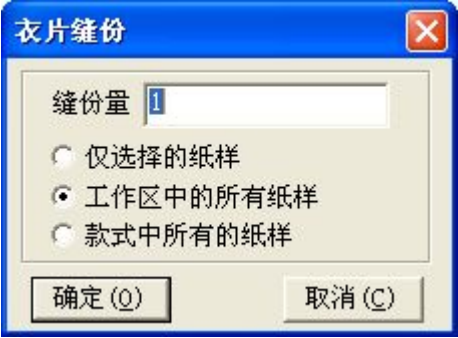


- 多段边线上加（修改）相同缝份量:** 用该工具同时框选或单独框选加相同缝份的线段，击右键弹出【加缝份】对话框，输入缝份量，选择适当的切角，确定即可；

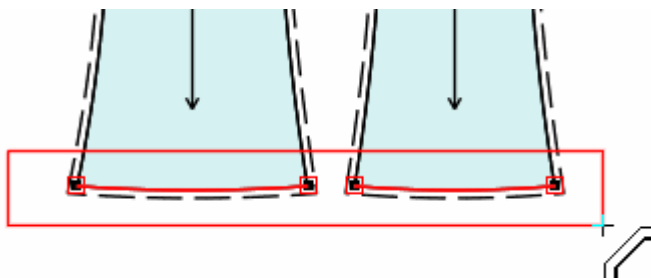

3. 先定缝份量，再单击纸样边线修改（加）缝份量：选中加缝份工具后，敲数字键后按回车，再用鼠标在纸样边线上单击，缝份量即被更改。


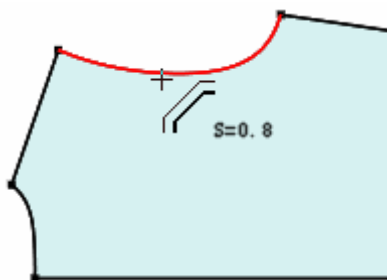


单击前


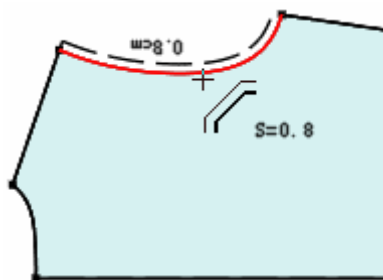


单击后


4. 单击边线：用加缝份工具在纸样边线上单击，在弹出的【加缝份】对话框中输入缝份量，确定即可。
5. 拖选边线点加（修改）缝份量：用加缝份工具在 1 点上按住鼠标左键拖至 3 点上松手，在弹出的【加缝份】对话框中输入缝份量，确定即可。

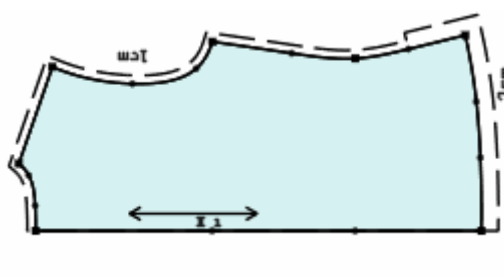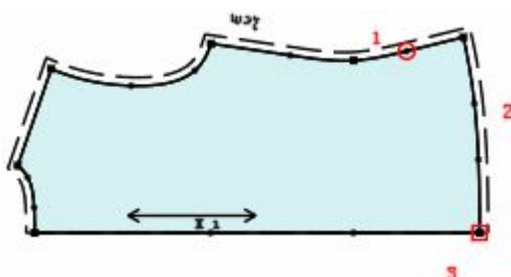

6. 修改单个角的缝份切角：用该工具在需要修改的点上击右键，会弹出【拐角缝份类型】对话框，选择恰当的切角，确定即可。

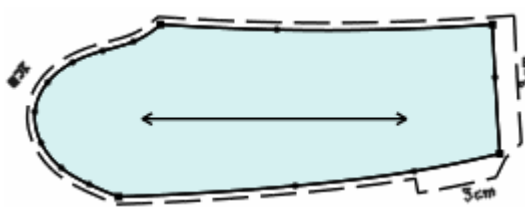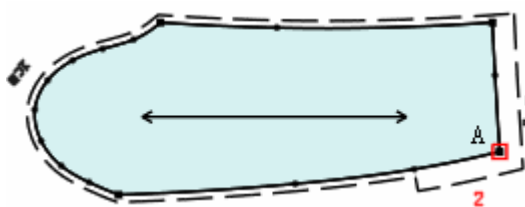


7. **修改两边线等长的切角**：选中该工具的状态下按 Shift 键，光标变为后，分别在靠近切角的两边上单击即可。

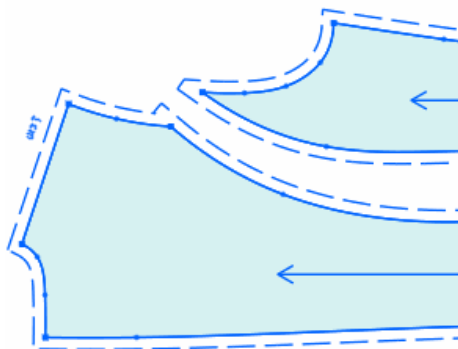

【加缝边】参数说明：


下面详细讲解【加缝份】对话框中，缝份拐角类型的含义。涉及的缝边都以斜角处为分界，都是按照顺时针方向来区分的，图或指没有加缝份的净纸样上的一个拐角，1边、2边是指净样边。

1、2边相交




缝边自然延伸并相交，不做任何处理，为最常用的一种缝份；

按2边对幅

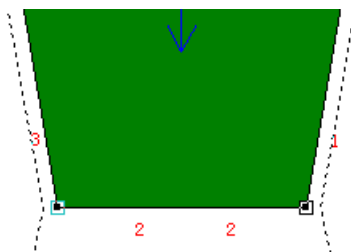


用于做裤脚、底边、袖口等。将2边缝边对折起来，并以1、3边缝边为基准修正切角；

2边90度角

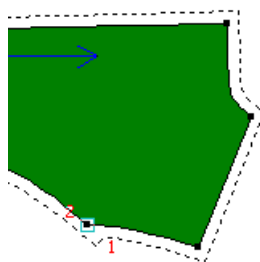

2边延长与1边的缝边相交，过交点作2边缝边`的垂线与2边缝边相交切掉尖角，多用于公主线袖窿处；


角平分线切角

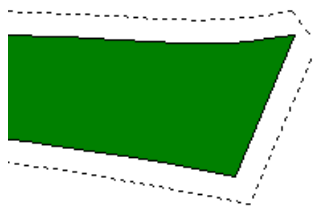

用于做领尖等处。沿角平分线的垂线方向切掉尖角，并可在长度栏内输入该图标中红色线段的长度值；



斜切角

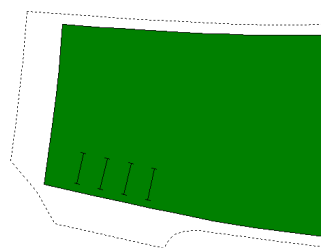

用于做袖叉、裙叉处的拐角缝边，可以在“终点延长”栏内输入该图标中红色线段以外的长度值，即倒角缝份宽；





2边定长

1边缝边延长至2边的延长线上，2边缝份根据长度栏内输入的长度画出，并做延长线的垂线；



2边定长1边垂直

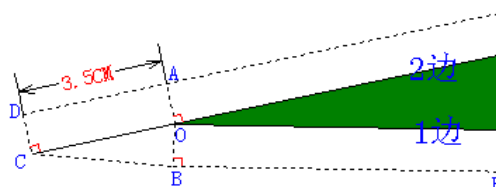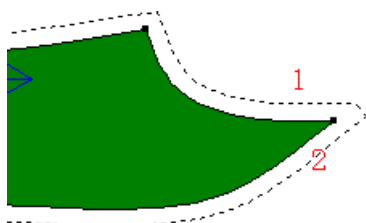

如图，过拐角O分别作1边、2边的垂线OB、OA，过O点作2边的定长线（延长线）OC(示意图为3.5CM)，再连接BC，多用于公主线及两片袖的袖窿处；

注：1边的缝边BE与BC不在一条直线上。



按1边对幅可参考按2边对幅



1边90度角可参考2边90度角



1边定长可参考2边定长



1边定长2边垂直可参考2边定长1边垂直



12边垂直切角

12边沿拐角分别各自向缝边做垂线，沿交点连线方向切掉尖角；



12边切刀眼角

12 边延长线交于缝边，沿交点连线方向切掉尖角。




做衬

功能：



用于在纸样上做朴样、贴样。

操作：


1. 在多个纸样上加数据相等的朴、贴：用该工具框选纸样边线后击右键，在弹出的【衬】对话框中输入合适的数值，即可。

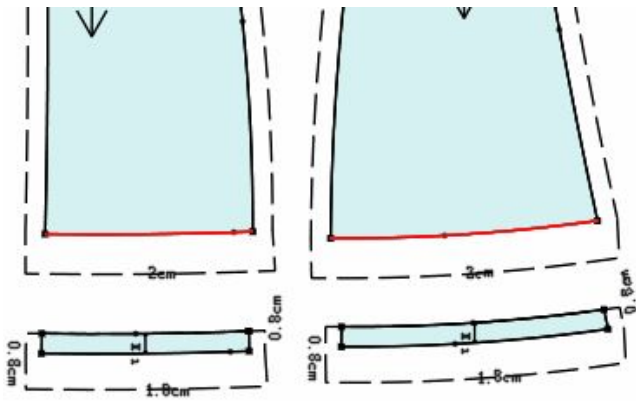

在多个纸样上同时加朴样

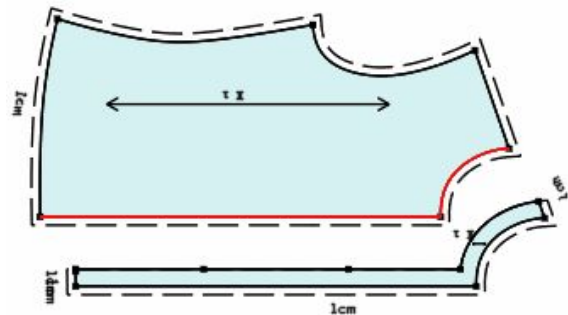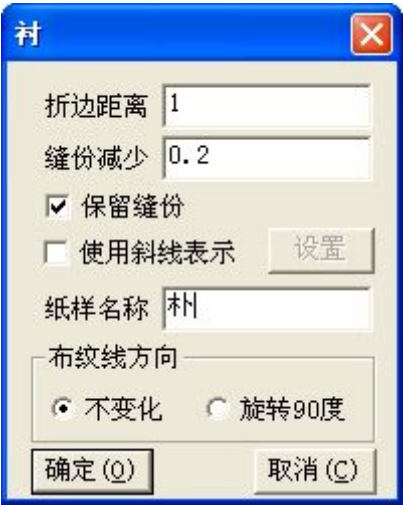



多边加贴样

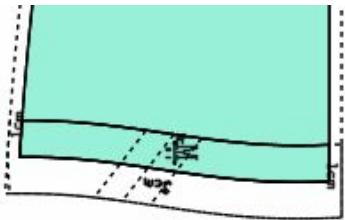

使用斜线表示朴

在

2. 整个纸样上加衬：用该工具单击纸样，纸样边线变色，并弹出的对话框，输入数值确定即可。

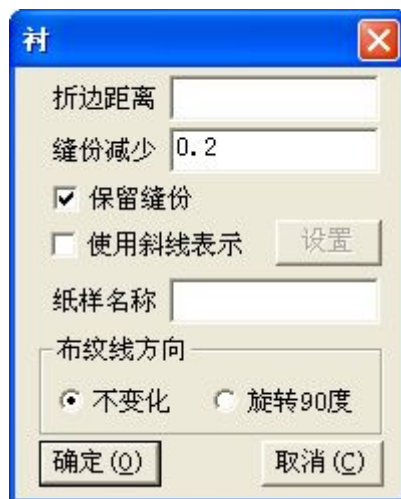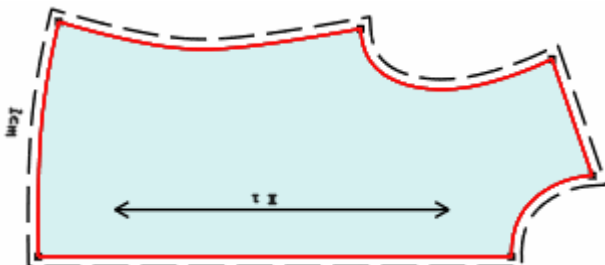

【衬】参数说明：如上图

【折边距离】：输入的数为正数，所做的贴或衬是以选中线向纸样内部进去的距离，如果为负数，所做的纸样是以选中线向纸样外部出去的距离；

【缝份减少】：输入的数为正数，做出的新纸样的缝份减少，如果为负数，做出的新纸样的缝份增大。

【保留缝份】：勾选，所做新纸样有缝份，反之，所做新纸样无缝份。

【使用斜线表示】：勾选，做完朴后原纸样上以斜线表示，反之，没有斜线显示在原纸样上；

【纸样名称】：如果在此对话框输入朴，而原纸样名称为前幅，则新纸样的纸样名称为前幅朴，并且在原纸样的加朴的位置显示“朴”字；

【布纹线方向】：选择“不变化”，新纸样的布纹线与原纸样一致。选择“旋转 90 度”，新纸样的布纹线在原纸样的布纹线上旋转了 90 度。



剪口

功能：

在纸样边线上加剪口、拐角处加剪口以及辅助线指向边线的位置加剪口，调整剪口的方向，对剪口放码、修改剪口的定位尺寸及属性。

操作：

在控制点上加剪口：

用该工具在控制上单击即可。

在一条线上加剪口：

用该工具单击线或框选线，弹出【剪口】对话框，选择适当的选项，输入合适的数值，点击【确定】即可。


在多条线上同时等距加等距剪口：

用该工具在需加剪口的线上框选后再击右键，弹出【剪口】对话框，选择适当的选项，输入合适的数值，点击【确定】即可。




在两点间等份加剪口:

用该工具拖选两个点，弹出【比例剪口、等分剪口】对话框，选择等分剪口，输入等份数目，确定即可在选中线段上平均加上剪口。

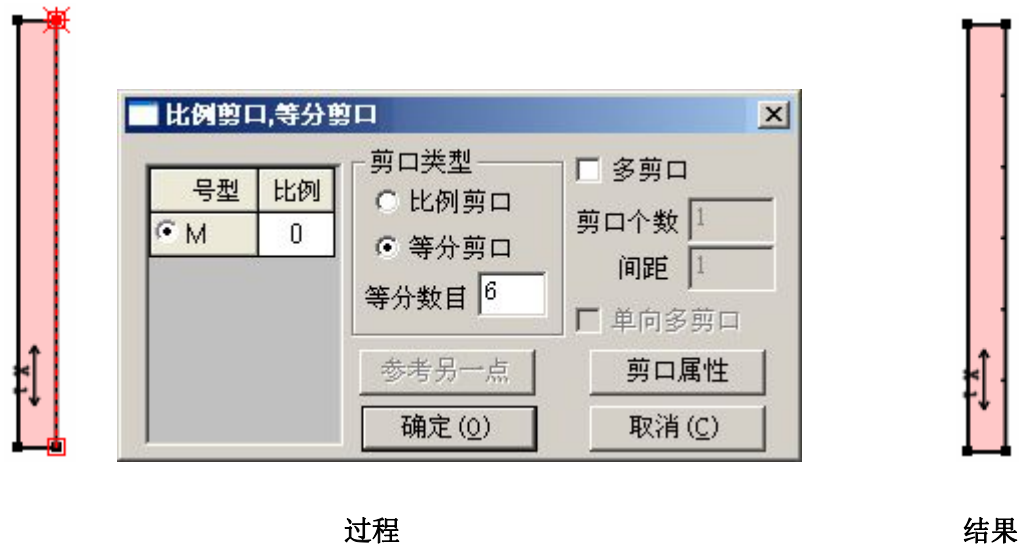


拐角剪口:


- 用 Shift 键把光标切换为拐角光标 ，单击纸样上的拐角点，在弹出的对话框中输入正常缝份量，确定后缝份不等于正常缝份量的拐角处都统一加上拐角剪口。

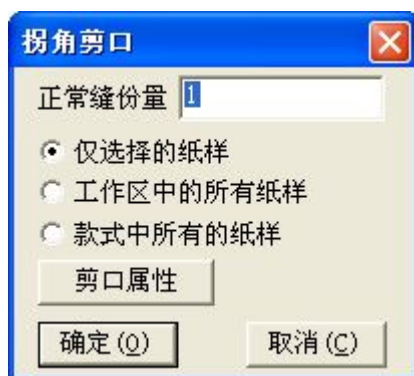

b. 框选拐角点即可在拐角点处加上拐角剪口，可同时在多个拐角处同时加拐角剪口；

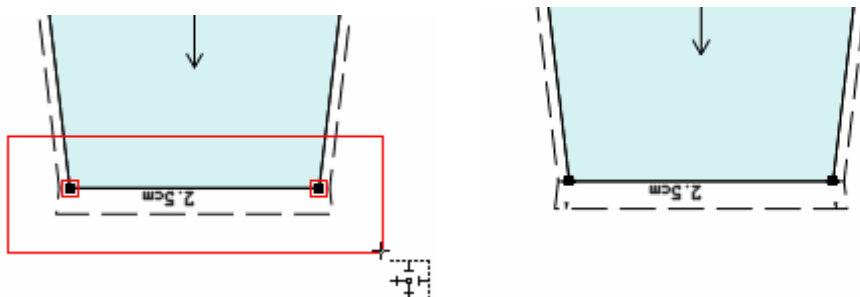


c. 框选或单击线的“中部”，在线的两端自动添加剪口，如果框选或单击线的一端，在线的一端添加剪口。

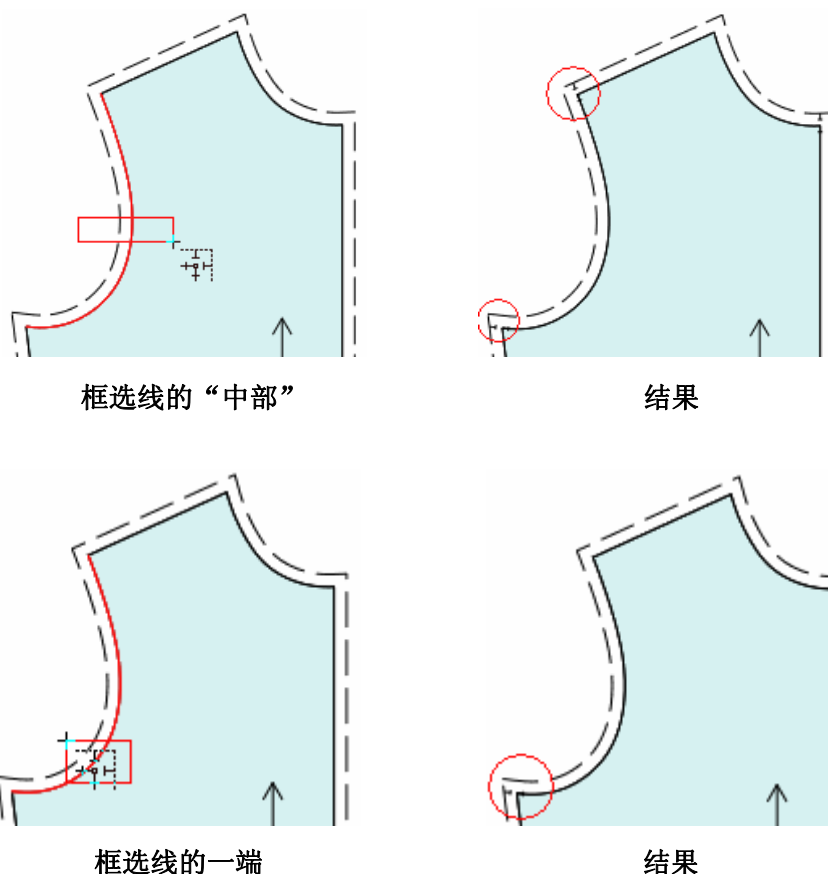

辅助线指向边线的位置加剪口：

用该工具框选辅助线的一端，只在靠近这段的边线上加剪口，如果框选辅助线的中间段，则两端同时加剪口。
用该工具在已有剪口的辅助线上框选，按 DELETE 可删除剪口，也可用橡皮擦删除。

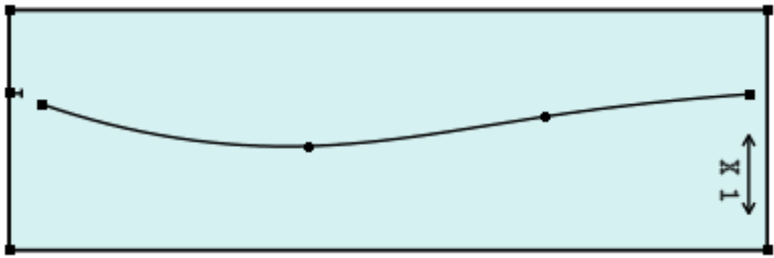


调整剪口的角度:

用该工具在剪口上单击会拖出现一条线，拖至需要的角度单击即可；

对剪口放码、修改剪口的定位尺寸及属性:

用该工具在剪口上击右键，弹出【剪口】对话框，可输入新的尺寸，选择剪口类型，最后点【应用】即可。


【剪口】对话框参数说明:

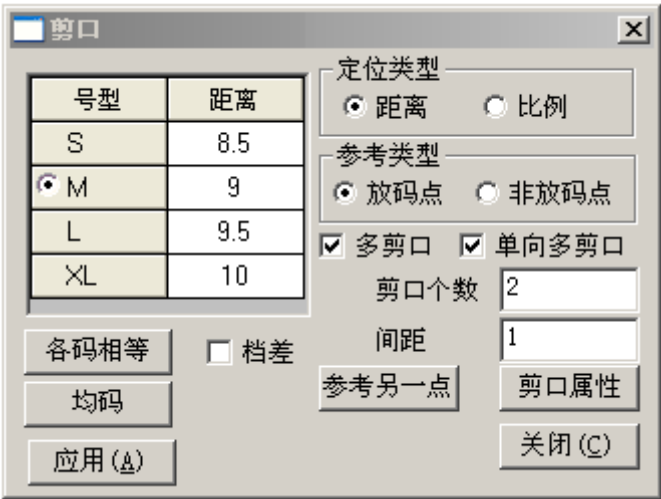

1. 【定位类型】选中距离时，加剪口以距离定位，数据为所加剪口到参照点（亮星点）的长度；
选中比例时，加剪口以比例定位，比例为剪口到亮星点的长度与选中线长度的比例；
2. 【参考类型】参考点可以是放码，也可以是非放码点；
3. 【多剪口】指一次打多个剪口，是一个整体；
4. 【单向多剪口】勾选，距离下的数值是参考点至最近剪口的数值，不勾是参考点到多剪口中点的数值；
5. 【剪口个数】可以是两个，三个…，【间距】指相邻剪口间的距离；
6. 勾选【档差】，无论光标在距离下的任一号型中，点击 **各码相等** 后，各码剪口到参考照点的距离都与基码相同。
7. 未勾选【档差】，无论光标在距离下的任一号型中，点击 **各码相等** 后，其它码的剪口到参考点的距离与光标所在码相同；
8. 勾选【档差】，无论在哪个码中输入档差量，再点击 **均码**，各码以光标所在码数值均等跳码；
9. 未勾选【档差】，在基码之外码中输入数值，再点击 **均码**，各码以该号型与基码所得差再“均等跳

码”。

【比例剪口、等份剪口】对话框参数说明：

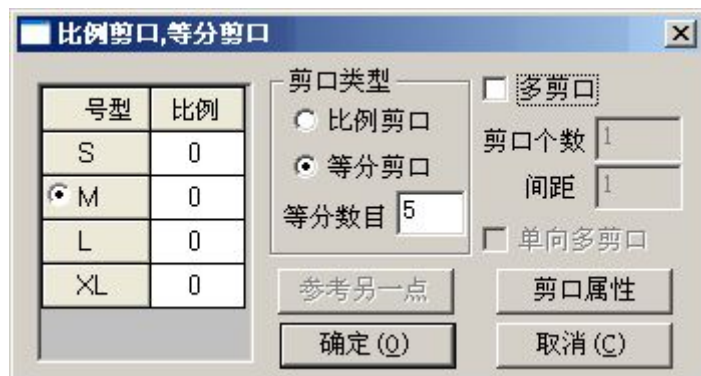


1. 【剪口类型】：比例剪口是针对两点间（可以是多段线的两点间）按比例加剪口；等份剪口指两点间加等份剪口（与等份规类似）；
2. 【参考另一点】：选中比例剪口时，点击该按钮，参考点会切换到其它点上。



袖对刀

功能：

在袖笼与袖山上的同时打剪口，并且前袖笼、前袖山打单剪口，后袖笼、后袖山打双剪口。

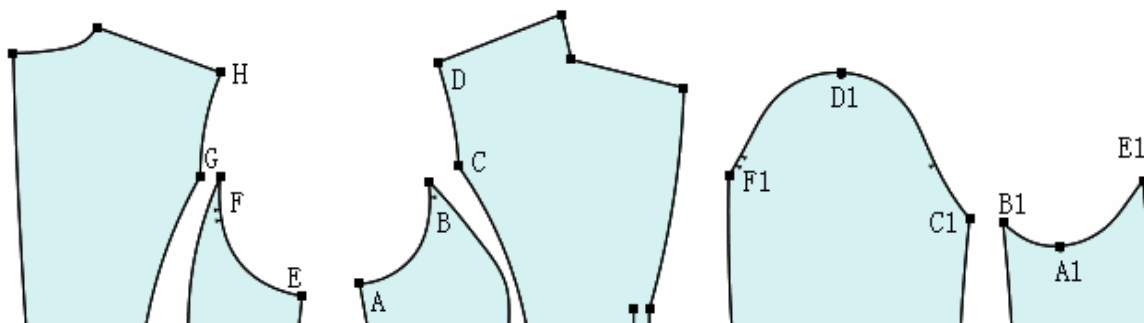

操作：（依次选前袖笼线，前袖山线，后袖笼线、后袖山线）

1. 用该工具在靠近 A、C 的位置依次单击或框选前袖笼线 AB、CD，击右键；
2. 再在靠近 A1、C1 的位置依次单击或框选前袖山线 A1B1、C1D1，击右键；
3. 同样在靠近 E、G 的位置依次单击或框选后袖笼线 EF、GH，击右键；
4. 再在靠近 A1、F1 的位置依次单击或框选后袖山线 A1E1、F1D1，击右键, 弹出【袖对刀】对话框；
5. 输入恰当的数据，单击【确定】即可。

袖对刀

号型	袖窿总长	袖山总长	差量	前袖窿	前袖山容量	后袖窿	后袖山容量
☐ S	48.42	50.22	1.8	12	0.2	12	0.2
☒ M	49.75	51.55	1.8	12	0.2	12	0.2
☐ L	51.13	52.93	1.8	12	0.2	12	0.2
☐ XL	52.51	54.31	1.8	12	0.2	12	0.2

各码相等

均码

☐ 档差

☐ 从另一端打剪口


确定 (O)


取消 (C)

- 【袖对刀】对话框参数说明：如上图
- 【号型】：号型前打勾或有点时，该码显示，所加剪口也即时显示，对话框中数据可随时改动；
- 【袖窿总长】：指操作中第一步与第三步的选中线的总长；
- 【袖山总长】：指操作中第二步与第四步的选中线的总长；
- 【差量】：指袖山总长与袖窿总长的差值；
- 【前袖窿】：指剪口距夹底或肩点的长度；
- 【前袖山容量】：指前袖山的剪口距离与前袖笼剪口距离的差值；
- 【后袖窿】：指剪口距夹底或肩点的长度；
- 【后袖山容量】：指后袖山的剪口距离与后前袖笼剪口距离的差值；
- 【从另一端打剪口】：如果选线时是从夹底开始选择的，勾选此项，剪口的距离从肩点开始计算；
- 【各码相等】【均码】【档差】参考【褶】对话框说明。

 眼位

- 功能：
- 在纸样上加眼位、修改眼位。在放码的纸样上，各码眼位的数量可以相等也可以不相等，也可加组扣眼。
- 操作：
- （一）根据眼位的个数和距离，系统自动画出眼位的位置。
- 如图示，用该工具单击前领深点，弹出【眼位】对话框；
1. 输入偏移量、个数及间距，确定即可。

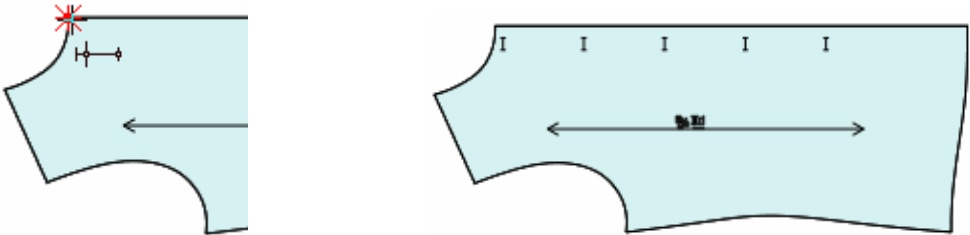

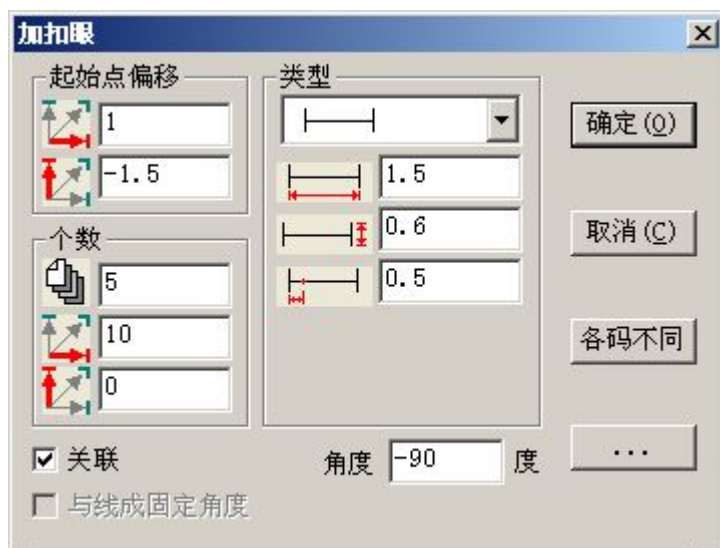

【加扣眼】对话框参数说明：如上图

【起始点偏移】：指所加第一个眼位与参照点偏移位置；

【重复】：指同时加的眼位个数；



指相邻眼位间的水平距离，如果加的扣眼在参照点的右边，输入正负，如果加的扣眼在参照点的左边，输入负数。



指相邻眼位间的垂直距离，如果加的扣眼在参照点的上边，输入正负，如果加的扣眼在参照点的下边，输入负数。

【角度】扣眼角度，可以根据纸样的实际需求对扣眼进行不同角度的设置；

【类型】指扣眼有不同的外型，可以在类型后面的下拉三角里去选择不同的扣眼外型；




点击放缩按钮，会弹出



，勾选扣眼组组，输入组内个数及组内

距离，确定后如下图所示

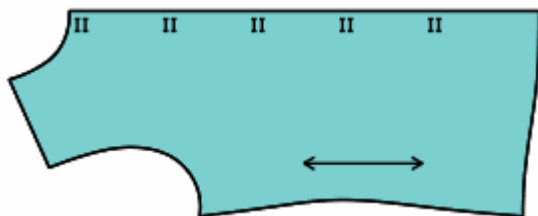

(二) 在线上加扣眼，放码时只放辅助线的首尾点即可。

操作参考加钻孔。

(三) 在不同的码上，加数量不等的扣眼。

操作参考加钻孔。

（四）按鼠标移动的方向确定扣眼角度

操作：如下图示，用该工具选中参考点按住左键拖线，再松手会弹出加扣眼对话框。



（五）修改眼位

操作：用该工具在眼位上击右键，即可弹出【扣眼】对话框。



钻孔




功能：

在纸样上加钻孔（扣位），修改钻孔（扣位）的属性及个数。在放码的纸样上，各码钻孔的数量可以相等也可以不相等，也可加钻孔组。

操作：

（一）根据钻孔/扣位的个数和距离，系统自动画出钻孔/扣位的位置。

1. 如图示，用该工具单击前领深点，弹出【钻孔】对话框；
2. 输入偏移量、个数及间距，确定即可。

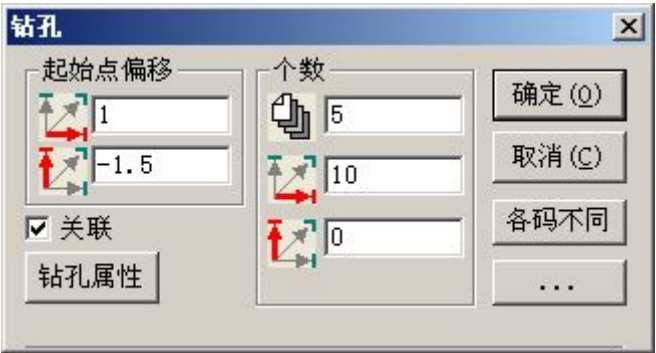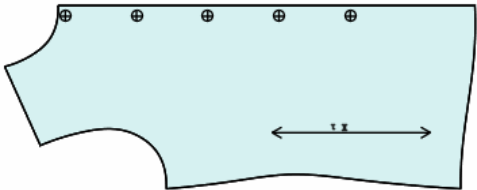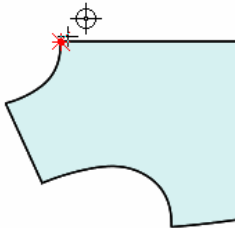

【钻孔】对话框参数说明：

【起始点位置】：指所加第一个钻孔与参照点偏移位置；

【关联】：勾选，所加钻孔有关联，放码时只放首尾钻孔，其它钻孔自动放码。反之需要单独放码。


【个数】：指同时加的钻孔个数；



指相邻两钻孔间的水平距离；




指相邻两钻孔间的垂直距离；

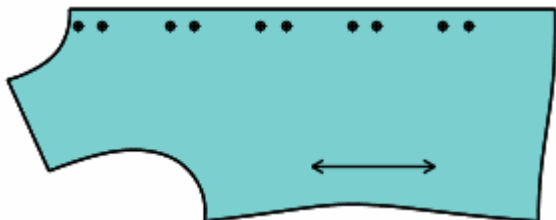


(二) 在线上加钻孔(扣位)，放码时只放辅助线的首尾点即可。

1. 用钻孔工具在线上单击，弹出【钻孔】对话框；
2. 输入钻孔的个数及距首尾点的距离，确定即可。

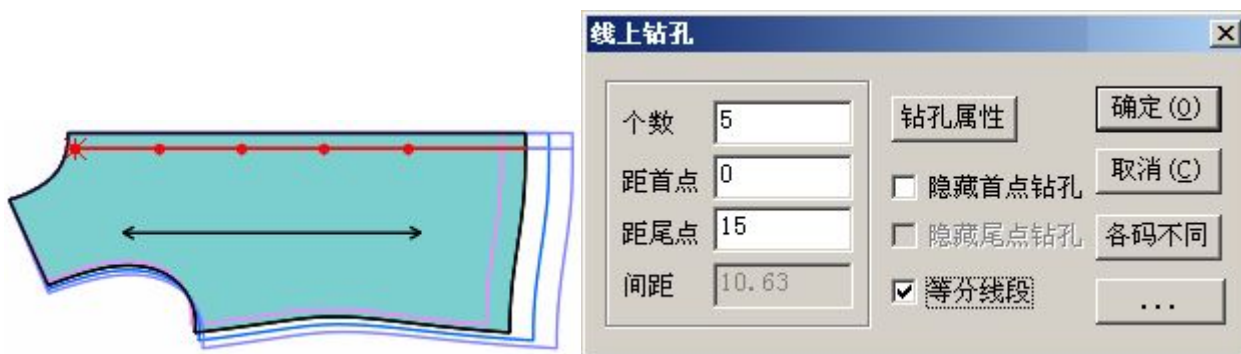

选中纸样辅助线，亮星点为首点

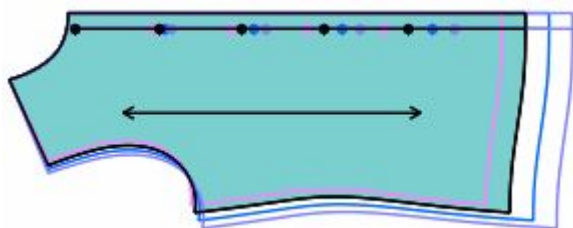

加扣位后

【线上钻孔】参数说明：

距首点 0 : 即距离辅助线首点的钻孔距离，亮星点为首点；

距尾点 0 : 辅助线相对首点的另一端；

隐藏首点钻孔：勾选，首点钻孔即隐藏；

隐藏尾点钻孔：勾选，尾点钻孔即隐藏；

等分线段：勾选，为平分线段加钻孔，不勾选，钻孔间距可自行设定。


注 意:

在线上加的钻孔或扣位后，如果用调整工具调整该线的形状，钻孔或扣位的间距依然是等距的，以及距首尾点距离都不会改变。

(三) 在不同的码上，加数量不等的钻孔（扣位）。

有在线上加与不在线上加两种情况，下面以在线上加数量不等的扣位为例。在前三个码上加 3 个扣位，最后一个码上加 4 个扣位。

1. 用加钻孔工具，在下图辅助线上单击，弹出【线上钻孔】对话框；
2. 输入扣位的个数中输入 3，单击【各码不同】，弹出【各号型】对话框；
3. 单击最后一个 XL 码的个数输入 4，点击确定，返回【线上钻孔】对话框；
4. 再次单击确定即可，如下图示。

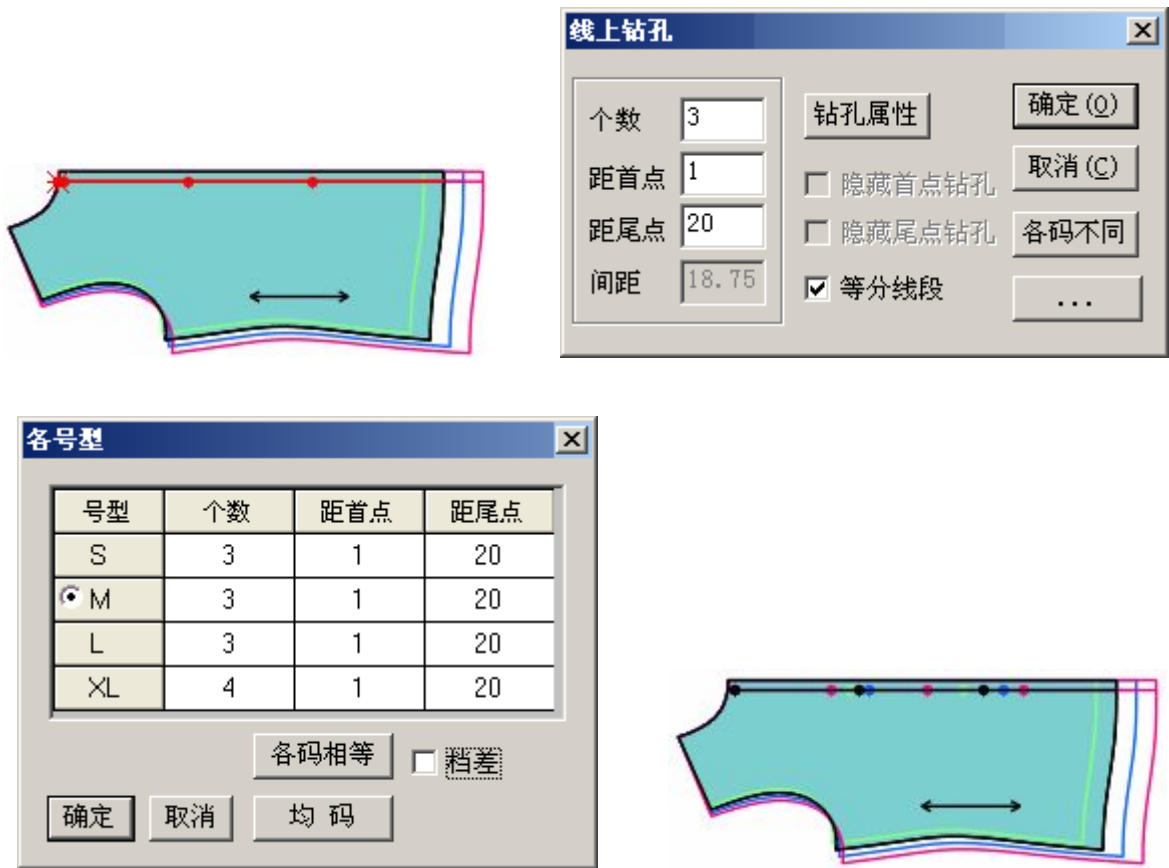

(四) 修改钻孔（扣位）的属性及个数

操作：用该工具在扣位上击右键，即可弹出【线上钻孔】对话框。

【属性】对话框参数说明：



【操作方式】

- 勾选钻孔，指连接切割机时该钻孔为切割；
- 勾选只画，指连接绘图仪、切割机时为只画；
- 勾选 Drill M43 或 Drill M44 或 Drill M45, 指连接裁床时，砸眼的大小。

【半径】：钻孔圆形半径。

【对格对条】：设定对条格的编号，及后面的勾选项，到排料中会自动对条格；

【修改本款式中所有的钻孔（扣位）】：勾选那么本款式中所有的钻孔（扣位）的操作方式、半径都相同。



褶


功能：

在纸样边线上增加或修改刀褶、工字褶。也可以把在结构线上加的褶用该工具变成褶图元。做通褶时在原纸样上会把褶量加进去，纸样大小会发生变化，如果加的是半褶，只是加了褶符号，纸样大小不改变。

操作：

一、纸样上有褶线的情况，如下图示

1. 用该工具框选或分别单击褶线，击右键弹出【褶】对话框；

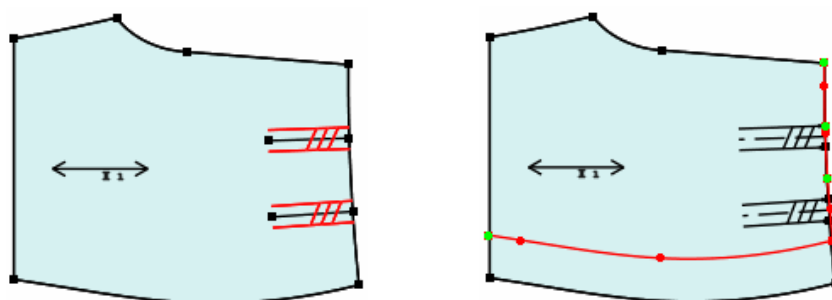




2. 输入上下褶宽，选择褶类型；
3. 点击确定后，褶合并起来；
4. 此时，就用该工具调整褶底，满意后击右键即可。

注：该褶线可以是通褶也可以是半褶。

二、纸样上平均加褶的情况：

1. 选中该工具用左键单击加褶的线段。如下图 AB（多段线时框选线段击右键）；

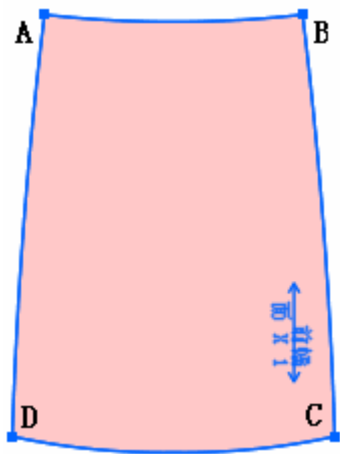

2. 如果做半褶，此时单击右键，弹出半褶对话框；



3. 如果需要做通褶，按照步骤 1 的方式选择褶的另外一段所在的边线，击右键弹出褶对话框；



4. 在对话框中输入褶量、褶数等，确定褶合并起来；

5. 此时，就用该工具调整褶底，满意后击右键即可。

注 意：

右键的位置决定褶展开的方向，同时也决定褶的上下段（靠近右键点击位置的为固定位置，同时靠近右键点击位置的段为上段）。


三、修改工字褶或刀褶

1. 修改一个褶：用该工具将光标移至工字褶或刀褶上，褶线变色后击右键，即可弹出【褶】对话框。


2. 同时修改多个褶：使用该工具左键单击分别选中需要修改的褶后击右键，弹出修改褶对话框（所选择的褶必须在同一个纸样上）。

四、辅助线转褶图元：

如下图，把该工具放在点 A 上按住左键拖至点 B 上松开，同样再放在点 C 上按住左键拖至点 D 上松开，会弹出【褶】对话框，确定后原辅助线就变成褶图元，褶图元上自动带有剪口。

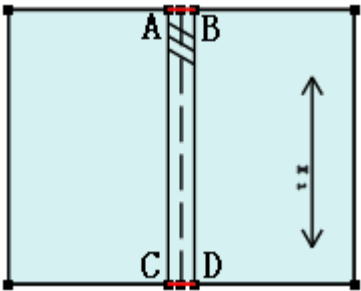

【褶】对话框参数说明：

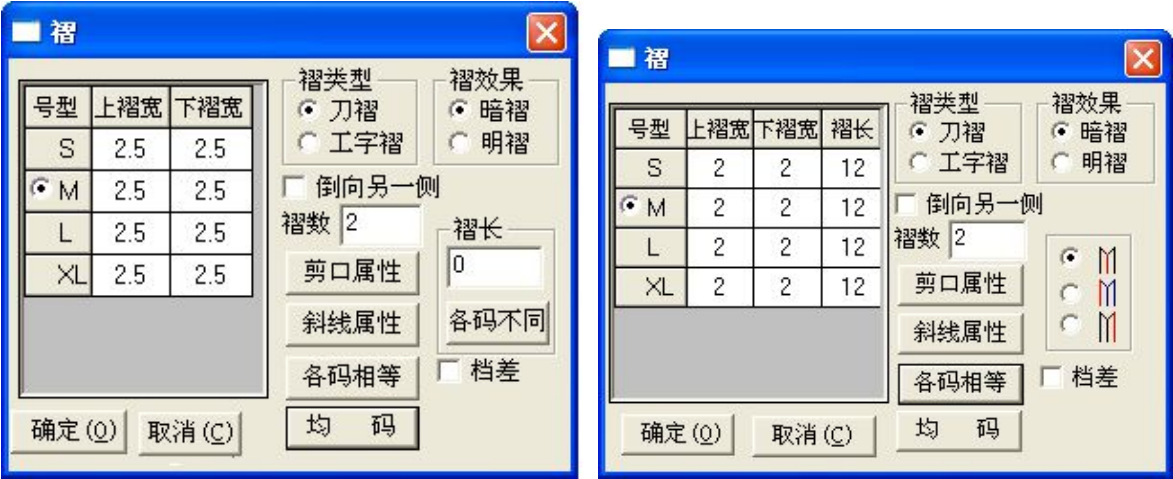


通褶

半褶

- 【上褶宽】：当各码褶量相等时，单击【上褶宽】的表格，这一列的表格全选中，可一次性输入褶量；【下褶宽】
- 【褶长】也同理；
- 【剪口属性】：设置剪口的类型、宽度、大小等；
- 【斜线属性】：设置褶上标识的斜线条线及间隔等；
- 【各码相等】：对实际值起效，以当前选中的表格项数值为准，将该组中其它号型变成相等的数值；
- 【均码】：设置相邻号型的差量相等；
- 【档差】勾选以相对档差显示，反之以实际数值显示；

通褶：褶长：如果数值为 0 表示按照完整的长度来显示；如果输入不等于 0 的长度，则按照给定的长度显示。点击【各码不同】的按钮，可设置各码的褶长不相等；



半褶：指定做褶的方式，第一个选项表示中间向两边加褶量，第二个第三个是从一侧向另一侧加褶量。


 V 形省

功能：
在纸样边线上增加或修改 V 形省，也可以把在结构线上加的省用该工具变成省图元。


操作:

一、纸样上有省线的情况，如下图示


1. 用该工具在省线上单击，弹出【尖省】对话框；
2. 选择合适的选项，输入恰当的省量；
3. 点击确定后，省合并起来；
4. 此时，就用该工具调整省底，满意后击右键即可。

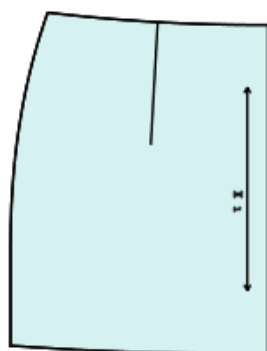

原纸样

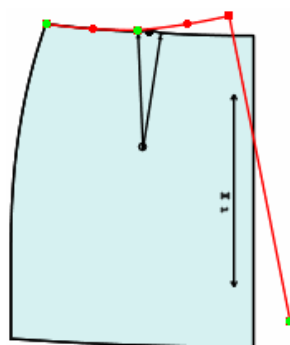

加省后调整省底

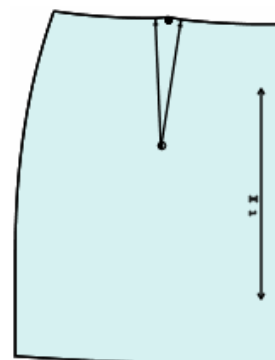


结果



二、纸样上无省线的情况，如下图示

1. 用该工具在边线上单击，先定好省的位置；
2. 拖动鼠标单击，在弹出【尖省】对话框；
3. 选择合适的选项，输入恰当的省量；
4. 点击确定后，省合并起来；
5. 此时，就用该工具调整省底，满意后击右键即可。

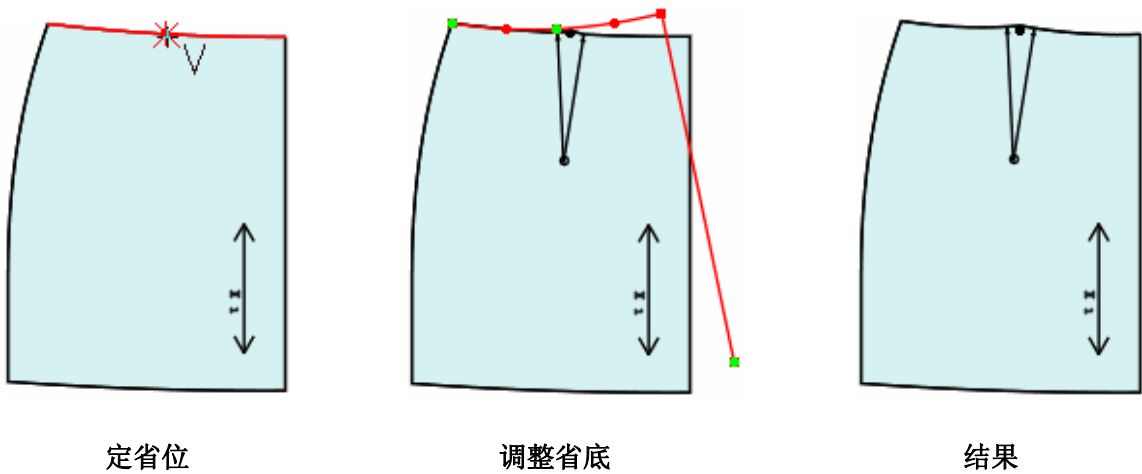


三、修改 V 形省

选中该工具，将光标移至 V 形省上，省线变色后击右键，即可弹出【尖省】对话框。

四、辅助线转省图元：

如下图示，把该工具先分别在省底 A 点、B 点上单击，再在省尖 C 点上单击，会弹出【省】对话框，确定后原辅助线就变成省图元。省图元上自动带有剪口、钻孔。

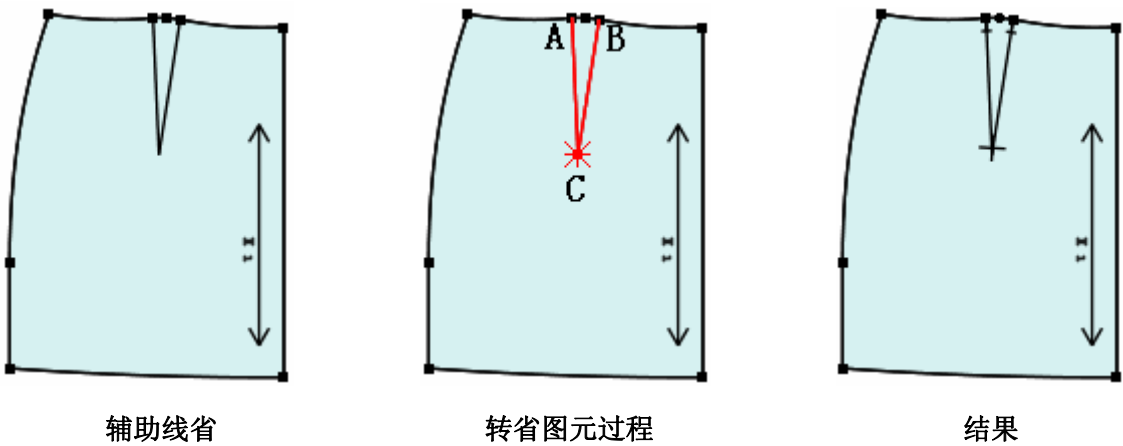

注 意：

加上省后，如果再需要修改省量及剪口、钻孔属性，可用修改工具在省上击右键，即可弹出褶对话框进行修改。

【尖省】对话框参数说明：



【各码相等】【均码】【档差】参照【褶】对话框参数说明；

【钻孔属性】参考【钻孔】对话框参数说明，【剪口属性】参照【剪口】对话框参数说明。



锥形省

功能：

在纸样上加锥形省或菱形省。

操作：

1. 如下图 1 示，用该工具依次单击点 A、点 B、点 C，弹出【锥形省】对话框；
2. 输入省量，点击【确定】即可，如图 2。

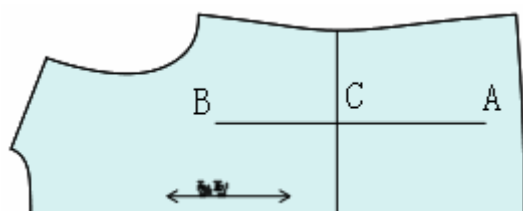


图 1

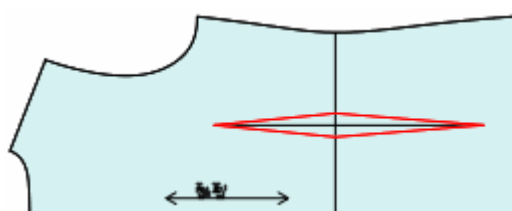


图 2

【锥形省】对话参数说明：



W1、W2、D1、D2：分别指省底宽度、省腰宽度、省腰到省底的长度、全省长；

【各码相等】【均码】【档差】参照【褶】对话框参数说明；

【钻孔属性】参考【钻孔】对话框参数说明，【剪口属性】参照【剪口】对话框参数说明。

注 意：

如果不在指定线上加锥形省或菱形省，D1、D2 为激活状态，可输入数据。




比拼行走

功能：


一个纸样的边线在另一个纸样的边线上行走时，可调整内部线对接是否圆顺，也可以加剪口。

操作：

1. 如下图，用该工具依次单击点 B、点 A，纸样二拼在纸样一上，并弹出【行走比拼】对话框；
2. 继续单击纸样边线，纸样二就在纸样一上行走，此时可以打剪口，也可以调整辅助线；
3. 最后击右键完成操作。

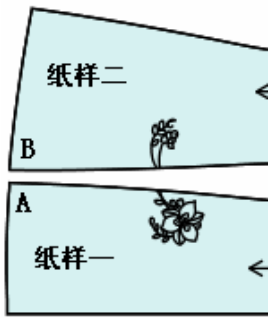


比拼前

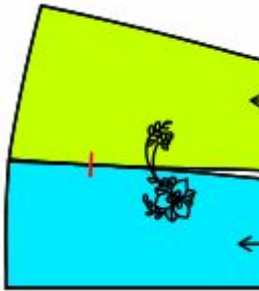

比拼中


说明：

1. 如果比拼的两条线为同边情况，如下图线 a 线 b 比拼时纸样间为重叠，操作前按住 Ctrl 键；

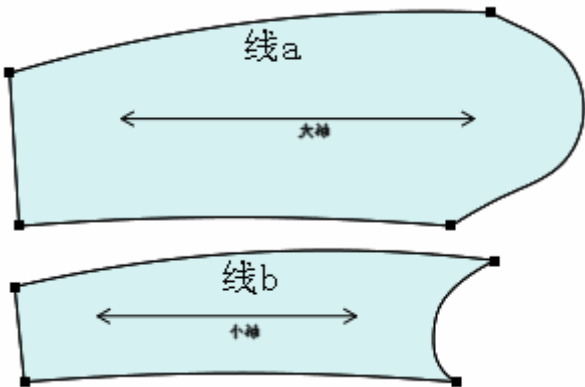

2. 在比拼中，按 Shift 键，分别单击控制点或剪口可重新开始比拼。

【行走比拼】对话框参数说明：

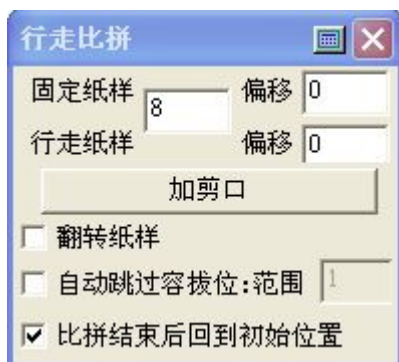

1. 【固定纸样、行走纸样】后的数据框指加等长剪口时据起始点的长度；
2. 【固定纸样、行走纸样】后的偏移指加剪口时加的容量；
3. 【翻转纸样】比拼时，勾选行走纸样翻转一次，去掉勾选行走纸样再翻转一次；
4. 【自动跳过容拔位，范围】勾选，后面的数据框激活，当对到两剪口时，在显示的范围内两剪口能自动对上位；
5. 【比拼结束后回到初始位置】勾选，比拼结束后行走纸样回到比拼前的位置，反之，行走纸样处于结束前的位置。



布纹线

功能：

用于调整布纹线的方向、位置、长度以及布纹线上的文字信息。

操作：

1. 用该工具用左键单击纸样上的两点，布纹线与指定两点平行；
2. 用该工具在纸样上击右键，布纹线以 45 度来旋转；
3. 用该工具在纸样（不是布纹线）上先用左键单击，再击右键可任意旋转布纹线的角度；
4. 用该工具在布纹线的“中间”位置用左键单击，拖动鼠标可平移布纹线；
5. 选中该工具，把光标移在布纹线的端点上，再拖动鼠标可调整布纹线的长度；
6. 选中该工具，按住 Shift 键，光标会变成 T 击右键，布纹线上下的文字信息旋转 90 度；
7. 选中该工具，按住 Shift 键，光标会变成 T，在纸样上任意点两点，布纹线上下的文字信息以指定的方向旋转。

注 意：

布纹线旋转时，纸样不作任何旋转。



旋转衣片

功能：

顾名思义，就是用于旋转纸样。

操作:

1. 如果布纹线是水平或垂直的, 用该工具在纸样上单击右键, 纸样按顺时针 90 度的旋转。如果布纹线不是水平或垂直, 用该工具在纸样上单击右键, 纸样旋转在布纹线水平或垂直方向;
2. 用该工具单击左键选中两点, 移动鼠标, 纸样以选中的两点在水平或垂直方向上旋转;
3. 按住 Ctrl 键, 用左键在纸样单击两点, 移动鼠标, 纸样可随意旋转;
4. 按住 Ctrl 键, 在纸样上击右键, 可按指定角度旋转纸样;

注 意:

旋转纸样时, 布纹线与纸样在同步旋转。

**水平垂直翻转****功能:**


用于将纸样翻转。

操作:


1. 水平翻转  与垂直翻转  间用 Shift 键切换;
2. 在纸样上直接单击左键即可;
3. 纸样设置了左或右, 翻转时会提示“是否翻转该纸样?”
4. 如果真的需要翻转, 单击是即可。

**水平/垂直校正****功能:**

将一段线校正成水平或垂直状态, 将下图一线段 AB 校正至图二。常用于校正读图纸样。




图一



图二

操作:

1. 按 Shift 键把光标切换成水平校正  （垂直校正为 ）；
2. 用该工具单击或框选 AB 后击右键，弹出【水平垂直校正】对话框；
3. 选择合适的选项，单击【确定】即可。

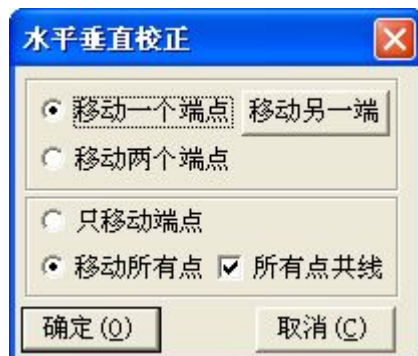

注意：

这是修正纸样不是摆正纸样，纸样尺寸会有变化，因此一般情况只用于微调。




重新顺滑曲线

功能：

用于调整曲线并且关键点的位置保留在原位置，常用于处理读图纸样。

操作：

1. 用该工具单击需要调整的曲线，此时原曲线处会自动生成一条新的曲线（如果中间没有放码点，新曲线为直线，如果曲线中间有放码点，新曲线默认通过放码点）；
2. 用该工具单击原曲线上的控制点，新的曲线就吸附在该控制点上（再次在该点上单击，又脱离新曲线）；
3. 新曲线达到满意后，在空白处再击右键即可。

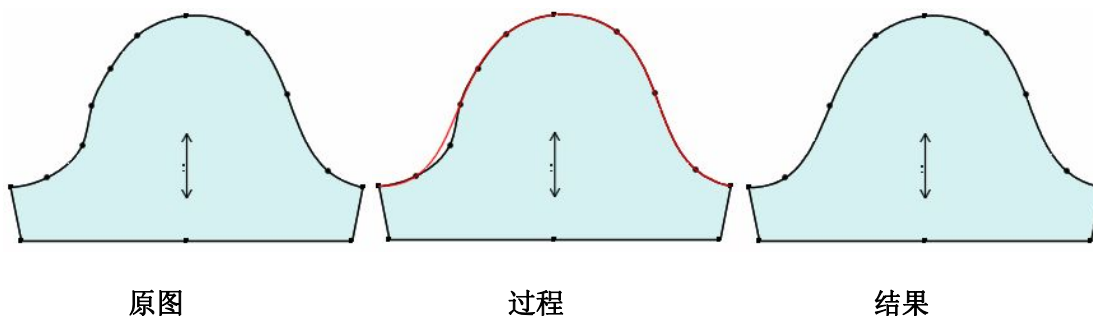

曲线替换

功能：


一、结构线上的线与纸样边线间互换；

二、也可以把纸样上的辅助线变成边线（原边线也可转换辅助线）。


功能一操作：

1. 单击或框选线的一端，线就被选中(如果选择的是多条线，第一条线须用框选，最后击右键)；
2. 击右键选中线可在水平方向、垂直方向翻转；
3. 移动光标在目标线上，再用左键单击即可；


下例为一个纸样上的边线替另一个纸样上的边线。

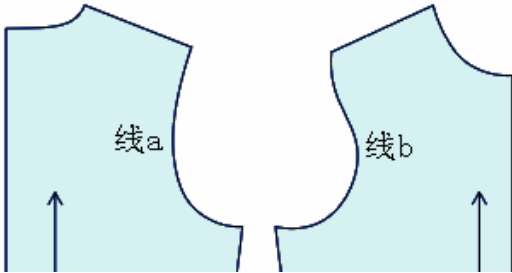

替换前

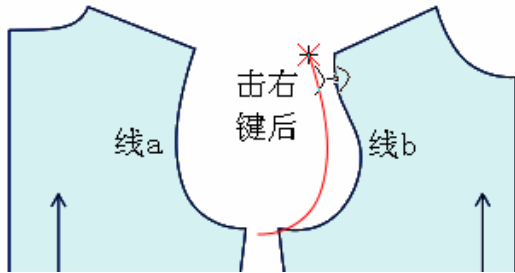

替换中

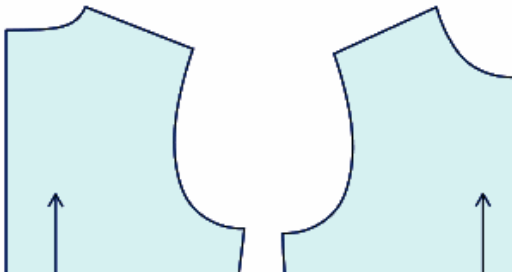


替换后


注：在纸样上，拖动两点也可以。如下图示：

把图一纸样变成图二，用该工具选中线 C 后，从点 A 拖选至点 B。


把图一纸样变成图三，用该工具选中线 C 后，从点 B 拖选至点 A。

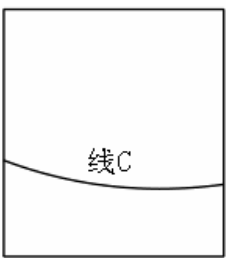

图一

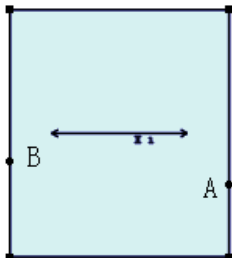


图二

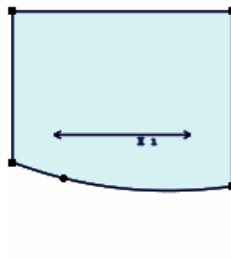


图三

功能二操作：


用该工具点选或框选纸样辅助线后，光标会变成此形状  （按 Shift 键光标会变成 ）击右键即可。如下图示

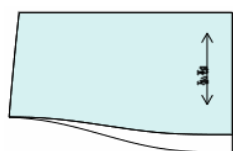


辅助线变边线之前

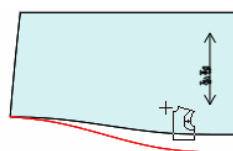

辅助线变边线之中

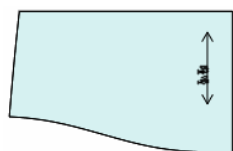

辅助线变边线之后

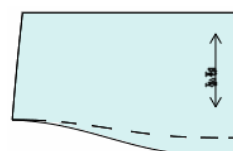

说明:  与  用 Shift 键切换,  原边线不保留,  原边线变成辅助线。



纸样变闭合辅助线


功能:

将一个纸样变为另一个纸样的闭合辅助线。


操作:

将 A 纸样变为 B 纸样的闭合辅助线

用该工具在 A 纸样的关键点上单击, 再在 B 纸样的关键点上单击即可 (或敲回车键偏移)。

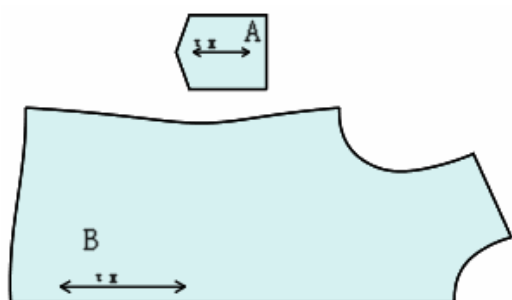


两个独立纸样

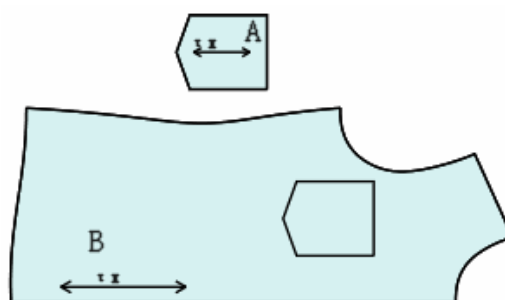


口袋纸样成为前幅纸样上的辅助线

将口袋纸样按照后幅纸样中辅助线方向变成闭合辅助线

用该工具先拖选 AB, 再拖选 CD.

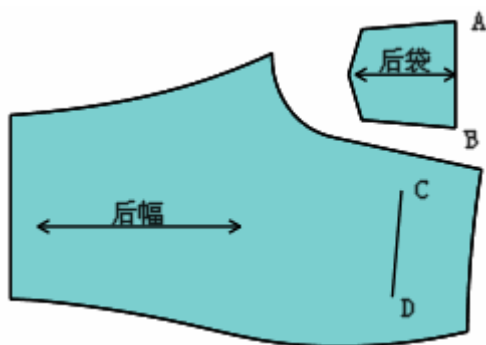

两个独立纸样

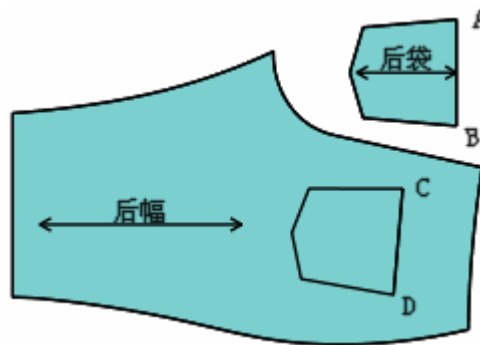

口袋纸样成为前幅纸样上的辅助线



分割纸样

功能:


将纸样沿辅助线剪开。

操作:


1. 选中分割纸样工具;
2. 在纸样的辅助线上单击, 弹出下列对话框;




3. 选择是, 根据基码对齐剪开, 选择否以显示状态剪开。

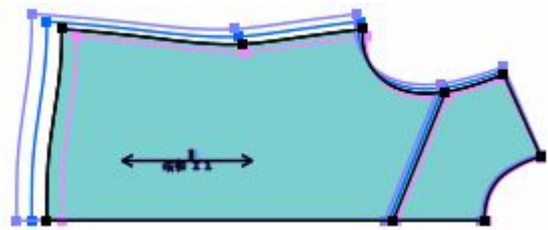

分割前的纸样

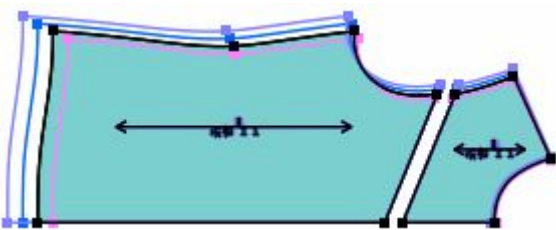

选择是, 分割后的纸样

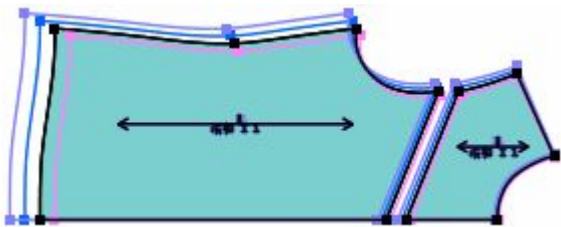

选择否, 分割后的纸样



合并纸样

功能:


将两个纸样合并成一个纸样。有两种合并方式: A 为以合并线两端点的连线合并, B 为以曲线合并。

操作:


按 SHIFT 键在  (方式 A) 与  (方式 B) 间切换。当在第一个纸样上单击后按 Shift 键在保留合并线  () 与不保留合并线  () 间切换。

选中对应光标后有 4 种操作方法：


- 直接单击两个纸样的空白处；
- 分别单击两个纸样的对应点；
- 分别单击两个纸样的两条边线；
- 拖选一个纸样的两点，再拖选纸样上两点即可合并；

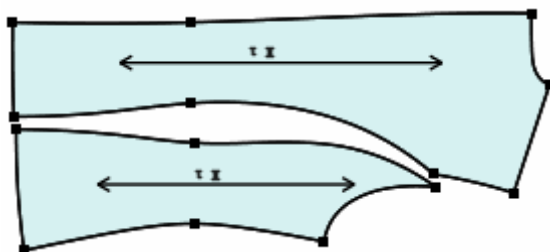


合并之前

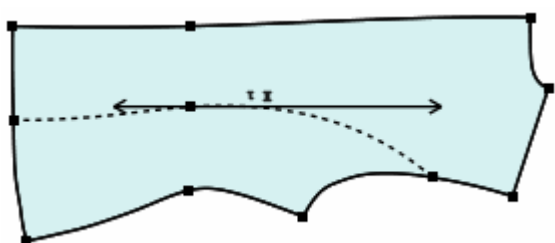


用  合并之后

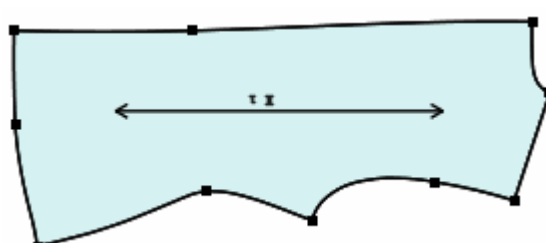

用  合并之后

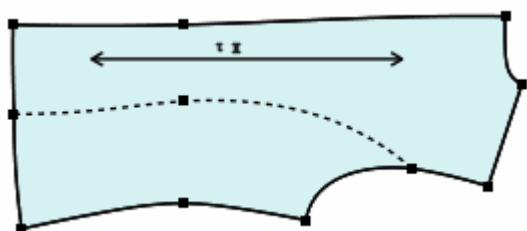

用  合并之后

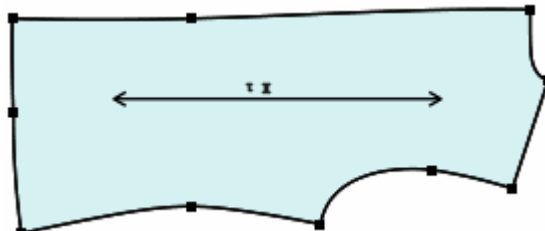

用  合并之后



纸样对称

功能：

有关联对称纸样  与不关联对称纸样  两种功能，关联对称后的纸样，在其中一半纸样的修改时，另一半也联动修改。不关联对称后的纸样，在其中一半的纸样上改动，另一半不会跟着改动。

操作：

一、关联对称纸样

1. 按 Shift 键，使光标切换为  ；
2. 如下图 1 单击对称轴（前中心线）或分别单击点 A、点 B ；
3. 即出现图 2，如果需再返回成图 1 的纸样，用该工具按住对称轴不松手，敲 Delete 键即可。

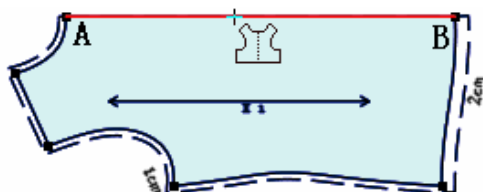


图 1

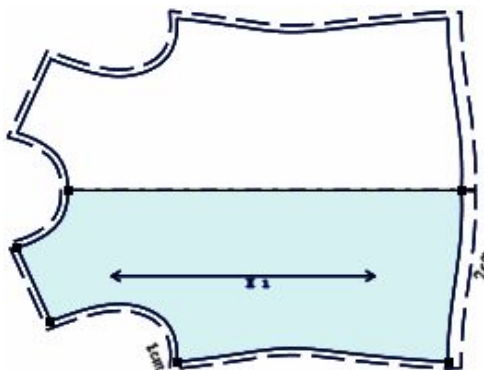


图 2

二、不关联对称纸样

1. 按 Shift 键，使光标切换为  ；
2. 如下图 1 单击对称轴（前中心线）或分别单击点 A、点 B，即出现图 2。

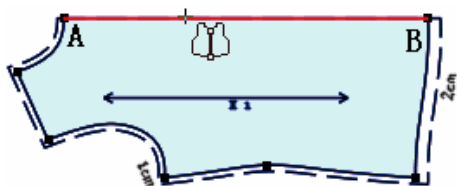


图 1


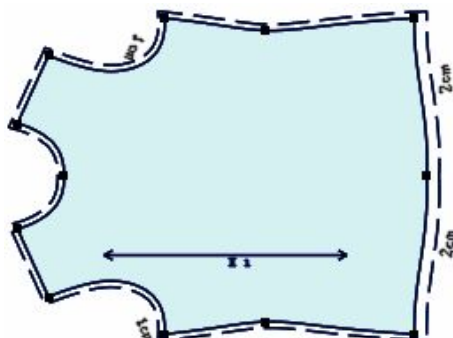



图 2

注 意：


如果纸样的两边不对称，选择对称轴后默认保留面积大的一边，如下图示。

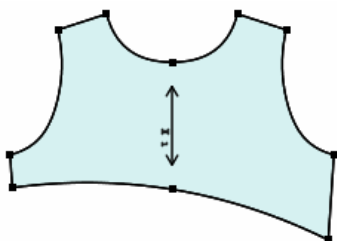

对称之前

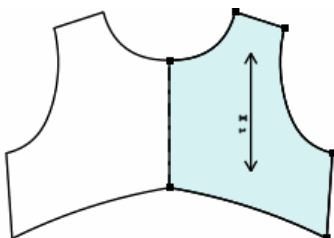

关联对称后

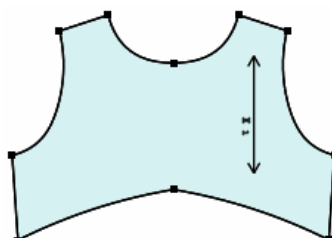

不关联对称后



缩水

功能:

根据面料对纸样进行整体缩水处理。针对选中线可进行局部缩水。

整体缩水操作:

1. 选中缩水工具;
2. 在空白处或纸样上单击, 弹出【缩水】对话框,
3. 选择缩水面料, 选中适当的选项, 输入纬向与经向的缩水率, 确定即可。

缩水 (单位: %)

序号	1	2	3	4	5	6
纸样名	后中	后侧	后中贴	大袖	小袖	领
旧纬向缩水率	0	0	0	0	0	0
新纬向缩水率	0	0	0	0	0	0
纬向缩放	0	0	0	0	0	0
旧经向缩水率	4	4	4	0	0	4
新经向缩水率	4	4	4	0	0	4
经向缩放	4.17	4.17	4.17	0	0	4.17
加缩水量前的纬向尺寸	20	14.6	22.52	22.94	14.11	34.28
纬向变化量	0	0	0	0	0	0
加缩水量后的纬向尺寸	20	14.6	22.52	22.94	14.11	34.28
加缩水量前的经向尺寸	68.25	53.74	8.42	60.08	50.25	9.27
经向变化量	2.84	2.24	0.35	0	0	0.39
加缩水量后的经向尺寸	71.09	55.98	8.77	60.08	50.25	9.66

☐ 仅选择的纸样
 ☐ 工作区中的所有纸样
 ☒ 款式中所有的纸样
 选择面料: 全部面料
 纬向缩水率 (W):
 纬向缩放:
 确定


经向缩水率 (L):
 经向缩放:
 取消

说明:

1. 整体缩水能记忆旧缩水率, 并且可以更改或去掉缩水率。如: 原先加了 5% 的缩水率, 换新布料后, 缩水率为 7%, 那么直接输 7, 清除缩水率, 输 0 即可;
2. 更改或清除缩水率时, 表格框会颜色填充起警示作用;
3. 缩水与缩放两者之间是连动的, 在缩水中输入数据, 缩放会自动计算出相应值, 同理缩放中输入数据, 缩水中也有对应值, 两者中只需输入其一。如尺寸为 100, 加 10% 的缩水, 算法为:
 $100 + 100 * 10\% + 100 * 10\% * 10\% + 100 * 10\% * 10\% * 10\% \dots \approx 111.11$ 而加 10% 的缩放, 算法为:
 $100 + 100 * 10\% = 110$

局部缩水操作:

1. 单击或框选要局部缩水的边线或辅助线后击右键, 弹出【局部缩水】对话框;

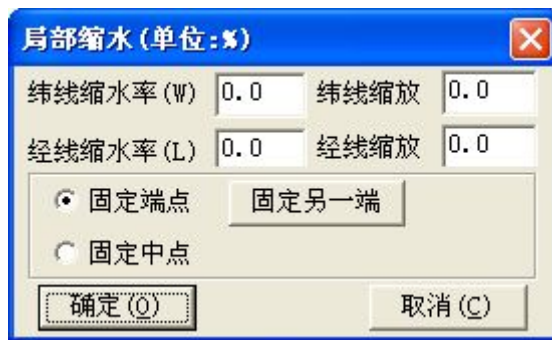

2. 输入缩水率，选择合适的选项，
3. 点击【确定】即可。

特别注意：

局部缩水没有记忆旧缩水率功能。大家应用的时候一定要留意。

第七节 放码工具栏




平行交点

功能:


用于纸样边线的放码，用过该工具后与其相交的两边分别平行。常用于西服领口的放码。

操作:

如下图一到图二的变化，用该工具单击点 A 即可。

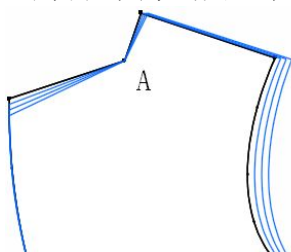

图一

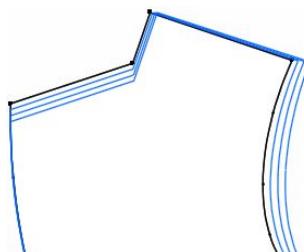

图二




辅助线平行放码

功能:


针对纸样内部线放码，用该工具后，内部线各码间会平行且与边线相交。

操作:


1. 用该工具单击或框选辅助线（线 a）；
2. 再单击靠近移动端的线（线 b）。图一至图二，图三至图四的变化。

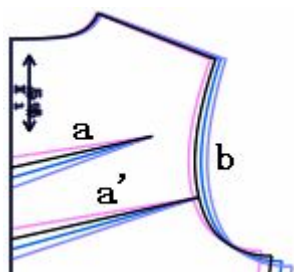


图一

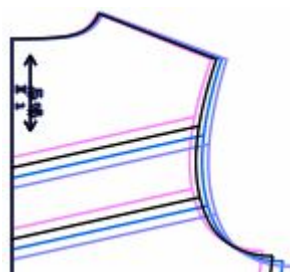

图二

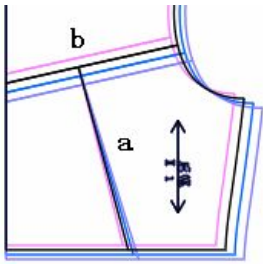

图三

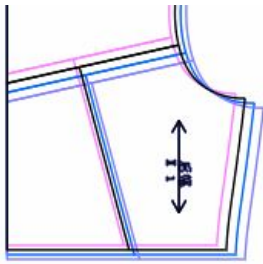

图四




辅助线放码

功能:

相交在纸样边线上的辅助线端点按照到边线指定点的长度来放码（如下图，A 至 B 的曲线长）。

操作:

1. 用该工具在辅助线 A 点上双击，弹出【辅助线点放码】对话框；
2. 在对话框中输入合适的数值，选择恰当的选项；
3. 点击【应用】即可。

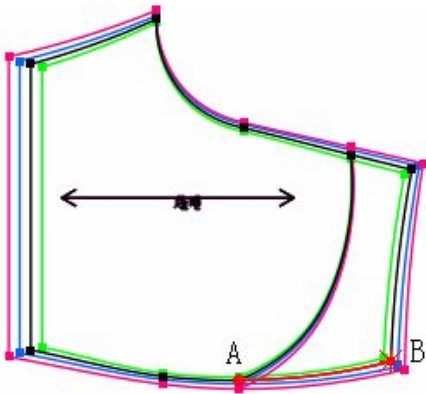

【辅助线点放码】对话框参数说明:



1. 【长度】: 指选中点至参照点的曲线长度;
2. 定位方式: 有两种定位方式。更改定位点，单击该按钮后，光标变成⁺✱此时可单击目标点;

3. **【档差】**: 勾选为相邻码间的档差值, 不勾选, 输入的数据为指定点到参考线的距离
4. **各码相等** 在任意号型的输入数据, 再单击该按钮, 所有号型以该号型的数据相等放码;
5. 勾选**【档差】**, 无论在哪个码中输入档差量, 再点击 **均码**, 各码以光标所在码数据均等跳码;
6. 未勾选**【档差】**, 在基码之外码中输入数值, 再点击 **均码**, 各码以该号型与基码所得差再“均等跳码”。



肩斜线放码


功能:

使各码不平行肩斜线平行。


操作:

肩点没放码, 按照肩宽实际值放码实现。


1. 用该工具分别单击后中线的两点;
2. 再单击肩点, 弹出**【肩斜线放码】**对话框, 输入合适的数值, 选择恰当的选项, 确定即可。

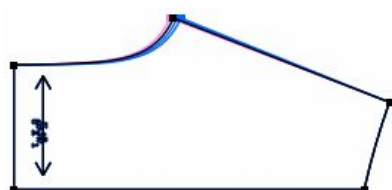

肩点未放码


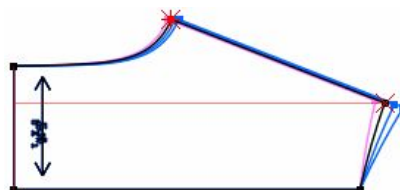


肩点放码后

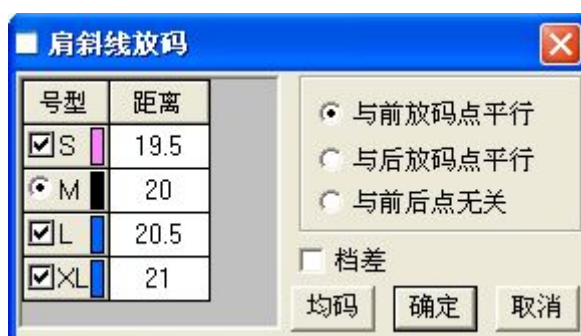


肩点放过码的操作: 如下图示

1. 单击布纹线 (也可以分别单击后中线上两点);
2. 再单击肩点, 弹出**【肩斜线放码】**对话框, 如下图示选择第一项, 确定即可。

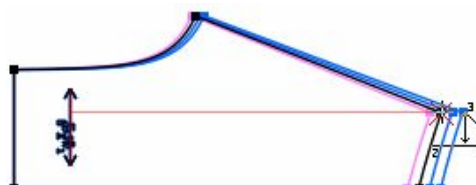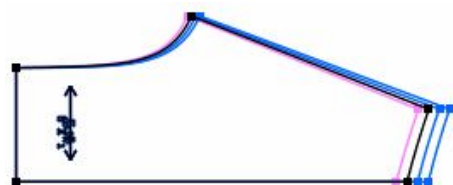

【距离平行点】参数说明：

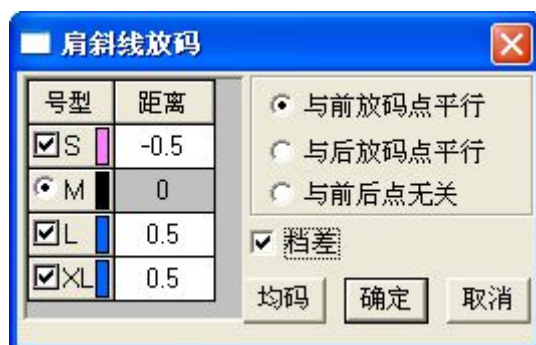

1. 【距离】指肩点到参考线的距离；
2. 【与前一放码点平行】：指选中点前面的一个放码点；
3. 【与后一放码点平行】：指选中点后面的一个放码点；
4. 【档差】：勾选为相邻码间的档差值，不勾选，输入的数据为指定点到参考线的距离。
5. 勾选【档差】，无论在哪个码中输入档差量，再点击 **均码**，各码以光标所在码数据均等跳码；
6. 未勾选【档差】，在基码之外码中输入数值，再点击 **均码**，各码以该号型与基码所得差再“均等跳码”。



各码对齐

功能：

将各码放码量按点或剪口（扣位、眼位）线对齐或恢复原状。

操作：

1. 用该工具在纸样上的一个点上单击，放码量以该点按水平垂直对齐；
2. 用该工具选中一段线，放码量以线的两端连线对齐；
3. 用该工具单击点之前按住 X 为水平对齐；
4. 用该工具单击点之前按住 Y 为垂直对齐；
5. 用该工具在纸样上击右键，为恢复原状。

注意：

用  选择纸样控制点工具选中放码点，每按一下键盘上的 Z 键，放码量以该点在水平垂直对齐，垂直对齐，水平对齐间。这样检查放码量更方便。




圆弧放码

功能:

可对圆弧的角度、半径、弧长来放码。

操作:

1. 用该工具单击圆弧，如下图示，圆心会显示，并弹出【圆弧放码】对话框；
2. 输入正确的数据，点击【应用】【关闭】即可。

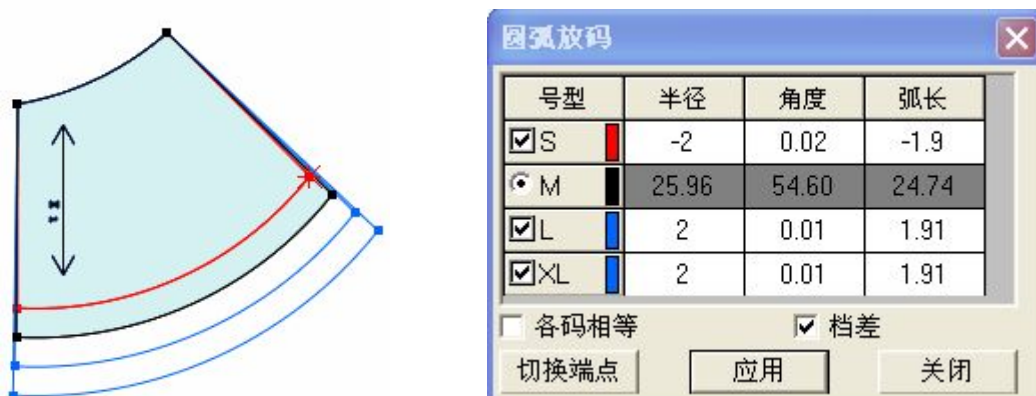

【圆弧放码】对话框参数说明:

【各码相等】: 勾选，用鼠标点击位置的各码相等；

【档差】: 勾选，表中除基码之外的数据以档差来显示，反之以实际数据来显示；

【切换端点】: 每点击一次，亮星点切换到弧线的另一端，亮星点表示放码不动的点；

拷贝点放码量


功能:

拷贝放码点、剪口点、交叉点的放码量到其它的放码点上。

操作:


情况一，单个放码点的拷贝：图一到图二

用该工具在有放码量的点上单击或框选，再在未放码的放码的点上单击或框选；

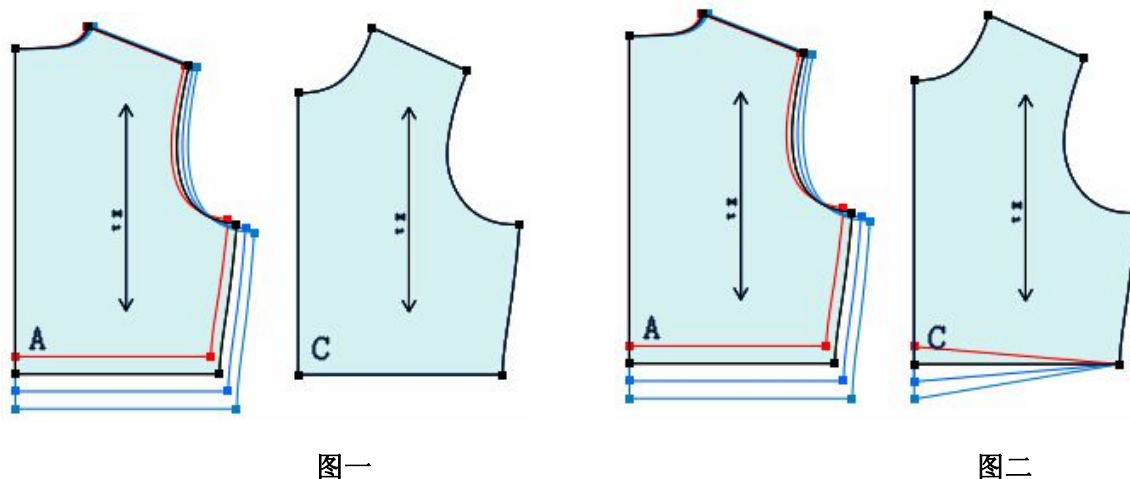


情况二，多个放码点的拷贝：图三到图四

用该工具在放了码的纸样上框选或拖选（如下图三 A 至 B），再在未放码的纸样上框选或拖选（如下图三 C 至 D）；

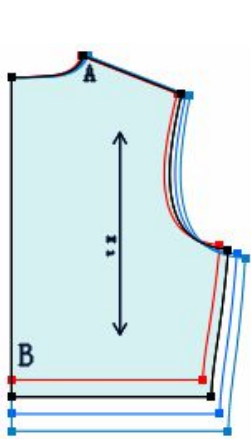

图三

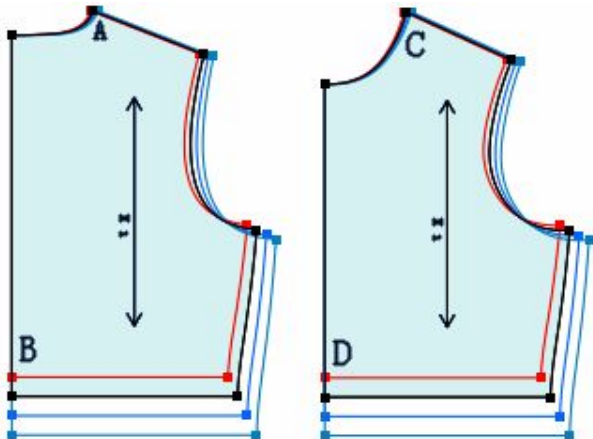


图四

情况三，把相同的放码量，连续拷贝多个放码点上：

按住 Ctrl 键，用该工具在放了码的纸样上框选或拖选，再在未放码的纸样上框选或拖选；

情况四，只拷贝其中的一个方向或反方向，在对话框中选择即可。

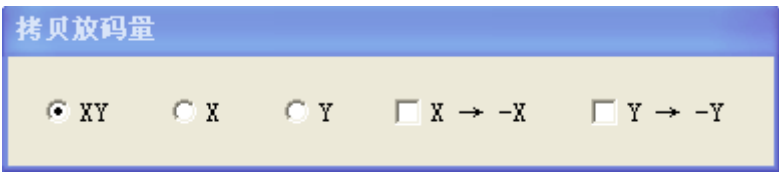


点随线段放码

功能：


根据两点的放码比例对指定点放码。可以用来宠物衣服来放码。

操作：如下图，线段 EF 的点 F 根据衣长 AB 比例放码。

1. 用该工具分别单击点 A 点 B ；
2. 再单击或框选点 F 即可。

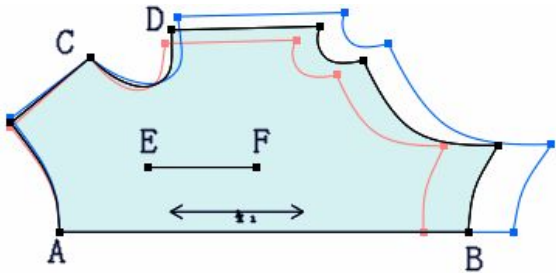

用该工具放码前

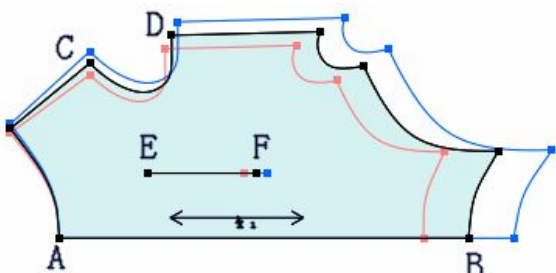

用该工具放码后

如上图，根据点 D 到线 AB 的放码比例来放点 C。

1. 用该工具单击点 D，再单击线 AB；
2. 再单击或框选点 C。



设定/取消辅助线随边线放码

功能：

- 一、 辅助线随边线放码
- 二、 辅助线不随边线放码

操作：

辅助线随边线放码



1. 用 SHIFT 键把光标切换成 辅助线随边线放码；
2. 用该工具框选或单击辅助线的“中部”，辅助线的两端都会随边线放码；
3. 如果框选或单击辅助线的一端，只有这一端会随边线放码。

注：

用该工具--辅助线随边线放码操作过，再对边线点放码或修改放码量后，操作过的辅助线会随边线自动放码。

辅助线不随边线放码



1. 用 SHIFT 键把光标切换成 辅助线不随边线放码；
2. 用该工具框选或单击辅助线的“中部”，再对边线点放码或修改放码量后，辅助线的两端都不会随边线放码；
3. 如果框选或单击辅助线的一端，再对边线点放码或修改放码量后，只有这一端不会随边线放码。

特别说明：


如果要对整片纸样的辅助线操作，可使用菜单中的“辅助线随边线自动放码”与“边线与辅助线分离”命令。



平行放码

功能：

对纸样边线、纸样辅助线平行放码。常用于文胸放码。

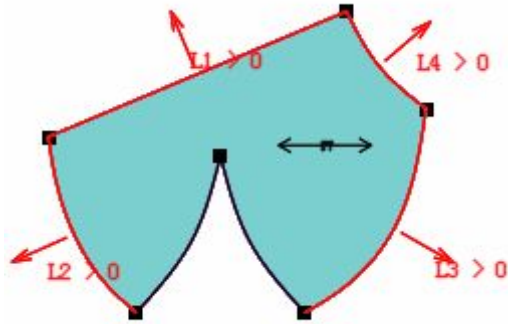


图一

平行放码

号型	L1	L2	L3	L4
65B	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5
70B	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5
75B	0	0	0	0
80B	0.3	0.5	0.5	0.5
85B	0.3	0.5	0.5	0.5

☒ 相对档差 ☐ 绝对档差
☒ 均码 ☐ 各列数据相同

确定 (O) 取消 (C)

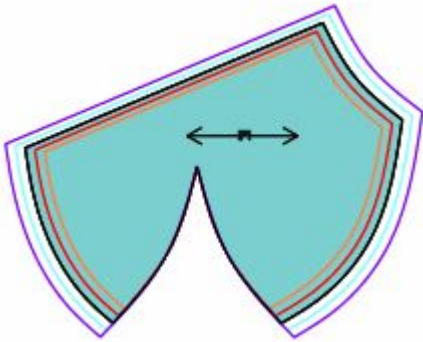

图二

操作:

1. 用该工具单击或框选需要平行放码的线段，击右键，弹出【平行放码】对话框；
2. 输入各线各码平行线间的距离，确定即可。

【平行放码】对话框参数说明:

1. 平行放码指的是放码后的曲线（边线段，辅助线）与基码的形状相似，距离为给定值；
2. 【均码】指各码之间的距离相同；
3. 【各列数据相同】，选中此选项之后，表格中每一列的数据相同；
4. 【相对档差】与【绝对档差】，由于基码保持不动，认为距离是 0，每一个码与基码之间都有各自的偏移距离，将这些距离看作是一种档差。相对档差，相对于相邻码的差值，绝对档差，是相对于基码的差值；
5. 距离有正负之分，在纸样上用箭头作标识。>0 表示沿着箭头的方向偏移，反之为另一个偏移方向；
6. 如果输入 0 表示该号型上的形状与基码相同；
7. 对于没有被选中的线段，相邻线平行放码时在当前形状的基础上进行截取或延长。

第八节 隐藏工具




平行调整

功能:

平行调整一段线或多段线。

操作:

1. 单击一个点或拖选多个点，移动到空白处单击，弹出【平行调整】对话框，输入调整量，确定即可；
2. 拖动时，如果移动到关键点上，则不弹出对话框；
3. 拖动时，按住 Shift 键可在水平、垂直、45 度方向上调整。

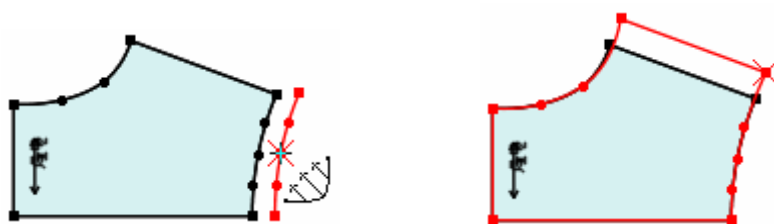


比例调整

功能:

按比例调整一段线或多段线。按 Shift 键，光标在  与  间切换。

操作:

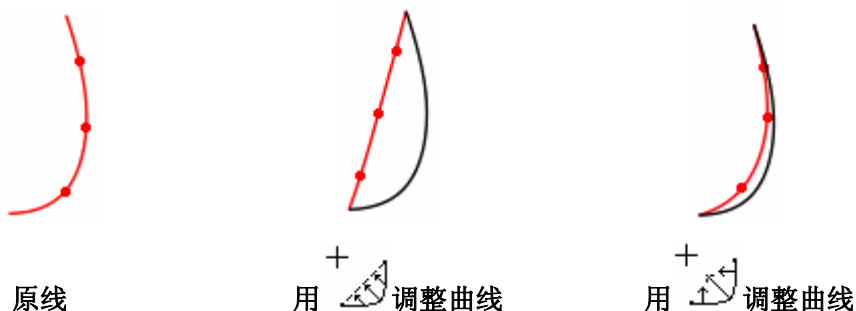

1. 选中工具切换到适当的光标，单击曲线上的一点并拖动（或拖选一组控制点，单击一个关键点拖动），在空白处单击，弹出【比例调整】对话框，输入调整量，确定即可；
2. 拖动时，如果移动到关键点上，则不弹出对话框；
3. 拖动时，按住 Shift 键可在水平、垂直、45 度方向上调整。



线

功能：

画自由的曲线或直线。

操作：

画直线：用左键单击两点，击右键弹出【长度和角度】对话框，输入长度角度即可。

两点间连线：用左键在两点上分别单击后，击右键即可。

画曲线：用左键最少确定三个点后击右键。




连角

快捷键 V

功能：

用于将线段延长至相交并删除交点外非选中部分。如下图示。

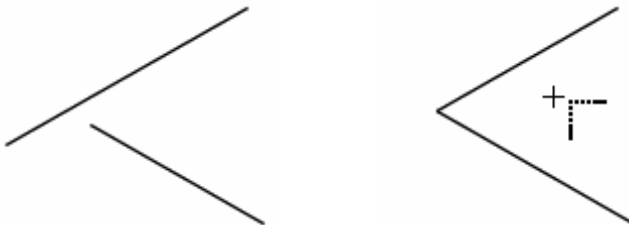**操作：**


1. 选中该工具，用左键分别单击两条线；
2. 移动光标线的颜色有变化，变了颜色的线为保留的线；
3. 单击左键或右键即可。



水平垂直线

功能：

在关键的两点（包括两线交点或线的端点）上连一个直角线。

**操作：**

用该工具先单击一点，击右键来切换水平垂直线的位置，再单击另一点。



等距线

快捷键 Q

功能：

用于画一条线的等距线。

操作：

1. 用该工具在一条线上单击，拖动光标再单击，弹出【平行线】对话框；
2. 输入数值，单击【确定】即可。



相交等距线

快捷键 B

功能：

用于画与两边相交的等距线，可同时画多条。

操作：

1. 用该工具单击要做的等距线，该线变色；
2. 再分别单击与第一步选中线相交的两边；
3. 拖动鼠标至适当的位置单击，弹出【平行线】对话框；
4. 输入数值，单击【确定】即可。



靠边


快捷键 T

功能：


有单向靠边与双向靠边两种情况。单向靠边，同时将多条线靠在一目标线上。双向靠边，同时将多条线的两端同时靠在两目标线上。

操作：

单向靠边：用该工具单击或框选线 abc 后击右键，再单击线 d，移动光标在适当的位置击右键；

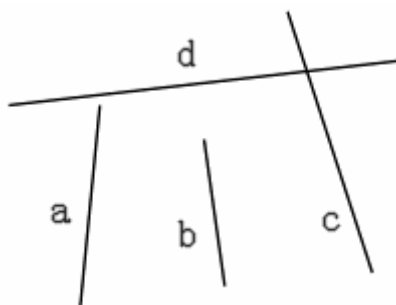


靠边之前

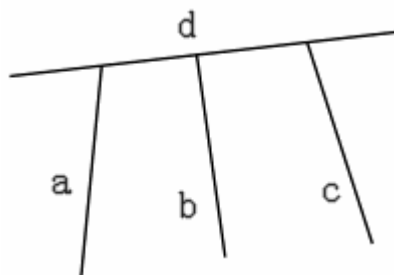


靠边之后

双向靠边：用该工具单击或框选线 abc 后击右键，再单击线 d，线 e 即可。

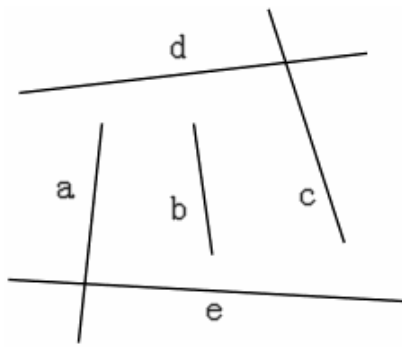

靠边之前

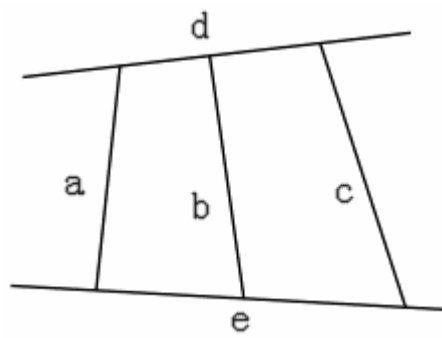

靠边之后



放大

快捷键空格键

功能:

用于放大或全屏显示工作区的对象。

操作:

放大：用该工具单击要放大区域的外缘，拖动鼠标形成一个矩形框，把要放大的部分框在矩形内，再单击即可放大；全屏显示：在工作区击右键。

技巧:

在使用任何工具时，按下空格键（不弹起）可以转换成放大工具，此时向前滚动鼠标滑轮为以光标所在位置为中心放大显示，向后滚动鼠标滑轮为以光标所在位置为中心缩小显示。



移动纸样

快捷键空格键

功能:

将纸样从一个位置移至另一个位置，或将两个纸样按照一点对应重合。

操作:

1. 移动纸样:

用该工具用纸样上单击，拖动鼠标至适当的位置，再单击即可。

2. 将两个纸样按照一点对应重合:

用该工具，单击纸样上的一点，拖动鼠标到另一个纸样的点上，当该点处于选中状态时再次单击即可。

技巧:

在选中任意工具时，把光标放在纸样上，“按一下”空格键，即可变成移动纸样光标，拖动到适当的位置后再次单击即可。




三角板

功能:

用于作任意直线的垂直或平行线（延长线）。

操作:

1. 用该工具分别单击线的两端；
2. 再点击另外一点，拖动鼠标，做选中线的平行线或垂直线。

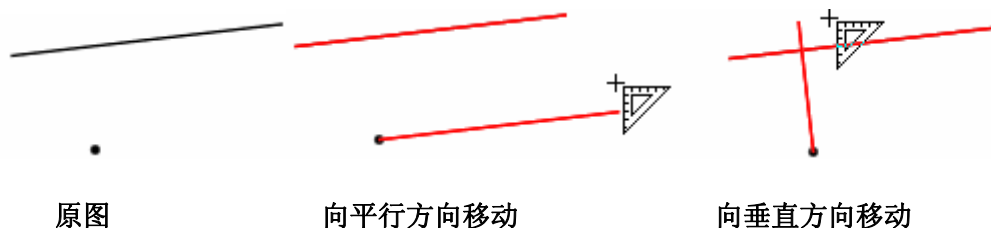

对剪口

功能:

用于两组线间打剪口，并可加入容位。

操作:



1. 用该工具在靠近点 A 的位置单击或框选 AB 后，击右键；
2. 再在靠近点 C 的位置单击或框选 CD 后，击右键，弹出【对剪口】对话框；
3. 输入恰当的数据，单击【确定】即可。

对剪口

号型	第一组长度	第二组长度	长度差	剪口1	容位	剪口2	容位	剪口3	容位
S	60	76	-16	10	2	25	0	50	0
☒ M	60	76	-16	10	2	25	0	50	0
L	60	76	-16	10	2	25	0	50	0
XL	60	76	-16	10	2	25	0	50	0

各码相等

均码

☐ 档差

剪口数目

3

参考终点

☐ 剪口1

☐ 剪口2

☐ 剪口3

剪口个数及间距

个数

1

间距

0.2

个数

3

间距

1

个数

2

间距

1


确定 (O)

取消 (C)


- 【对剪口】对话框参数说明：** 如上图
- 【第一组线长度】：** 指击右键前选中的线段长度；
- 【第二组线长度】：** 指击右键后选中的线段长度；
- 【长度差】：** 两组线的长度差；
- 【剪口 1】：** 如上例中，剪口 1 中的数值 10 为 AE1 的长度；CE1 的长度为剪口 1 中的数值与剪口 1 后的容位数值和为 12；
- 【剪口 2】：** 如上例中，剪口 2 中的数值 25 为 AE2 的长度；CE2 的长度为剪口 2 中的数值与剪口 2 后的容位数值和为 25；
- 【剪口 3】：** 如上例中，剪口 3 中的数值 50 为 AE3 的长度；CE3 的长度为剪口 3 中的数值与剪口 3 后的容位数值和为 50；
- 【各码相等】【均码】【档差】：** 参照褶对话框说明；
- 【剪口数目】：** 选择 1 时，只能打一组剪口。选择 2 时，可同时打两组剪口。选择 3 时，可同时打三组剪口；
- 【参考终点】：** 剪口 1、剪口 2、剪口 3 前没有勾选时，表格中的剪口以选线的起始端定位，勾选，则以终点来定位；
- 【剪口个数及间距】：** 每一组剪口可设置不同的剪口数及间距；

对称复制纸样局部

- 功能：**
对称复制纸样的部分。
- 操作：**
如下图，对称复制门襟。

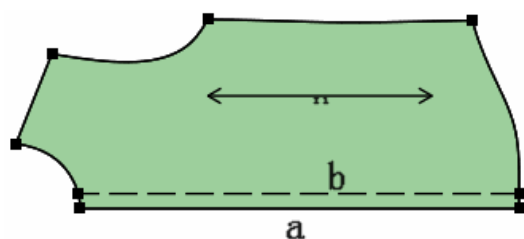

图一

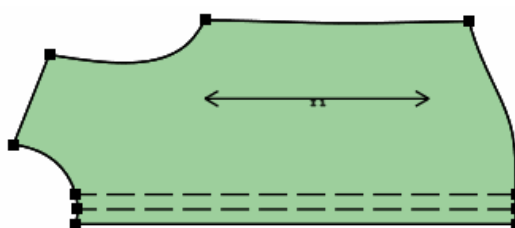

图二

1. 如图一，用该工具单击中心线 a 或中心线上的两端点；
2. 再单击需要对称的线，如上图一线 b；
3. 图二是对称复制的结果。




交接/调校 XY 值

功能：


既可以让辅助线基码沿线靠边，又可以让辅助线端点在 X 方向（或 Y 方向）的放码量保持不变而在 Y 方向（或 X 方向）上靠边放码。

操作：

如下图把图一上的两条辅助线只在 X 方向上靠边并保持 Y 方向的放码量不变。

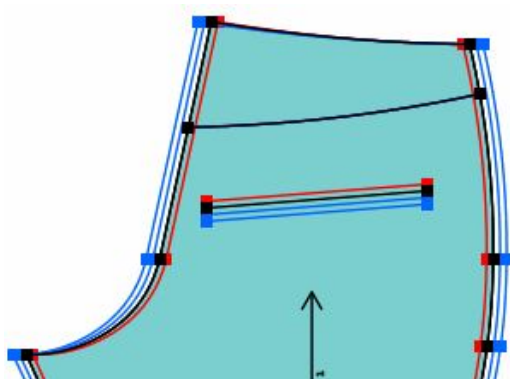

图一

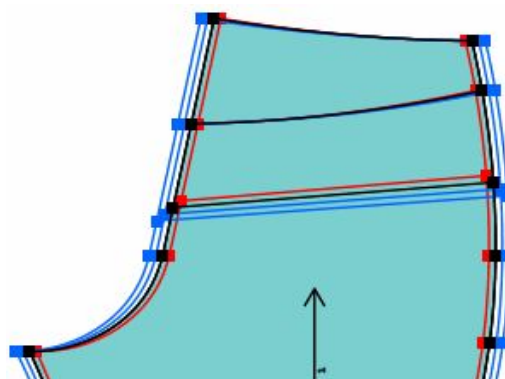

图二

1. 选中交接/调校 XY 值工具，用 shift 键切换成  光标；
2. 点选或框选需要靠边的辅助线后击右键；
3. 再在要靠到的纸样边线上单击即可，如图二。


注：按 Shift 键可在 X 靠边  与 Y 靠边  之间切换。



平行移动


功能：

如下图示，沿线平行调整纸样。

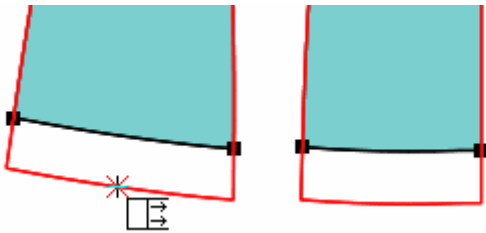

操作：

1. 用该工具分别点选或框选（框选时线两端点必须框住）需要平行调整的线，击右键；
2. 拖动光标后单击左键，弹出【平行移动距离】对话框；

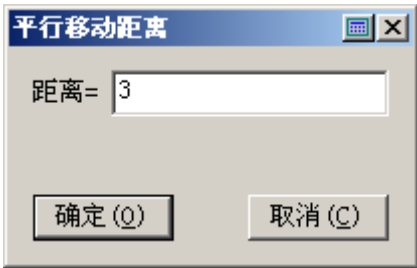


3. 输入合适的数值（输正为加长，输负为减短），点击【确定】即可。




不平行调整

功能：

在纸样上增加一条不平行线或者不平行调整边线或辅助线。如下图示。

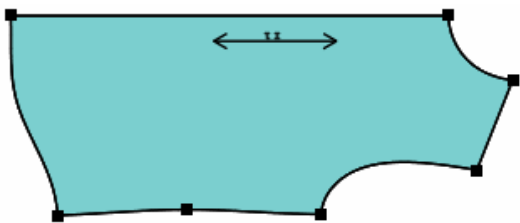


图一

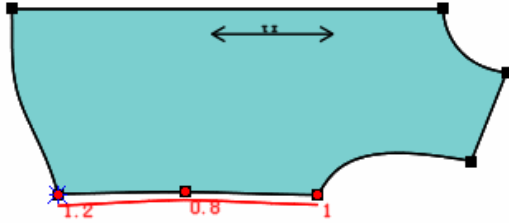

图二

操作：

1. 如上图一示，用该工具先单击或框选侧缝线，再单击纸样上的关键点，弹出【不平行增加/替换】对话框；

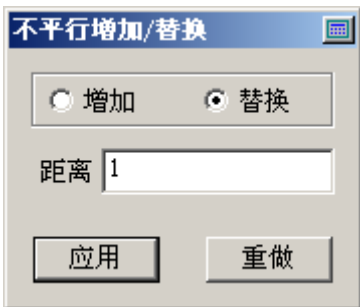

2. 选择增加或替换，并在对话框中输入调整值，最后单击【应用】按钮，结果如图二示，胸围加大 1CM，腰围增大 0.8CM，下摆增大 1.2CM。

注：输入正数纸样加大，输入负数纸样减小。





圆弧展开

功能：

在结构线或纸样上或在空白处做圆弧展开。



操作：

结构线

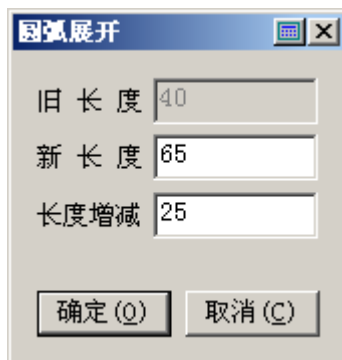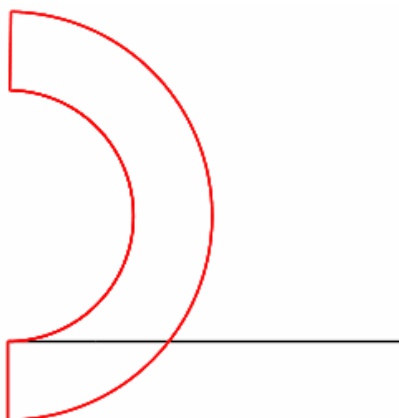

1. 用该工具点选或框选要操作的结构线，击右键；
2. 靠近固定的点单击不伸缩线，如果有多条框选击右键；
3. 单击伸缩线，弹出【圆弧展开】对话框；
4. 输入恰当的数值，点击确定即可。

纸样上

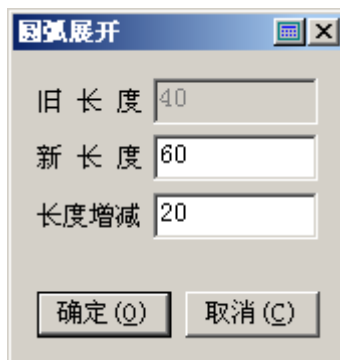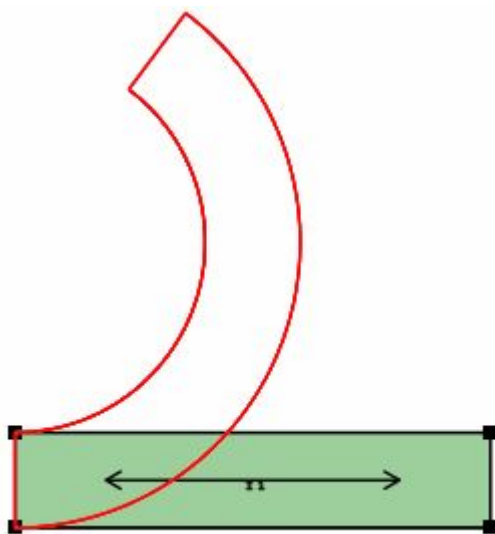

1. 用该工具靠近固定的点单击不伸缩线，如果有多条框选击右键；
2. 单击伸缩线，弹出【圆弧展开】对话框；

3. 输入恰当的数值，点击确定即可。

在空白处



用该工具在空白处单击，在弹出的【圆弧展开】对话框中输入需要的数值，点击确定即可。


圆弧切角

功能：


作已知圆弧半径并同时与两条不平行的线相切的弧。

操作：

1. 如下图所示一点选或框选两条线，弹出【圆弧切角】对话框；
2. 输入合适的数值，确定即可，如图二。

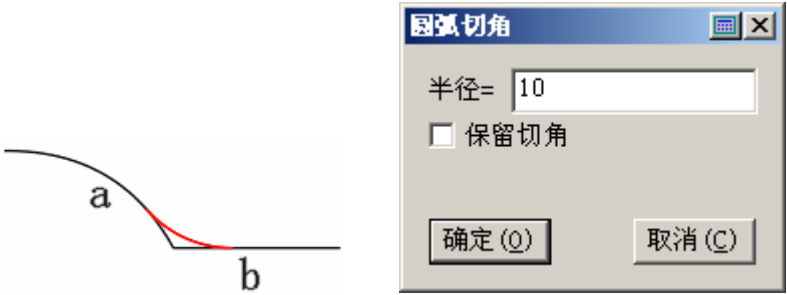

图一

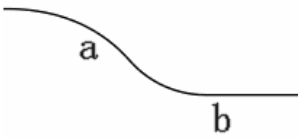

图二

对应线长/调校 XY 值


功能：

用多个放好码的线段之和来对单个点来放码，如下图所示用前后幅放好的腰线来放腰头。


操作：

1. 选中该工具，用 SHIFT 键可以在 X 方向放码  与 Y 方向放码  间切换；

2. 分别点选或框选需要放码的线段，星点为需要放码的点，击右键，如图一；
3. 分别点选或框选参考的线段，如图二；
4. 图三为最后的效果。

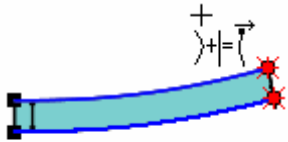

图一

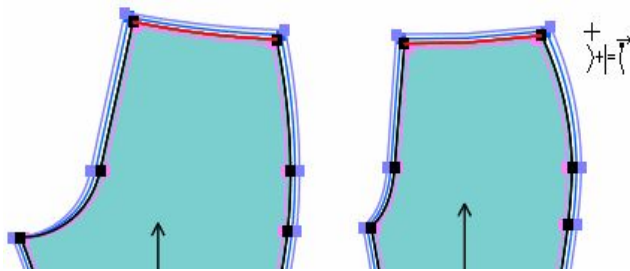

图二



图三



整体放大/缩小纸样

功能：

把整个纸样平行放大或缩小。

操作：

1. 用该工具单击或框选纸样击右键，拖动鼠标再单击弹出【放缩量】对话框；



2. 输入恰当的数值，确定即可。



比例尺


功能：

将结构线或纸样按比例放大或缩小到指定尺寸。

在结构线上操作：




1. 用该工具选择结构线上的一条线或两个点，弹出【比例尺】对话框；

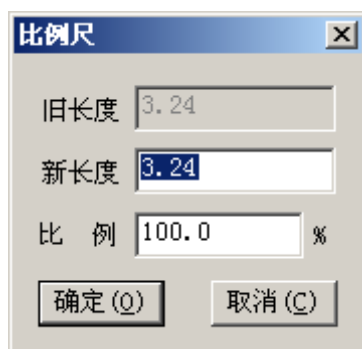

2. 在新长度中输入新的长度或比例中输入合适的比例，确定即可。

在纸样上操作：

1. 用该工具选择纸样上的一段边线或者辅助线，或选择两个控制点，弹出【比例尺】对话框；

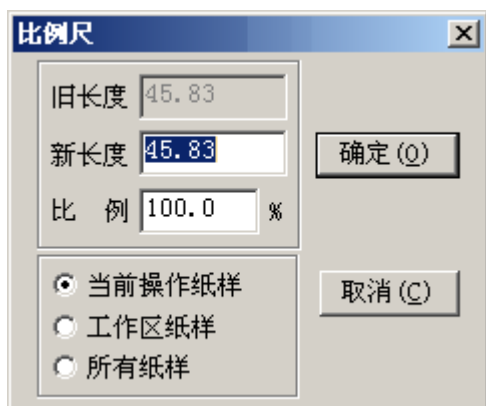

2. 在新长度中输入新的长度或比例中输入合适的比例，选择上操作的对象，确定即可。

【比例尺】对话框参数说明：

1. 选择当前操作的纸样：表示只对选择的曲线或者控制点所在的纸样进行比例放缩；
2. 选择工作区纸样：对在工作区的所有纸样进行比例放缩；
3. 选择所有纸样：对该款式中所有纸样进行比例放缩。

注：对结构线比例缩放时不影响纸样的尺寸，同样对纸样比例缩放时也不影响结构线的尺寸。

TIU V U 修改剪口类型

功能:

修改单个剪口或多个剪口类型。

操作:

修改纸样上的部分剪口类型


1. 选中该工具，用左键分别单击需要修改的剪口，击右键，弹出【修改剪口类型】对话框；



2. 选择需要的剪口类型，输入恰当的数值，确定即可。

修改选中纸样上的剪口类型


1. 选中该工具，单击需要修改剪口的纸样，击右键，弹出【修改剪口类型】对话框；

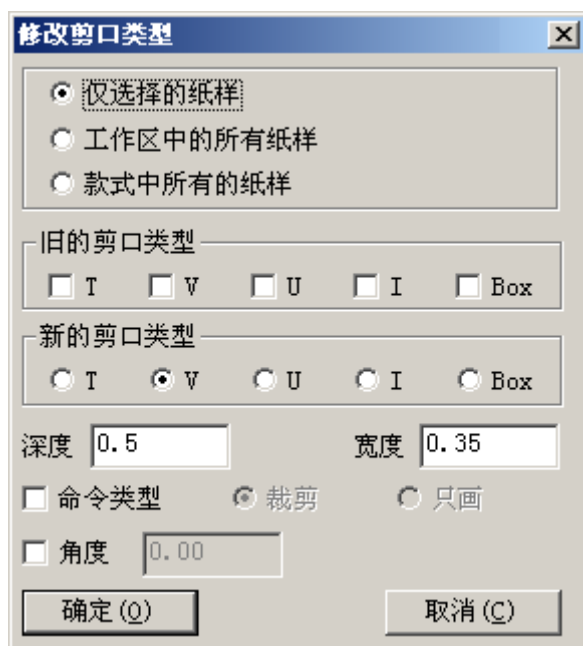

2. 在“旧的剪口类型”中选择需要修改的类型，在“新的剪口类型”中选择新的剪口类型及输入宽度、深度等，确定即可。

修改工作区或整个文件的剪口类型

1. 把需要修改剪口的纸样放入工作区；
2. 在工作区的空白处单击，弹出【修改剪口类型】对话框；

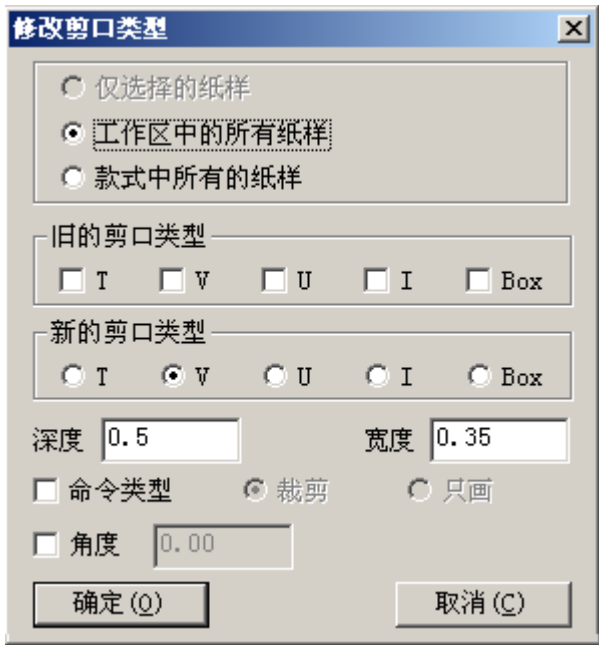

3. 选择恰当的选项，确定即可。

说明：

- 1. 当选中剪口时，系统允许修改剪口类型、深度、高度。默认不修改剪口的命令类型（裁剪，只画），也不修改剪口角度；
- 2. 当选中纸样时，系统可以将其中指定类型的剪口进行修改，允许分别勾选 T、V、U、I、Box 类型进行修改，如果不勾选则表示不修改剪口类型。默认不修改剪口的命令类型（裁剪，只画），也不修改剪口角度；


 等角放码

功能：

调整角的放码量使各码的角度相等。可用于调整后浪及领角。

操作：

用该工具单击需要调整的角（点）即可。如下图示操作前后角 A 度数的变化。

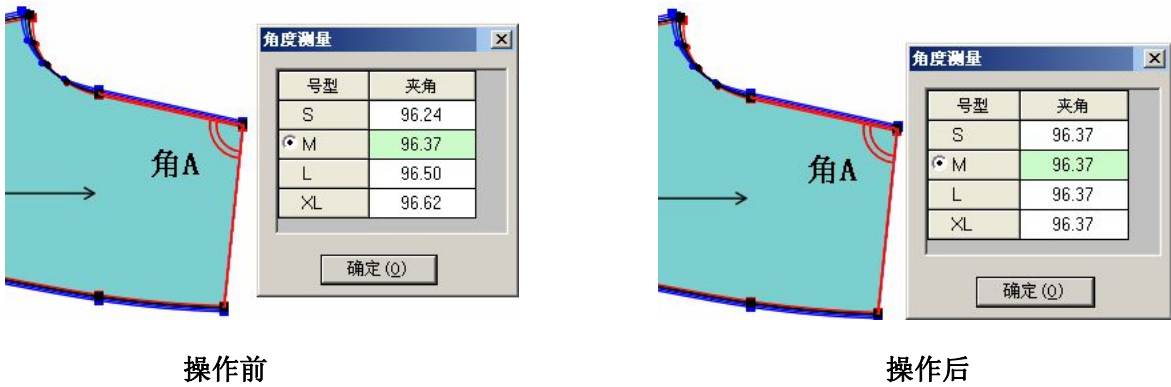





等角度（调校 XY）

功能：

调整角一边的放码点使各码角度相等。如下图示调整 B 点 X 方向或 Y 方向的放码量，使角 A 的各码度数相同。

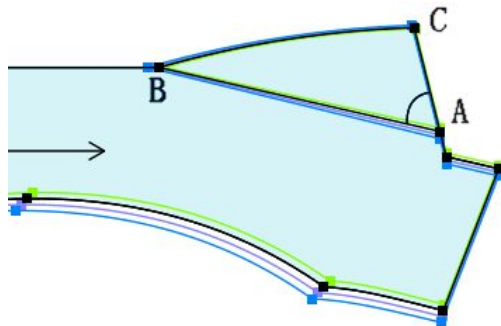

操作前

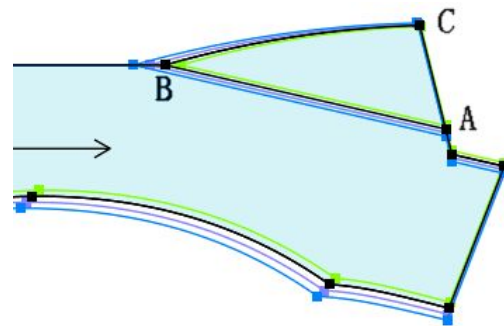

操作后

操作：


1. 选中该工具，用 SHIFT 键切换调校 X 方向 （或调校 Y 方向 ）；
2. 先单击可调整的放码点 B，再单击保证各码角度相等的点 A，再单击角的另一边上的放码点 C。



等角度边线延长

功能：

延长角度一边的线长，使各码角度相同。

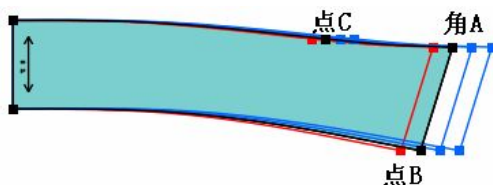

距离	
号型	距离
S	0
☒ M	0
L	0
XL	0.01

☒ 档差

如上图示，在 AB 方向上延长点 B，使角度 A 的各码度数一样。

操作：


1. 用该工具分别单击点 B（移动的点）、点 A、点 C，弹出距离对话框；
2. 输入恰当的数值，确定即可。

0.5
1.2 档差标注**功能：**

给放码纸样加档差标注。

操作：

1. 单击显示菜单—显示档差标注；
2. 用该工具在工作区空白处单击，会弹出添加标注对话框；

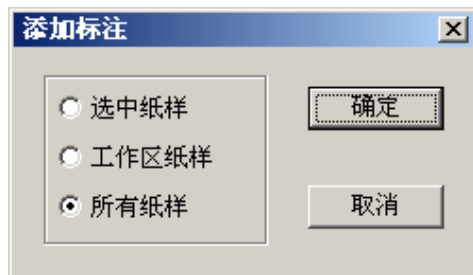

3. 选择合适的选项，确定即可。

对部分的放码点添加档差标注：

用该工具单击或框选需要添加档差标注的放码点即可。

删除档差标注

按住 SHIFT 键，用该工具在工作区空白处单击，在弹出的对话框中选择恰当的选项确定即可。

对部分的放码点删除档差标注：

1. 按住 SHIFT 键，用该工具单击或框选需要删除档差标注的放码点即可；
2. 把该工具光标移到标注上，标注变亮后按 DELETE 键即可删除标注。

更改标注位置：



用该工具单击标注并拖动至目标位置。

激光模板 **功能：**

用来设置镂空线的宽度。常用来制作激光模板。

操作：

1. 用该工具点击纸样边线（或辅助线）或单击两个控制点，弹出【激光模板】对话框；

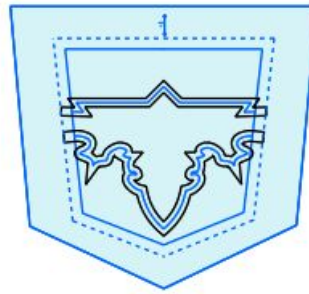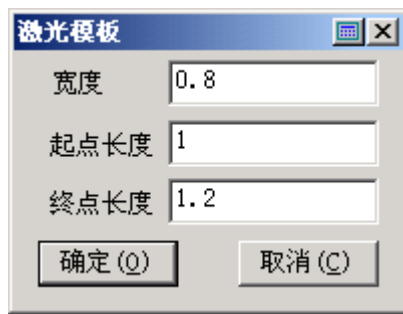

2. 输入恰当的数据，确定即可。

修改参数：

用右键单击模板线即可弹出激光模板对话框修改参数。

掩藏部分辅助线

功能：

纸样中辅助线很多时，为了放码或对位看起来更直观，可以把部分辅助线隐藏。

操作：



按键盘 Shift+U，光标变成  时，单击或框选辅助线即可掩藏。

显示掩藏的辅助线

功能：

顾名思义，让掩藏的辅助线再次显示。

操作：

按 Ctrl+U 即可。

第九节 菜单栏

文档菜单

文档 (E)	
新建 (N)	Ctrl+N
打开 (O)...	Ctrl+O
保存 (S)	Ctrl+S
另存为 (A)...	Ctrl+A
保存到图库 (B)	
安全恢复...	
档案合并 (U)...	
自动打板...	
打开AAMA/ASTM格式文件	
打开TIIP格式文件	
输出ASTM文件	
打印号型规格表 (T)	▶
打印纸样信息单 (I)...	
打印总体资料单 (G)...	
打印纸样(P)...	
打印机设置 (R)...	
数化板设置 (E)...	
1 5改版. dgs	
2 对花稿1. dgs	
3 公主线女装. dgs	
4 牛仔夹克. dgs	
5 狗服装2. dgs	
退出 (X)	

● 另存为 (A) Ctrl+A

功能:

该命令是用于给当前文件做一个备份。

操作:

单击【文档】菜单—【另存为】，弹出的【另存为】对话框，输入新的文件名或换一个不同的路径，即可另存当前文档，更详尽的内容请查阅【保存】的说明。

● 保存到图库

功能:

与  【加入/调整工艺图片】工具配合制作工艺图库。

操作:

1. 用  加入/调整工艺图片工具左键框选目标线后击右键，如下图示；



2. 结构线被一个虚线框框住；
3. 单击【文档】菜单--【保存到图库】，弹出【保存到图库】对话框，选择存储路径输入名称，单击【保存】即可。

● 安全恢复

功能:

因断电没有来得及保存的文件，用该命令可找回来。

操作:

1. 打开软件；
2. 单击【文档】菜单--【安全恢复】，弹出【安全恢复】对话框；
3. 选择相应的文件，点击【确定】即可。



注 意:

要使安全恢复有效, 须在【选项】菜单--【系统设置】--【自动备份】, 勾选【使用自动备份】选项。

● 档案合并

功能:

把文件名不同的档案合并在一起。

操作:

1. 打开一个文件如 001;
2. 单击【文档】菜单--【档案合并】, 弹出【打开】对话框, 在需要合并的文件上双击即可。

条 件:

要求合并文件的号型名及对应基码相同。

● 自动打版

功能:


调入公式法打版文件, 可以在尺寸规格表中修改需要的尺寸。

操作:

1. 单击【文档】菜单--【自动打版】, 弹出【选择款式】对话框;



2. 双击所需款式, 弹出【自动打版】对话框 (上左为示意图, 上右为结构图, 右下为尺寸规格表), 尺寸数据可以根据实际情况修改 (也可以单击【尺寸表】后的  按钮, 选择由三维测量设备测量好的人员数据);

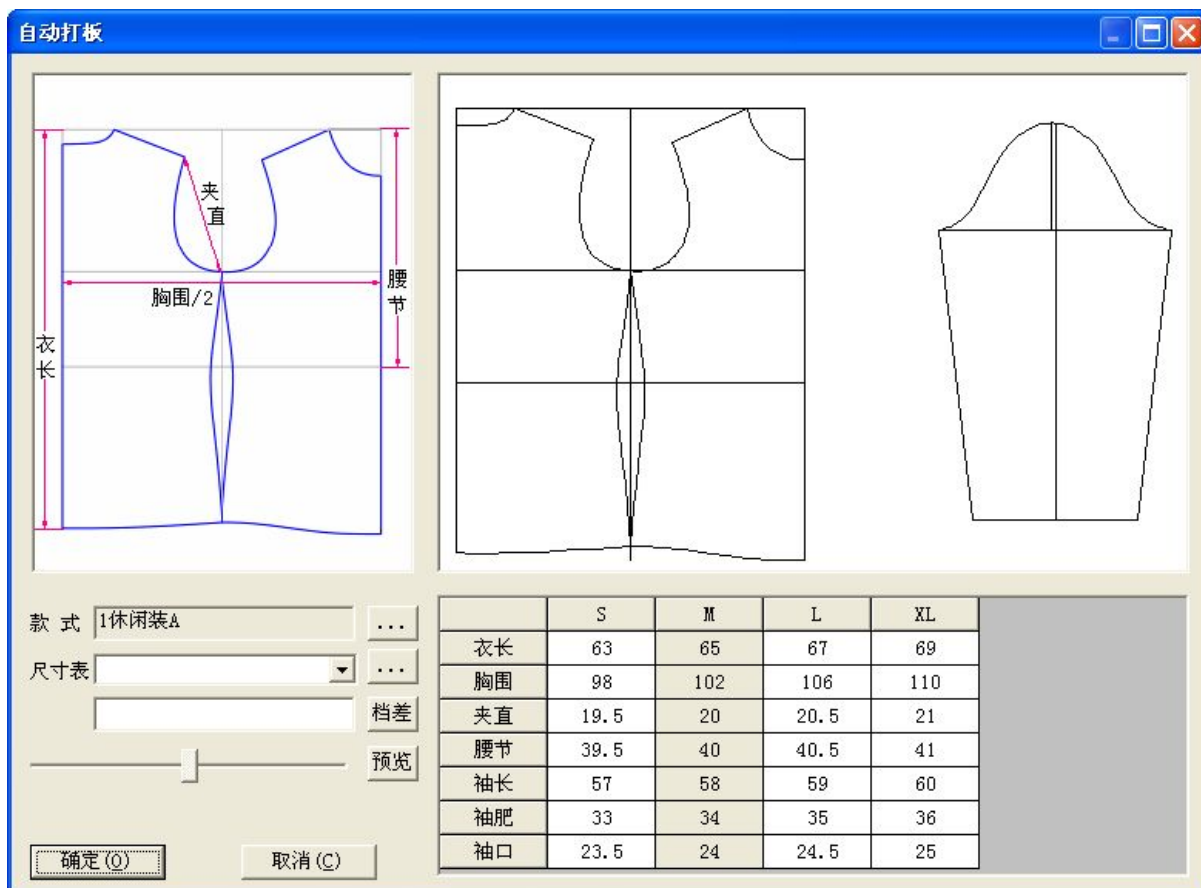

3. 单击【确定】，纸样与结构图载入系统。

● 打开 AAMA/ASTM 格式文件

功能:

可打开 AAMA/ASTM 格式文件, 该格式是国际通用格式。

操作:

1. 单击【文档】菜单——【打开 AAMA/ASTM 格式文件】，弹出【打开】对话框
2. 选择存储路径，在文件名上双击即可打开。

**【打开】对话框参数说明：**

放缩比例：根据实际情况可选择不同的比例输入在本软件中；

读入文本文字：勾选，文件输入后原文本文字存在，否则只输入纸样；

只读基码：勾选，即使输入的是放码文件也只有基码，否则原文件所有号型全部输入；

转换缝份：勾选，有缝份的文件输入后有缝份显示（缝份下方以影子的方式显示原缝份线的位置），否则文件输入后以辅助线显示。

● 打开 TIIP 格式文件

功能：

用于打开日本的*.dxf 纸样文件，TIIP 是日本文件格式。

操作：

1. 单击**【文档】**菜单—**【打开 TIIP 格式文件】**，弹出**【打开】**对话框；
2. 选择存储路径，在文件名上双击即可打开。

注：读入的字符串字体默认系统设置的 T 文字字体，比如读日文文件可把 T 文字提前设置成日文字体（选项菜单—字体—T 文字字体—设置字体—MS Gothic，字符集中选日文）。

● 打开 AutoCAD DXF 文件

功能：

用于打开 AutoCAD 输出的 DXF 文件。

操作：

1. 单击**【文档】**菜单—**【打开 AutoCAD DXF 文件】**，弹出**【打开】**对话框；
2. 选择存储路径，在文件名上双击即可打开。


● 输出 ASTM 文件

功能:

把本软件文件转成 ASTM 格式文件。

操作:

1. 用“打开”命令把需要输出的文件打开;
2. 单击【文档】菜单——【输出 ASTM 文件】，弹出【另存为】对话框;
3. 选择保存路径，输入文件名，点击保存，弹出【输出 ASTM】对话框;

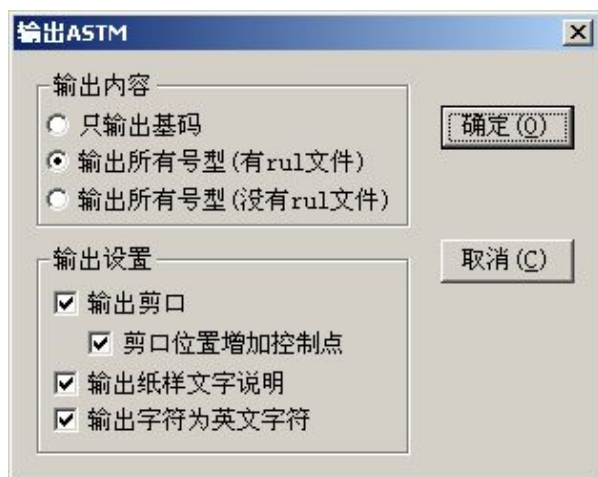

4. 选择合适的选项，单击【确定】即可。

【输出 ASTM】对话框参数说明:

只输出基码: 选择该项，即使是放码文件输出时也只对基码输出;

输出所有号型（有 rul 文件）: 选择该项，输出的文件除 DXF 文件外还有一个同名的 RUL 文件。如果放码文件各码的扣位（钻孔）或眼位数量不同时，以基码的数量为准输出。该选项不对衿缝线、缝迹线输出;

输出所有号型（没有 rul 文件）: 选择该项，输出文件的所有内容都在 DXF 文件中。该选项对衿缝线、缝迹线输出;

输出剪口: 勾选，输出文件时剪口同纸样一起输出，否则不输出剪口;

剪口位置增加控制点: 勾选，输出剪口时剪口下方有控制点，否则剪口下没有控制点;

输出纸样文字说明: 勾选，输出纸样时纸样资料“说明”中的内容一起输出，并以 T 文字的方式显示在纸样上，否则说明内容不输出;

输出字符为英文字符: 勾选，纸样布纹线上线下的汉字、T 文字汉字输出都为英文字符。否则还是原文字输出。

● 打印号型规格表——打印

功能:

该命令用于打印号型规格表。

操作:

单击【文档】菜单——【打印号型规格表】——【打印】即可。

打印号型规格表---预览

功能:

该命令用于预览号型规格表。

● 打印纸样信息单

功能:

用于打印纸样的详细资料，如纸样的名称、说明、面料、数量等。

操作:

单击【文档】菜单--【打印纸样信息单】，弹出【打印制板裁片单】对话框，选择适当选项，点击【打印】即可。

【打印制板裁片单】参数说明:



【全部纸样】该命令为对话框的默认值，按【打印】则会把该文件的所有纸样图及纸样资料逐一打印出来。

【工作区纸样】该选项只打印工作区的纸样。首先把需要打印信息的纸样放于工作区中，再选中该选项，按【打印】则会把工作区的纸样图及纸样资料打印出来，

【预览】单击可弹出预览界面。

注 意:

如果打印的文字为乱码时，请查看“选项”菜单—“系统设置”—“界面设置”—“语言选择”，选择与使用版本相应的语言就可以了。

● 打印总体资料单

功能:

用于打印所有纸样的信息资料，并集中显示在一起。

【打印总体资料单】参数说明：



【所有号型】：默认为打印所有号型纸样的数据，单击去掉勾选，则要在其下拉列表中单击选择所需号型，一次只能打印一个号型的所有纸样。

【所有布料】：对于采用不同布料的纸样，默认为全部打印所有的纸样资料，单击去掉勾选，可在其下拉列表中选择打印哪种布料的纸样。

【预览】：可看到所选的纸样的资料列表。

操作：

单击【文档】菜单—【打印总体资料单】，弹出【打印总体资料单】对话框，进行相应的设置。选择预览或打印，即可。

注 意：

如果打印的文字为乱码时，请查看“选项”菜单—“系统设置”—“界面设置”—“语言选择”，选择与使用版本相应的语言就可以了。

● 打印纸样

功能：

用于在打印机上打印纸样或草图。

操作：

1. 把需要打印的纸样或草图显示在工作区中；
2. 单击【文档】菜单—【打印纸样】，弹出【打印纸样】对话框；



3. 单击【确定】，即可。

● 打印机设置

功能:

用于设置打印机型号及纸张大小及方向。

操作:

1. 单击【文档】菜单——【打印机设置】，弹出【打印设置】对话框；
2. 选择相应的打印机型号型，及打印方向及纸张的大小，确定即可。



● 数化板设置 (E)



【数化板设置】参数说明:

数化板选择: 本栏不需要选择型号，软件在出厂前，厂商已根据用户所用数化板型号设置好；

数化板幅面: 用于设置数化板的规格；

端口: 用于选择数化板所连接的端口的名称；

按键设置：是用于设置十六键鼠标上各键的功能；

选择缺省的按键功能设置：勾选后数字化板鼠标的对应键将采用系统默认的缺省设置；

数字化板菜单区：用于设置数字化板菜单区的行列；

精度：用于调整读图板的读图精度。方法：手工画一个 50CM X 50CM 的矩形框，通过数字化板读入计算机中，把实际测量出的横纵长度，输入至调整精度的对话框中，即可；

打印菜单：在设定完菜单区的行和列后，单击该按钮，系统就会自动打印出【数字化板菜单】；

编辑菜单：点击编辑菜单，会弹出多个自由编辑区，在此可设置常用的纸样名称，方便在读图时直接把纸样名读入。一个编辑区设置一个纸样名；

说明：数字化板菜单是本系统设置的一个读图菜单，打印出来后贴在数字化板的一角，方便鼠标在数字化板上直接输入纸样信息。具体如何设置请参考读图。

● 最近用过的 5 个文件

功能：

可快速打开最近用过的 5 个文件。

操作：

单击【文档】，单击选一个文件名，即可打开该文件。

● 退出

功能：

该命令用于结束本系统的运行。

操作：

单击【文档】菜单—【退出】，也可以按标题栏的（关闭按钮），这时如果打开的文件没有保存，会提示一个对话框，问您是否保存。按【否】，则直接关闭系统，按【是】，如果文档一次也没保存过，则会出现【文档另存为】对话框，选择好路径后按【保存】，则关闭系统，如果原来保存过，只是最近几步操作没保存，按【是】，则文件会以原路径保存并关闭系统。

编辑菜单

编辑 (E)	
剪切纸样 (X)	Ctrl+X
复制纸样 (C)	Ctrl+C
粘贴纸样 (V)	Ctrl+V
辅助线点都变放码点 (G)	
辅助线点都变非放码点 (N)	
自动排列绘图区 (A)	
记忆工作区纸样位置 (S)	
恢复工作区纸样位置 (R)	
复制位图 (B)	

● 剪切纸样 Ctrl+X

功能:

该命令与粘贴纸样配合使用，把选中纸样剪切剪贴板上。

操作:

1. 用  选择纸样控制点工具选中需要剪切的纸样；
2. 点击【编辑】菜单--【剪切纸样】，即可。

● 复制纸样 Ctrl+C

功能:

该命令与粘贴纸样配合使用，把选中纸样复制剪贴板上。

操作:

1. 用  选择纸样控制点工具选中需要复制的纸样；
2. 点击【编辑】菜单--【复制纸样】，即可。

● 粘贴纸样 Ctrl+V

功能:

该命令与复制纸样配合使用，使复制在剪贴板的纸样粘贴在目前打开的文件中。

操作:

1. 打开要粘贴纸样的文件；
2. 点击【编辑】菜单--【粘贴纸样】，即可。


● 辅助线点都变放码点（G）

功能：

将纸样中的辅助线点都变成放码点。

操作：

1. 单击选中纸样；
2. 单击【编辑】菜单—【辅助线点都变放码点】，弹出【辅助线上的点全部为放码点】对话框，选择所需则纸样内的辅助线点都成变放码点。

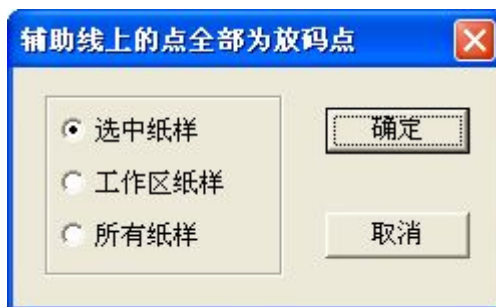

● 辅助线点都变非放码点（N）

功能：

将纸样内的辅助线点都变非放码点。操作与辅助线点都变放码点相同。


● 自动排列绘图区

功能：

把工作区的纸样进行按照绘图纸张的宽度排列，省去手动排列的麻烦。

操作：

1. 把需要排列的纸样放入工作区中；
2. 单击【编辑】菜单--【自动排列绘图区】，弹出【自动排列】对话框；
3. 设置好纸样间隙，单击不排的码使其没有填充色，如下图 S 码，单击确定；
4. 工作区的纸样就会按照设置的纸张宽度自动排列。

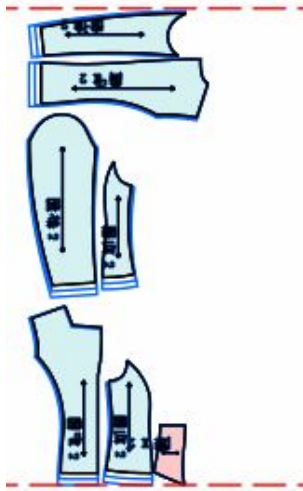


● 记忆工作区中纸样位置

功能:

当工作区中纸样排列完毕，执行【记忆工作区中纸样位置】，系统就会记忆各纸样在工作区的摆放位置。方便再次应用。

操作:

1. 在工作区中排列好纸样；
2. 单击【编辑】菜单——【记忆工作区中纸样位置】，弹出【保存位置】对话框；
3. 选择存储区，即可。

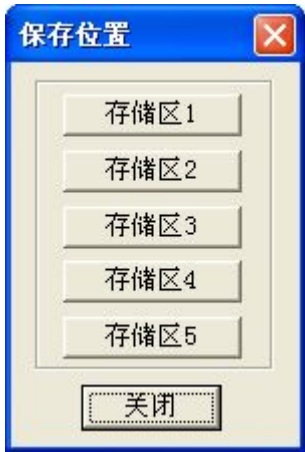

● 恢复上次记忆的位置

功能:

对已经执行【记忆工作区中纸样位置】的文件，再打开该文件时，用该命令可以恢复上次纸样在工作区中的摆放位置。

操作:

1. 打开应用过【记忆工作区中纸样位置】命令的文件；

2. 单击【编辑】菜单--【恢复上次记忆的纸样位置】，弹出【恢复位置】对话框；
3. 单击正确的存储区，即可。


● 复制位图

功能：

该命令与 加入/调整工艺图片配合使用，将选择的结构图以图片的形式复制到剪贴板上。

操作：

1. 用 加入/调整工艺图片工具 左键框选设计图后击右键，如下图所示；

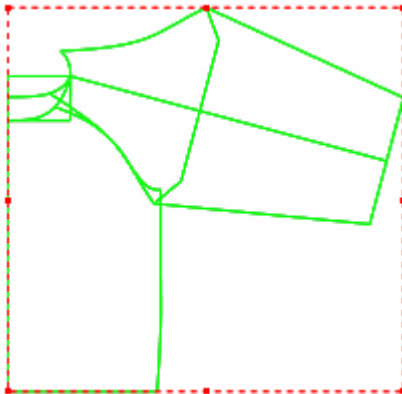

2. 结构图被一个虚线框框住；
3. 单击【编辑】菜单--【复制位图】，此时所选的结构图被复制；
4. 打开 OFFICE 软件，如 EXCEL 或 WORD，采用这些软件中的粘贴命令，复制位图就粘贴在这些软件中，可以辅助写工艺单。

纸样菜单

纸样 (P)	
款式资料 (S)	
纸样资料 (P)	
总体数据 (G)	
删除当前选中纸样 (D)	Ctrl+D
删除工作区所有纸样	
清除当前选中纸样 (M)	
清除纸样放码量 (C)	Ctrl+G
清除纸样的辅助线放码量 (F)	
清除纸样拐角处的剪口 (N)...	
清除纸样中文字 (T)	
删除纸样所有辅助线	
移出工作区全部纸样 (U)	F12
全部纸样进入工作区 (Q)	Ctrl+F12
重新生成布纹线 (B)...	
辅助线随边线自动放码 (H)	
边线和辅助线分离	
做规则纸样	
生成影子	
删除影子	
显示/掩藏影子	
移动纸样到结构线位置	
纸样生成打板草图	

● 款式资料 (S)

功能:

用于输入同一文件中所有纸样的共同信息。在款式资料中输入的信息可以在布纹线上下显示，并可传送到排料系统中随纸样一起输出。

操作:

单击【纸样】菜单--【款式资料】，弹出【款式信息框】，输入相关的详细信息，单击对应的【设定】按钮，最后点击确定。

【款式信息框】参数说明：

款式信息框

款式

款式名: FSM-8260220

简 述: 袖口抽橡筋

客户名: 加拿大

定单号: 20093125

款式图:

纸样数: 0

布料	颜色
面	
里	
朴	

布纹线: ☐ 单向 ☐ 双向 ☐ 四向 ☐ 任意

刀损耗: 设定

最大倾斜角: 设定

确定 (O) 取消 (C)

编辑词典:

单击对应编辑词典，输入使用频率较高的信息并保存，使用时单击旁边的三角按钮，在下拉列表中单击所需的文字即可。

【款式名】指打开文件的款式名称；

【简 述】指对文件的简单说明，该信息不会在纸样上显示；

【客户名】可注明为那个客户做的该文件；

【定单号】在此可输入打开文件原的定单号；

【款式图】显示款式图存储路径；

单击该按钮，找出对应的款式图，则打开文件后，勾选显示菜单下的款式图，款式图就显示。

布料: 如果在布料下输入该文件中用的所有布料名，则在纸样资料中选择即可；

颜色: 单击颜色下的表格，可设置相应面料在纸样列表框中的显示颜色；

布料下的【设定】: 单击【设定】，弹出【布料】对话框，统一设定所有纸样的布料。如下图选中“面”，则该文件中所有纸样的布料都为面。如果有个别纸样是不同的布料，再在“纸样资料”对话框中设定。

布料

☒ 面

☐ 里

☐ 朴

确定 (O) 取消 (C)

● 纸样资料（P）

功能:

编辑当前选中纸样的详细信息。快捷方式：在衣片列表框上双击纸样。

操作:

- 1. 选中一纸样，单击【纸样】菜单--【纸样资料】，弹出【纸样资料】对话框，输入各项信息，按【应用】按钮即可。
- 2. 如果还需对其它纸样编辑信息，可以先不关闭对话框，按【应用】后再选中其它纸样对其编辑。

【纸样资料】说明:

纸样资料

纸样

名称 前幅

说明

代码 刀损耗 0

最大倾斜角 0.00 度

布纹方向

☐ 单向

☒ 双向

☐ 四向

☐ 任意

尺码资料

号型 M

☒ 毛样

周长 95.2 cm

面积 0.21 cm2

纸样份数

布料名	份数
面	2
里	2

应用

关闭

定位

☒ 无定义

☐ 左

☐ 右

☐ 左右

折叠

☐ 上下

☐ 左右

☐ 允许翻转

- 1. 【名称】: 指选中纸样的名称;
- 2. 【说明】: 对选中纸样有特殊说明，可在此输入;
- 3. 布料名的输入：如果在款式资料中输入布料名，在纸样资料中选择即可。
- 4. 【份数】如果为偶数，在【定位】栏下选择当前纸样是左，则单击【左】，再勾选【左右】复选框，则另一份纸样为右片，否则两份都是左片;
- 5. ...用于展开或收缩对话框下面部分。

● 总体数据

功能:

查看文件不同布料的总的面积或周长，以及单个纸样的面积、周长。

操作:

单击【纸样】菜单--【总体数据】，弹出【总体数据】对话框，可以查看所需数据。



说明:

【单纸样数据】勾选时，各纸样的面积、周长是以 1 份纸样计算的。不勾选时是以实际份数计算的。

● 删除当前选中纸样 (D) Ctrl+D

功能:

将工作区中的选中纸样从衣片列表框中删除。

操作:

1. 选中要删除的纸样;
2. 单击【纸样】菜单--【删除当前选中纸样】，或者用快捷键 **Ctrl+D**，弹出对话框;
3. 单击【是】，则当前选中纸样从文件中删除，单击【否】则取消该命令，该纸样没被删除。

● 删除工作区中所有纸样

功能:

将工作区中的全部纸样从衣片列表框中删除。

操作:

1. 把需要删除的纸样放于工作区中;
2. 单击【纸样】菜单--【删除工作区中所有纸样】，弹出对话框;
3. 单击【是】，则工作区全部纸样从文件中删除，单击【否】则取消该命令，该纸样没被删除。

● 清除当前选中纸样! (M)

功能:

清除当前选中的纸样的修改操作，并把纸样放回衣片列表框中。用于多次修改后再回到修改前的情况。

操作:


1. 单击【纸样】菜单--【清除当前选中纸样】；
2. 工作区中选中的纸样被清除，并返回纸样列表框，如果还想对该纸样进行操作，那么就要重新到纸样列表框去点该纸样。

注 意

清除纸样只把当前选中纸样从工作区放回纸样窗，即使纸样被修改过，放回纸样窗中还与操作前的一样，对在工作区中操作的无效，与删除纸样是不同的。

● 清除纸样放码量 (C) Ctrl+G**功能：**

用于清除纸样的放码量。

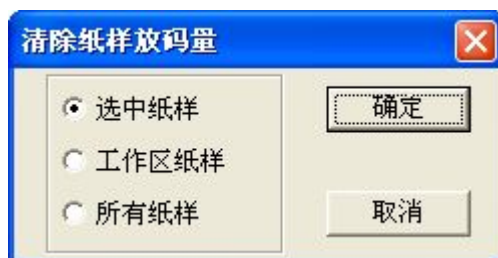**操作：**


1. 选中要清除放码量的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样放码量】，弹出【清除纸样放码量】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。

说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 清除纸样的辅助线放码量 (F)**功能：**

用于删除纸样辅助线的放码量。

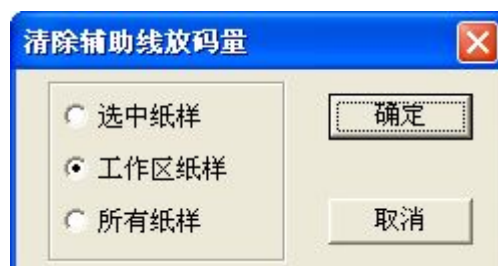**操作：**

1. 选中需删除辅助线放码量的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样的辅助线放码量】，弹出【清除辅助线放码量】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。

说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 清除纸样拐角处的剪口

功能：

用于删除纸样拐角处的剪口。



操作：

1. 选中需要删除拐角的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样拐角处的剪口】，弹出【清除拐角剪口】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。


说明：

1. 如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令；
2. 用此命令删除的拐角剪口都是用拐角剪口做的。

● 清除纸样中文字（T）

功能：

清除纸样中用 T 工具写上的文字。（注意：不包括布纹线上下的信息文字）

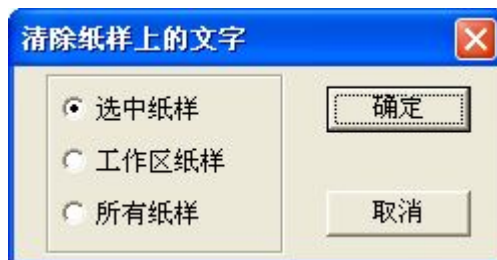

操作：

1. 选中“T”文字的纸样；
2. 单击【纸样】菜单--【清除纸样中文字】，弹出【清除纸样上的文字】对话框；
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。

说明:

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 删除纸样所有辅助线**功能:**

用于删除纸样的辅助线。

**操作:**


1. 选中需删除辅助线的纸样;
2. 单击【纸样】菜单--【删除纸样所有辅助线】，弹出【删除纸样所有辅助线】对话框;
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。

说明:

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 删除纸样所有临时辅助线**功能:**

用于删除纸样的临时辅助线。

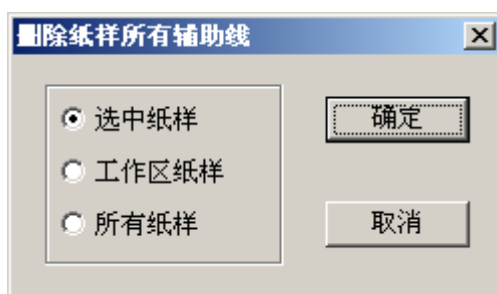**操作:**

1. 选中需删除临时辅助线的纸样;
2. 单击【纸样】菜单--【删除纸样所有临时辅助线】，弹出【删除纸样所有临时辅助线】对话框;
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。

说明:

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 移出工作区全部纸样 (U) F12

功能:

将工作区全部纸样移出工作区。

操作:

单击【纸样】菜单—【移出工作区全部纸样】，或者用快捷键 F12。

● 全部纸样进入工作区 (Q) Ctrl+F12

功能:

将纸样列表框的全部纸样放入工作区。

操作:

1. 单击【纸样】菜单—【全部纸样进入工作区】，或者用快捷键 Ctrl+F12;
2. 纸样列表框的全部纸样，会进入到工作区。

● 重新生成布纹线 (B)

功能:

恢复编辑过的布纹线至原始状态。



操作:

1. 选中需要重新定布纹线的纸样;
2. 单击【纸样】菜单—【重新生成布纹线】，弹出【定义布纹线】对话框;
3. 选择第一选项，点击【确定】即可

说明:

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 辅助线随边线自动放码

功能:

将与边线相接的辅助线随边线自动放码。

操作:

1. 选中需要随边线放码的纸样;

- 单击【纸样】菜单--【辅助线随边线自动放码】，弹出【辅助线随边线自动放码】对话框；
- 选择第一选项，点击【确定】即可。

说明：

- 如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令；
- 默认情况下，辅助线是随边线自动放码的。

● 边线和辅助线分离

功能：

使边线与辅助线不关联。使用该功能后选中边线点入码时，辅助线上的放码量保持不变。

操作：

- 选中需要处理边线与辅助线分离的纸样；
- 单击【纸样】菜单--【边线和辅助线分离】，弹出【边线和辅助线分离】对话框；
- 选择第一选项，点击【确定】即可。


说明：

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。

● 做规则纸样

功能：

做圆或矩形纸样。

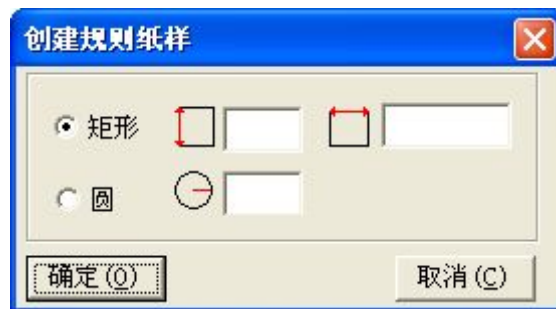**操作：**

- 单击【纸样】菜单--【做规则纸样】，弹出【创建规则纸样】对话框；
- 根据所需选择选项，输入相应的数值，点击【确定】，新的纸样即可生成。

● 生成影子

功能：

将选中纸样上所有点线生成影子，方便在改版后可以看到改版前的影子。

操作：

- 选中需要生成影子的纸样；

2. 单击【纸样】菜单--【生成影子】。

● 删除影子

功能:

删除纸样上的影子。

操作:

1. 选中需要删除影子的纸样;
2. 单击【纸样】菜单--【删除影子】。

● 显示/掩藏影子

功能:

用于显示或掩藏影子。


操作:

单击【纸样】菜单--【显示/掩藏影子】, 如果用该命令前影子为显示, 则用该命令后影子为显示掩藏状态, 反之用之前为掩藏, 则之后就为显示。

● 移动纸样到结构线位置

功能:

将移动过的纸样再移到结构线的位置。

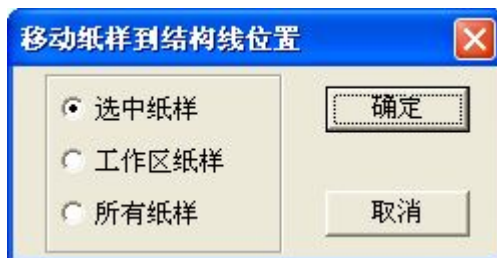

操作:

1. 选中需要操作的纸样;
2. 单击【纸样】菜单--【移动纸样到结构线位置】, 弹出【移动纸样到结构线位置】对话框;
3. 选择第一选项, 点击【确定】即可。


说明:

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令, 直接点击该命令。

● 纸样生成打版草图

功能:

将纸样生成新的打版草图。

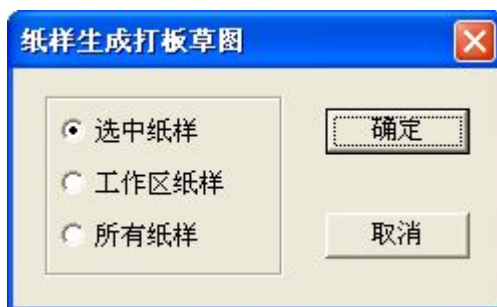**操作:**

1. 选中需要生成草图的纸样;
2. 单击【纸样】菜单——【纸样生成打版草图】，弹出【纸样生成打版草图】对话框;
3. 选择第一选项，点击【确定】即可。


说明:

如果对工作区纸样或所有纸样操作该命令，直接点击该命令。


● 角度基准线

功能:

在纸样上定位。如在纸样上定袋位，腰位。

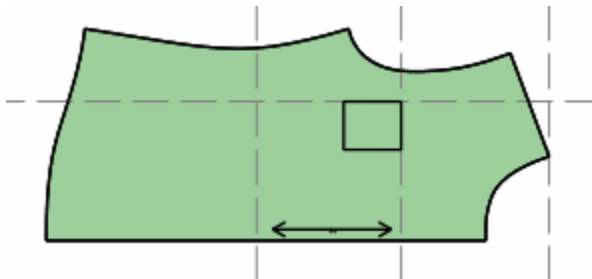**操作:**

1. 添加基准线:
 - ◆ 在显示标尺的条件下，按住鼠标左键从标尺处直接拖;
 - ◆ 用  选择纸样控制点工具选中纸样上两点，单击“纸样”菜单——角度基准线;
2. 移动基准线:
 - ◆ 用  调整工具单击基准线移至目标位置;
 - ◆ 指定尺寸移动基准线: 用  调整工具在要移动的基准线上双击，会弹出基准线对话框;

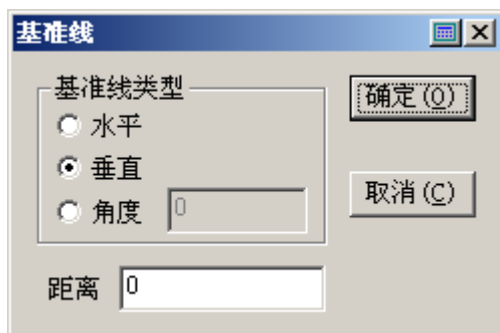

3. 复制基准线：按住 Ctrl 键, 用  调整工具单击基准线，弹出基准线对话框；

4. 删除基准线：

- ◆ 用  调整工具移动基准线到工作区的边界处即可消失；
- ◆ 用  橡皮擦工具单击或框选基准线；
- ◆ 删除工作区全部基准线按 Ctrl + Alt + Shift + G 即可。

号型菜单

号型 (G)

号型编辑 (E) Ctrl+E

尺寸变量 (V)


● 号型编辑 (E) Ctrl+E

功能：

1. 编辑号型尺码及颜色，以便放码；
2. 可以输入服装的规格尺寸，方便打版、自动放码时采用数据，同时也就备份了详细的尺寸资料。

操作：

1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，弹出【设置号型规格表】对话框；

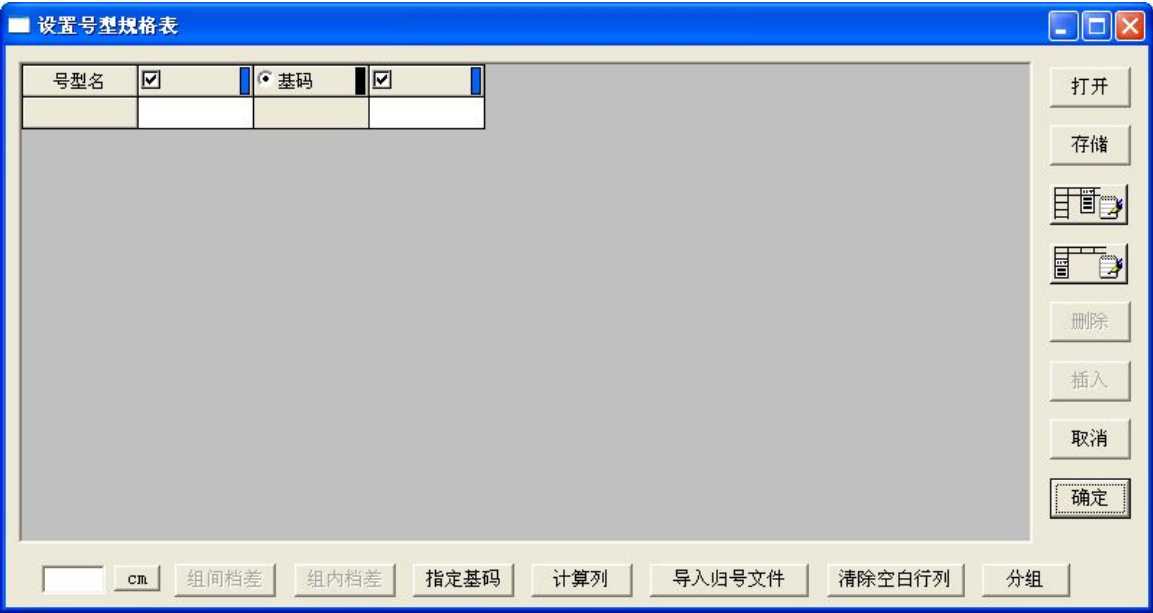

2. 默认为单组，在号型名上单击，会自动附加行（在第二行单击，会自动附加上第三行...），在第一列中可输入款式的部位名称；
3. 在基码（示意图上为 M）上单击，会自动附加码（在第三列单击，会自动附加上第四列...），在第一行中可输入号型名；
4. 在各号型名下可输入各部位对应的尺寸，在号型后面的颜色框上可设置各码的显示色；

【设置号型规格表】参数说明：



【打开】用来打开已存储的号型规格；

【存储】用来保存已做好的号型规格，方便以后的应用；



该编辑词典用来保存号型名，可以分类保存；



该编辑词典用来保存部位名称，可以分类保存；

【分组】默认显示分组，单击该命令即显示单组；

【导入归号文件】用来打开富怡工艺单软件归号文件 (*.SML)；

【组内档差】在单组情况下，选中基码的尺寸，在该命令前的数值框输入档差，再单击该图标，会自动计算出各码的对应值；在分组情况下，只对组内码起效；

【组间档差】在分组情况下，选中组基码尺寸，在该命令前的数值框输入档差，再单击该图标，会自动计算出其它分组基码的对应值。

● 尺寸变量

功能：

该对话框用于存放线段测量的记录。


操作：

单击【号型】—【尺寸变量】，弹出【尺寸变量】对话框，可以查看各码数据，也可以修改尺寸变量符号，方法为：单击变量符号，待其显亮后，单击文本框旁的三角按钮，从中选择变量符号，也可以直接输入变量名，把变量符号修改为变量名，按【确定】即可。

变量符号




显示菜单

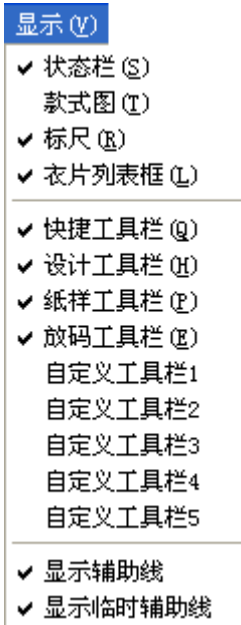

【状态栏】、【款式图】、【标尺】、【衣片列表框】、【快捷工具栏】、【设计工具栏】、【纸样工具栏】、【放码工具栏】
【自定义工具栏】【显示辅助线】【显示临时辅助线】勾选则显示对应内容，反之则不显示。

选项菜单

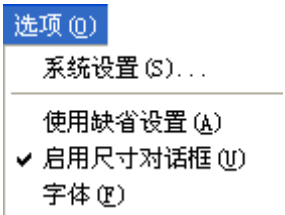

● 系统设置 (S)


功能:

系统设置中有多个选项卡，可对系统各项进行设置。

操作:

单击【选项】菜单--【系统设置】，弹出【系统设置】对话框，有 8 个选项卡，重新设置任一参数，需单击下面的应用按钮才有效。

【长度单位】选项卡说明：

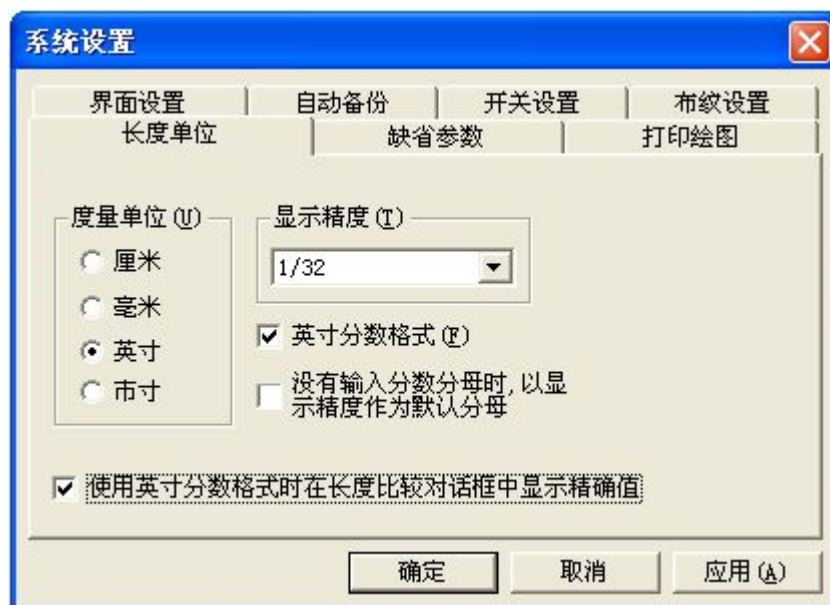

用于确定系统所用的度量单位。在厘米、毫米、英寸和市寸四种单位里单击选择一种，在【显示精度】下拉列表框内选择需要达到的精度。

在选择英寸的时候，可以选择分数格式与小数格式。

【英寸分数格式】

勾选该项时，使用分数格式。不勾选时，使用小数格式。

【没有输入分数分母，以显示精度作为默认分母】

如果设精度为 $1/16$ ，在勾选此项的 10.3 和没勾选此项的 $10\frac{3}{16}$ 是一样的，都是 10 寸 1 分半。

【使用英寸分数格式时在长度比较对话框中显示精确值】

勾选该项时，长度比较表中有分数与小数两种格式显示。不勾选时，只有分数格式显示。

【缺省参数】选项卡说明:



【剪口】:

可更改默认剪口类型、大小、角度、命令（操作方式）。命令：选择裁剪，连接切割机时外轮廓线上的剪口会切割；选择只画，连接切割机或绘图仪时以画的方式显现；M68，为连接电脑裁床时剪口选择的方式。

双剪口间的距离：指打多剪口时相邻剪口间默认的距离。

数化仪剪口点的类型：这里设定的为【读纸样】对话框中默认点，如选择的是放码曲线点，则按剪口键后，剪口下方有个放码曲线点。

多剪口时单向生成：勾选，剪口对话框中的距离是参考点至最近剪口的距离，否则，剪口对话框中的距离是参考点到多剪口中点的距离。

【缝份量】:

勾选，纸样加缝份后，显示缝份量。

【自动加缝份】

可更改默认加的缝份量，勾选自动加缝份后，当生成样片后，系统会为每一个衣片自动加上缝份。

【点提示大小】

  用于设置结构线或纸样上的控制点大小； 定位时，用于设置参考点大小。

【省的打孔距离】

 mm 用于设置省尖钻孔距省尖的距离；

 mm 用于设置省腰钻孔距省腰的距离；

 mm 用于设置省底钻孔距省底的距离。

【省的打孔距离】:

操作：设置常用的省的打孔距离，双击欲修改的文本框，输入数据后按【应用】键即生效。

【钻孔】

选择钻孔，指连接切割机时该钻孔会切割；选择只画，指连接绘图仪、切割机时钻孔会以画的形式显现；勾选 Drill M43 或 Drill M44 或 Drill M45, 指连接裁床时，砸眼的大小。


半径 mm 用于设置钻孔的大小。

【拾取灵敏度和衣片份数】:

拾取灵敏度：用于设定鼠标抓取的灵敏度，鼠标抓取的灵敏度是指以抓取点为圆心，以像素为半径的圆。像素愈大，范围愈大，一般设在 5-15 像素间。

衣片份数：是剪纸样时或用数字化板读图时，纸样份数的默认设置。

【打印绘图】选项卡说明：

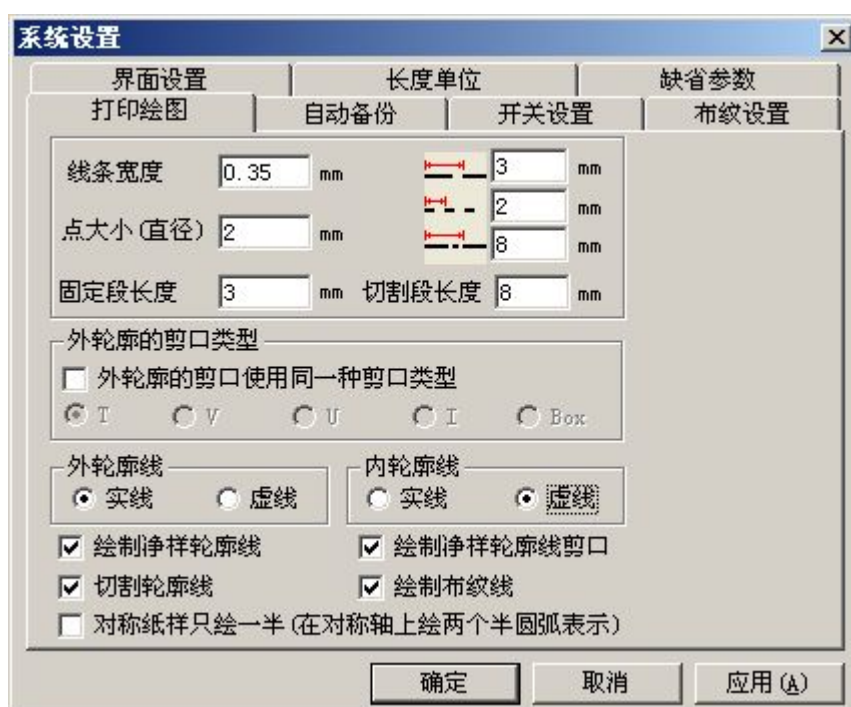

【线条宽度】用于设置喷墨绘图仪的线的宽度；

【点大小】用于设置喷墨绘图仪的点大小；

 mm 设定虚线的间隔长度

 mm 设定点线间隔长度

 mm 设定点划线间隔长度

【固定段长度】是为了保证切割时纸样与原纸张相连，在此设定这段线所需长度；

【切割段长度】设置刀一次切割的长度；

在切割时纸样边缘的切割形状如下图：

切割段长度

固定段长度

【外轮廓线】【内轮廓线】【辅助线】

用于设置绘图时各种线所需绘制的线形。

【绘制净样轮廓线】勾选，绘制净样线；

【绘制内轮廓线剪口】勾选，绘制内轮廓线剪口；

【切割轮廓线】勾选，使用刻绘仪时，切割外轮廓线。此时固定段长度与切割段长度被激活；


【绘制布纹线】勾选，绘图或打印时，绘制布纹线。

【外轮廓的剪口类型】

勾选外轮廓的剪口使用同一种类型，则可在下面选择一种绘图或切割时统一采用的剪口；

【对称纸样只绘一半（在对称轴上用两个半圆弧表示）】

勾选，绘图关联对称的纸样只绘一半。

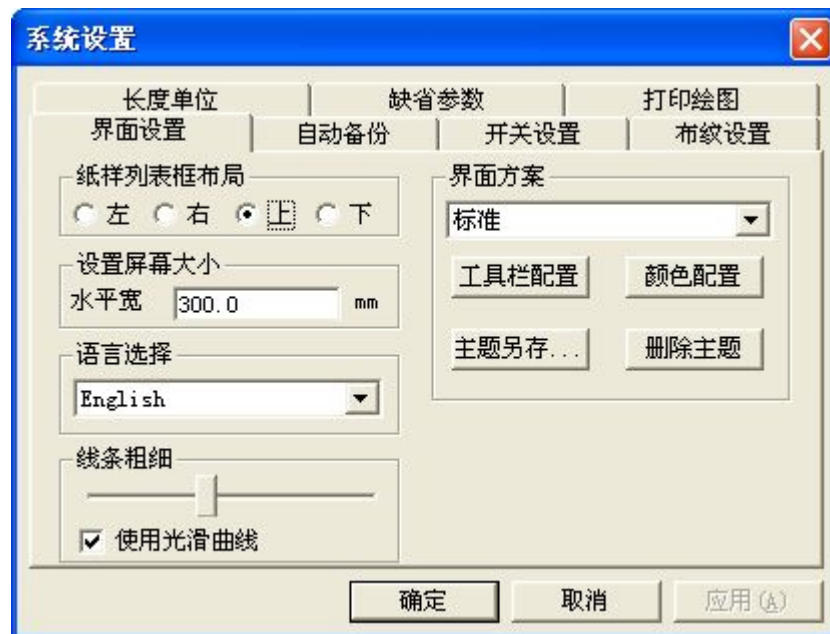【界面设置】选项卡说明：**【纸样列表框布局】**

单击**【上、下、左、右】**中的任何一个选项按钮，纸样列表框就放置在对应位置。

【设置屏幕大小】

按照实际的屏幕大小输入后，按Ctrl+F11时图形可以1:1显示。

【语言选择】

用于切换语言版本，如Chingese(GB)为中文简体版，Chingese(BIG5)中文繁体版。

【线条粗细】

指结构线、纸样边线、辅助线的粗细，滑块向左滑线条会越来越细，向右滑线条会越来越粗。勾选使用光滑曲线，线条为光滑线条显示，不勾选为锯齿线条显示。

【界面方案】

童装 存储了的主题可在下拉菜单中选择。

工具栏配置 为了用户操作方便，可根据需求只把用到工具显示在界面上。单击该按钮可自行设置自定义工具及右键工具。



注 意:


需要在【显示】—【自定义工具条】打勾才可以显示。

主题另存... 设定好的自定义工具条可存储，可存储多个主题。

删除主题 不需要的主题可先选中，再单击该按钮将其删除。

颜色配置 与快捷工具栏下的  颜色设置一样。

【自动备份】选项卡说明：

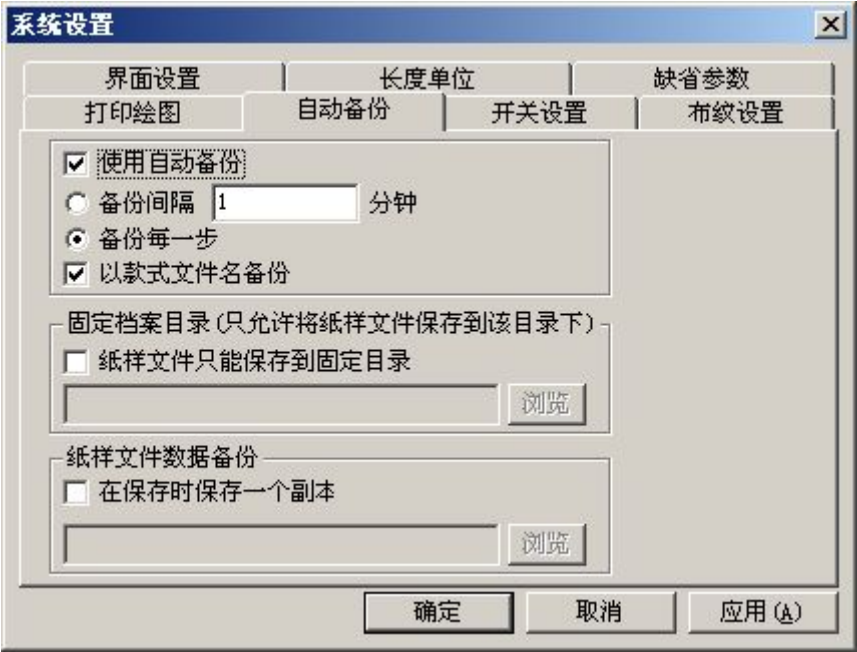

- 【使用自动备份】：勾选则系统实行自动备份；
- 【备份间隔】：用来设置备份的时间间隔；
- 【备份每一步】：是指备份操作的每一步。人为保存过的每一个文件都有对应的文件名，后缀名为 bak, 与人为保存的文件在同一目录下。如果做了多步操作，一次也没保存，就用安全恢复。
- 【以款式文件名备份】：勾选，在保存文件的目录下每个文件都有相对应的备份，如在某目录下保存了一个文件名为 NV003. dgs, 那么同一目录下也有一个 NV003. bak 。
- 【固定档案目录】（只允许将纸样文件保存到设定的目录下）
勾选【将纸样文件保存到指定目录】 则所有文件保存到指定目录内，不会由于操作不当找不到文件。选用本项后，纸样就不能再存到其他目录中，系统会提示您一定要保存到指定目录内，这时只有选择指定目录才能保存。
- 【在保存时保存一个副本】：在正常保存文件同时，勾选该选项也可以在其它盘符中再保存一份文档做为备份。

【开关设置】选项卡参数说明：



- 【显示控制点】 Ctrl+K

勾选则显示所有非放码点，反之不显示。

【显示放码点】 Ctrl+F

勾选则显示所有放码点，反之不显示。

【显示缝份线】 F7

勾选则显示所有缝份线，反之不显示。

【填充纸样】 Ctrl+J

勾选则纸样有颜色填充，反之没有。

【使用滚轮放大缩小（点击全屏）】


勾选则鼠标滚轮向后滚动为放大显示，向前滚动为缩小显示，反之为移动屏幕。

【布纹线上的纸样说明格式】选项卡说明：



【布纹线的缺省方向】

剪纸样时生成的布纹线方向为在此选中的布纹线方向；



单击右边的三角按钮，在弹出的下拉菜单中选择所需选项，文本框中出现对应代码，最后单击【应用】、【确定】。

【在布纹线上或下显示纸样信息】：勾选，纸样的布纹线上下就会显示【纸样资料】【款式资料】中设置的信息。

【布纹线上的文字按比例显示，绘图】：勾选，布纹线上线下的文字大小按布纹的长短显示，否则以同样的大小显示。

【在布纹线上同时显示多个号型名】：勾选，在显示所有码或绘网样时，各个码的号型都可显示在布纹线上下。

● 使用缺省设置 (A)

功能:

采用系统默认的设置。

操作:

单击【选项】菜单--【使用缺省设置】即可。

注 意:

用了缺省设置，系统中改过的设置就会相应的改变。建议在正常状态下，不要选择缺省设置。

● 启用尺寸对话框 (U)

功能:

该命令前面有√显示，画指定长度线或定位或定数调整时可有对话框显示，反之没有。

操作:

单击【选项】菜单--【启用尺寸对话框】，如果做此操作前，该命令前无√显示，操作后就有√显示，如果做此操作前，该命令前有√显示，操作后就无√显示。

● 启用点偏移对话框 (O)

功能:

该命令前面有√显示，用调整工具左键调整放码点时有对话框，反之没有。

操作:

单击【选项】菜单--【启用点偏移对话框】，如果做此操作前，该命令前无√显示，操作后就有√显示，如果做此操作前，该命令前有√显示，操作后就无√显示。


● 字体 (F)

功能:

用来设置工具信息提示、T 文字、布纹线上的字体、尺寸变量的字体等的字形和大小，也可以把原来设置过的字体再返回到系统默认的字体。

操作:

1. 单击【选项】菜单下的【字体】，会弹出【选择字体】对话框；
2. 选中需设置要的内容，单击【设置字体】按钮，弹出【字体】对话框，选择合适的字体、字形、大小，单击【确定】，结果会显示在【选择字体】对话框中；
3. 如果想返回系统默认字体，只需在【默认字体】按钮上单击；
4. 单击【确定】，对应的字体就改变。

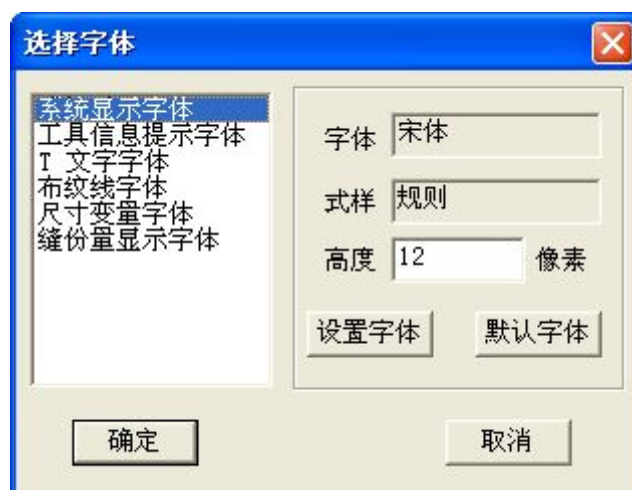

帮助菜单

帮助 (H)

关于富怡DGS (A)...

● 关于富怡 DGS

功能:

用于查看应用程版本、VID、版权等相关信息。

操作:

单击【帮助】菜单--【关于富怡 DGS】，弹出【关于 Design】对话框，查看之后，点击【确定】。



第三章

富怡排料 CAD 系统

第一节 键盘快捷键

Ctrl + A	另存
Ctrl + D	将工作区纸样全部放回到尺寸表中
Ctrl + I	纸样资料
Ctrl + M	定义唛架
Ctrl + N	新建
Ctrl + O	打开
Ctrl + S	保存
Ctrl + Z	后退
Ctrl + X	前进
Alt + 1	主工具匣
Alt + 2	唛架工具匣 1
Alt + 3	唛架工具匣 2
Alt + 4	纸样窗、尺码列表框
Alt + 5	尺码列表框
Alt + 0	状态条、状态栏主项
空格键	工具切换（在纸样选择工具选中状态下，空格键为放大工具与纸样选择工具的切换；在其它工具选中状态下，空格键为该工具与纸样选择工具的切换）
F3	重新按号型套数排列辅唛架上的样片
F4	将选中样片的整套样片旋转 180 度
F5	刷新
Delete	移除所选纸样
双击	双击唛架上选中纸样可将选中纸样放回到纸样窗内；双击尺码表中某一纸样，可将其放于唛架上
8 2 4 6	可将唛架上选中纸样作向上【8】、向下【2】、向左【4】、向右【6】方向滑动，直至碰到其它纸样

- 5 7 9 可将唛架上选中纸样进行 90 度旋转【5】、垂直翻转【7】、水平翻转【9】
1 3 可将唛架上选中纸样进行顺时针旋转【1】、逆时针旋转【3】

注：9 个数字键与键盘最左边的 9 个字母键相对应，有相同的功能；对应如下图。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z	X	C	A	S	D	Q	W	E

【8】&【W】、【2】&【X】、【4】&【A】、【6】&【D】键跟【NUM LOCK】键有关，当使用【NUM LOCK】键时，这几个键的移动是一步一步滑动的，不使用【NUM LOCK】键时，按这几个键，选中的样片将会直接移至唛架的最上、最下、最左、最右部分。

↑↓←→ 可将唛架上选中纸样向上移动【↑】、向下移动【↓】、向左移动【←】、向右移动【→】，移动一个步长，无论纸样是否碰到其它纸样。


第二节 排料系统界面介绍

功能概述

排料系统是为服装行业提供的排唛架专用软件，它界面简洁而友善，思路清晰而明确，所设计的排料工具功能强大、使用方便。为用户在竞争激烈的服装市场中提高生产效率，缩短生产周期，增加服装产品的技术含量和高附加值提供了强有力的保障。该系统主要具有以下特点：

- 超级排料、全自动、手动、人机交互，按需选用；
- 键盘操作，排料，快速准确；
- 自动计算用料长度、利用率、纸样总数、放置数；
- 提供自动、手动分床；
- 对不同布料的唛架自动分床；
- 对不同布号的唛架自动或手动分床；
- 提供对格对条功能；
- 可与裁床、绘图仪、切割机、打印机等输出设备接驳，进行小唛架图的打印及 1:1 唛架图的裁剪、绘图和切割。

界面介绍

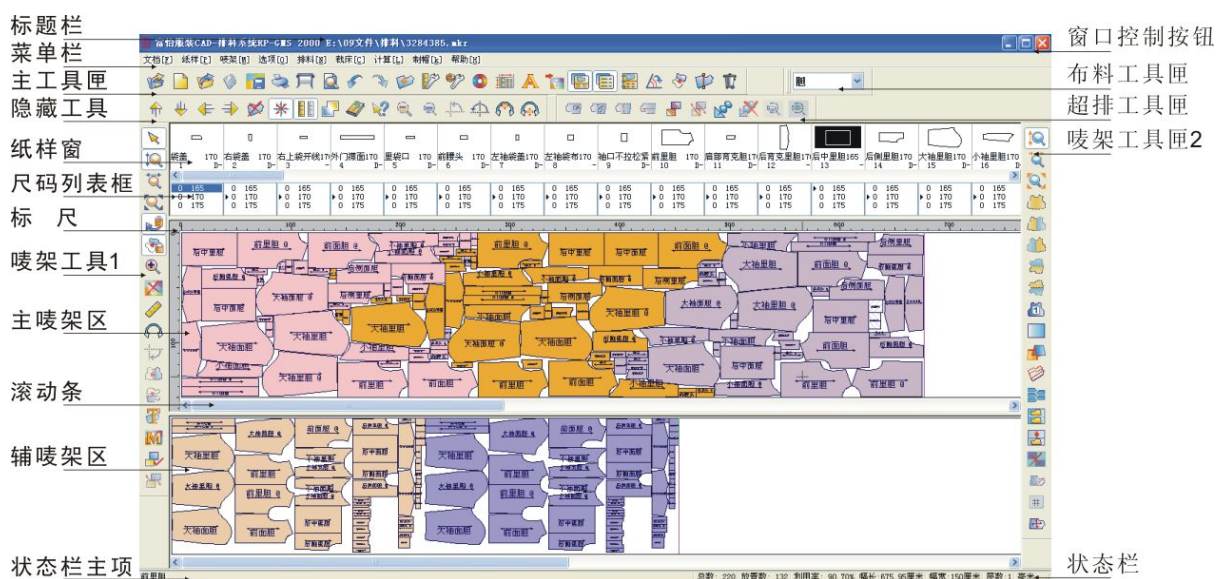


● 标题栏

位于窗口的顶部，用于显示文件的名称、类型及存盘的路径；

● 菜单栏

标题栏下方是由 9 组菜单组成的菜单栏，如下图所示，GMS 菜单的使用方法符合 Windows 标准，单击其中的菜单命令可以执行相应的操作，快捷键为 Alt+ 加括号后的字母；



● 主工具匣

该栏放置着常用的命令，为快速完成排料工作提供了极大的方便；



● 隐藏工具



● 超排工具



● 纸样窗

纸样窗中放置着排料文件所需要使用的所有纸样，每一个单独的纸样放置在一小格的纸样框中。纸样框的大小可以通过拉动左右边界来调节其宽度，还可通过在纸样框上单击鼠标右键，在弹出的对话框内改变数值，调整其宽度和高度；

● 尺码列表框

每一个小纸样框对应着一个尺码表，尺码表中存放着该纸样对应的所有尺码号型及每个号型对应的纸样数；

● 标尺

显示当前唛架使用的单位；

● 唛架工具匣 1



● 主唛架区

主唛架区可按自己的需要任意排列纸样，以取得最省布的排料方式；

● 滚动条

包括水平和垂直滚动条，拖动可浏览主辅唛架的整个页面、纸样窗纸样和纸样各码数；

● 辅唛架区

将纸样按码数分开排列在辅唛架上，方便主唛架排料；

● 状态栏主项

状态栏主项位于系统界面的最底部左边，如果把鼠标移至工具图标上，状态栏主项会显示该工具名称；如果把鼠标移至主唛架纸样上，状态栏主项会显示该纸样的宽、高、款式名、纸样名称、号型、套号及光标所在位置的 X 坐标 Y 坐标。根据个人需要，可在参数设定中设置所需要显示的项目；

● 窗口控制按钮

可以控制窗口最大化、最小化显示和关闭；

● 布料工具匣



● 唛架工具匣 2




● 状态条

状态条位于系统界面的右边最底部，它显示着当前唛架纸样总数、放置在主唛架区纸样总数、唛架利用率、当前唛架的幅长、幅宽、唛架层数和长度单位。

第三节 操作快速入门

排料

1. 单击  新建，弹出【**唛架设定**】对话框，设定布封宽（唛架宽度根据实际情况来定）及估计的大约唛架长，最好略多一些，唛架边界可以根据实际自行设定；

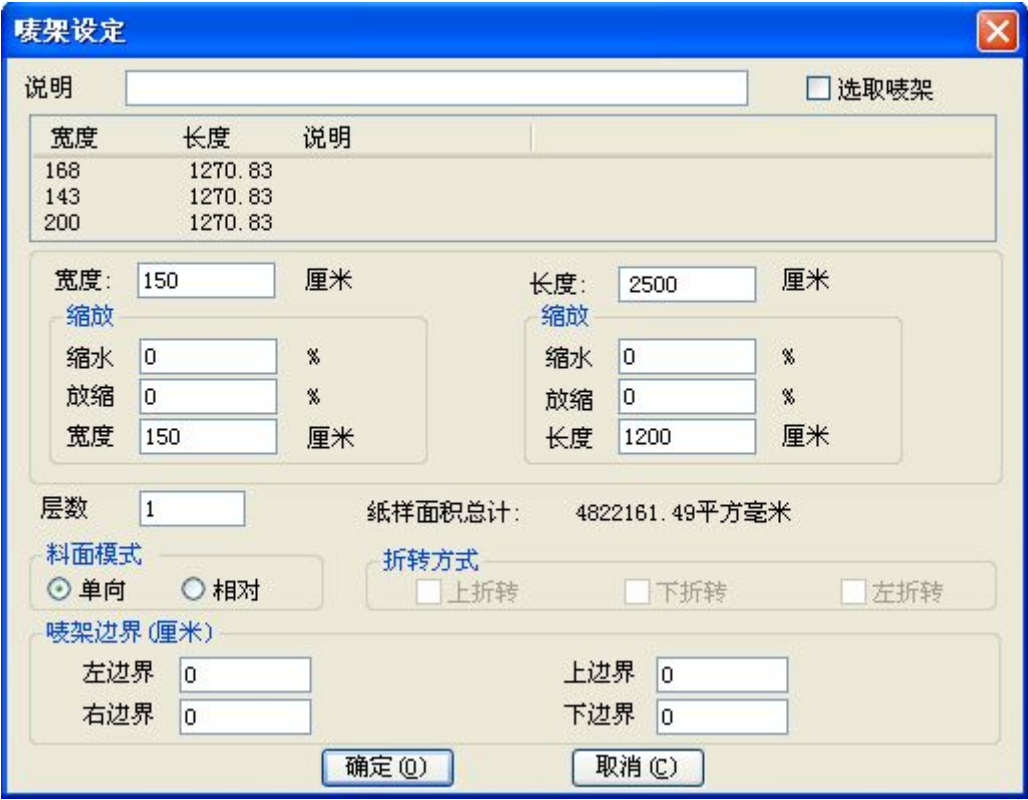

唛架设定

说明 ☐ 选取唛架

宽度	长度	说明
168	1270.83	
143	1270.83	
200	1270.83	

宽度: 厘米 长度: 厘米

缩放

缩水 % 放缩 %

宽度 厘米 长度 厘米

层数 纸样面积总计: 4822161.49平方毫米

料面模式 ☒ 单向 ☐ 相对 **折转方式** ☐ 上折转 ☐ 下折转 ☐ 左折转

唛架边界 (厘米)

左边界 上边界
右边界 下边界

2. 单击【**确定**】，弹出【**选取款式**】对话框；




选取款式

设计档案

3. 单击【**载入**】，弹出【**选取款式文档**】对话框，单击文件类型文本框旁的三角按钮，可以选取文件类型是 DGS、PTN、PDS、PDF 的文件；



4. 单击文件名，单击【打开】，弹出【纸样制单】对话框。根据实际需要，可通过单击要修改的文本框进行补充输入或修改。

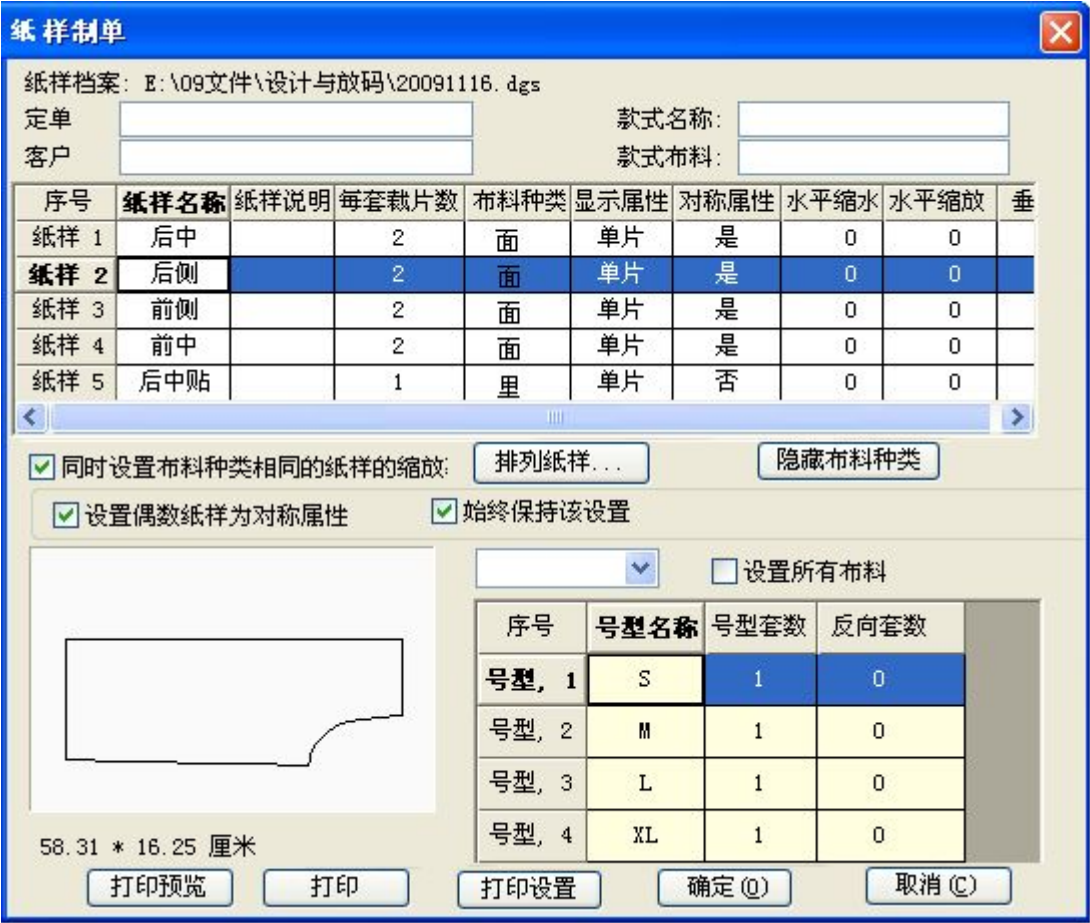


5. 检查各纸样的裁片数，并在【号型套数】栏，给各码输入所排套数；
6. 单击【确定】，回到上一个对话框；



7. 再单击【确定】，即可看到纸样列表框内显示纸样，号型列表框内显示各号型纸样数量；
8. 这时需要对纸样的显示与打印进行参数的设定。单击【选项】—【在唛架上显示纸样】弹出【显示唛架纸样】对话框，单击【在布纹线上】和【在布纹线下】右边的三角箭头，勾选【纸样名称】等所需在布纹线上下显示的内容；




9. 运用手动排料或自动排料或超级排料等，排至利用率最高最省料。根据实际情况也可以用方向键微调纸样使其重叠，或用1键或3键旋转纸样等。（如果纸样呈未填充颜色状态，则表示纸样有重叠部分）。
10. 唛架即显示在屏幕上，在状态栏里还可查看排料相关的信息，在【幅长】一栏里即是实际用料数；

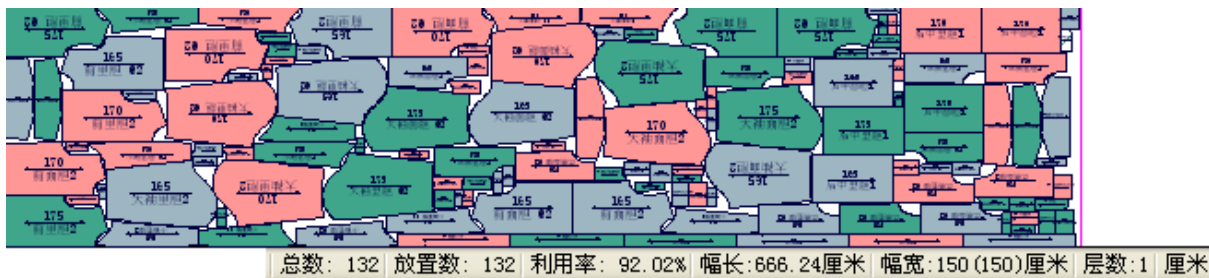


11. 单击【文档】—【另存】，弹出【另存为】对话框，保存唛架。

对格对条


对条格前，首先需要在对条格的位置上打上剪口或钻孔标记。如下衬衫图，要求前后幅的腰线对在垂直方向上，袋盖上的钻孔对在前左幅下边的钻孔上。

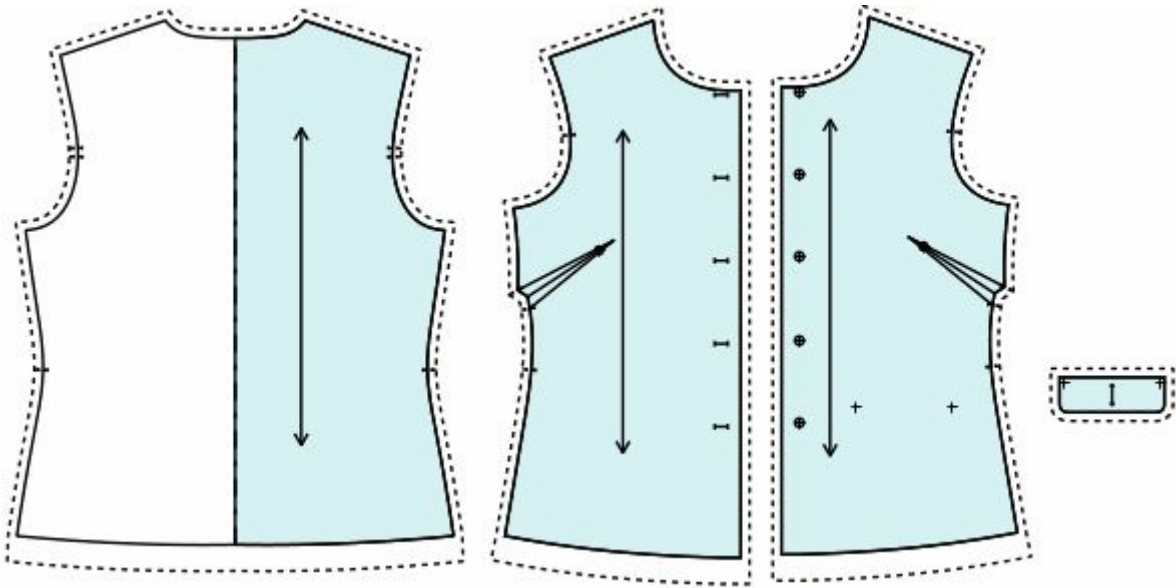

1. 单击  工具，根据对话框提示，新建一个唛架—浏览—打开—载入一个文件，如果您还对以上步骤不熟，请再复习一下本章开头；
2. 单击【选项】，勾选【对格对条】；
3. 单击【选项】，勾选【显示条格】；
4. 单击【唛架】—【定义对条对格】，弹出对话框；

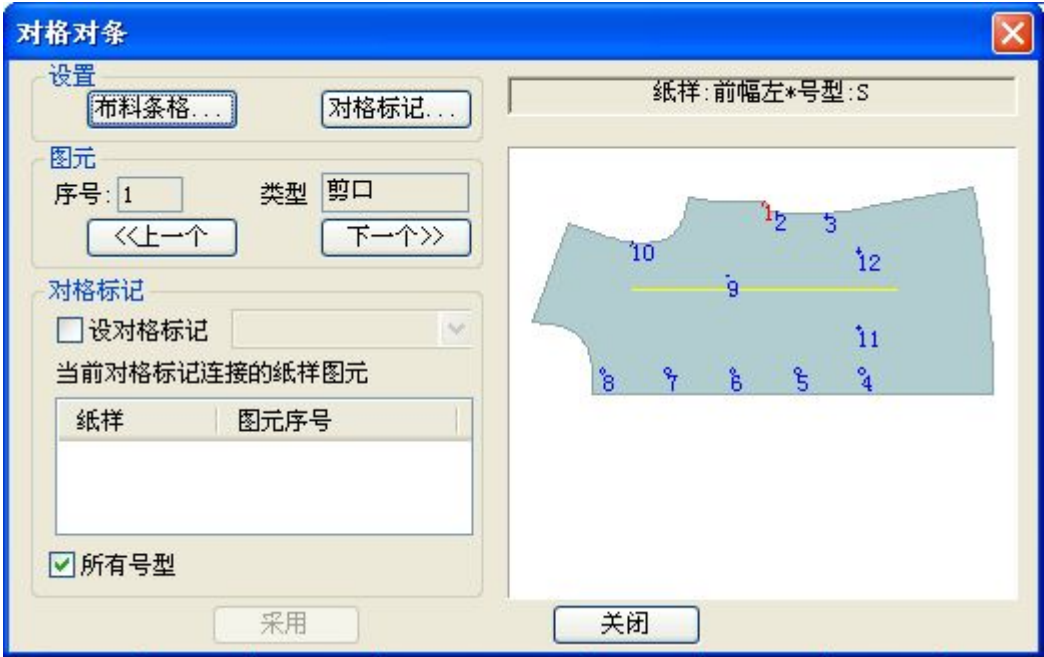

5. 首先单击【布料条格】，弹出【条格设定】对话框，根据面料情况进行条格参数设定；设定好面料按【确定】，结束回到母对话框；

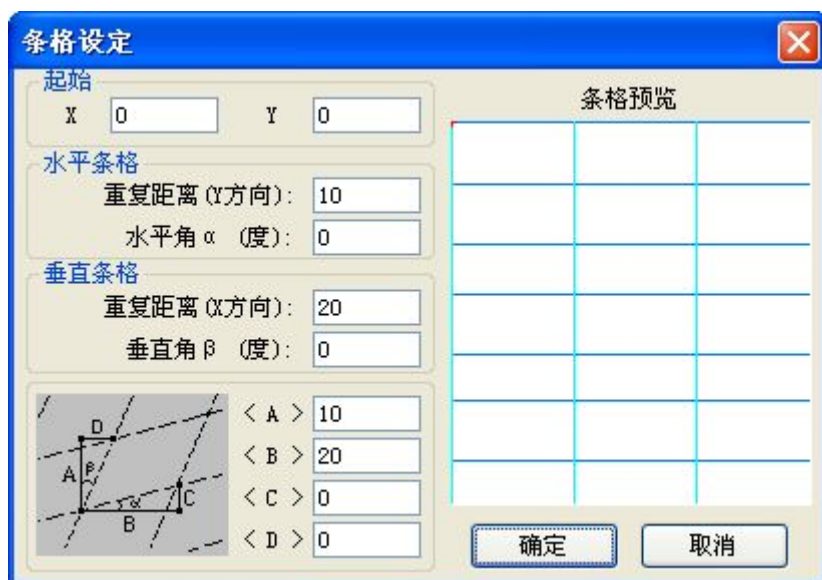


6. 单击【对格标记】，弹出【对格标记】对话框：




7. 在【对格标记】对话框内单击【增加】，弹出【增加对格标记】对话框，在【名称】框内设置一个名称如 a 对腰位，单击【确定】回到母对话框，继续单击【增加】，设置 b 对袋位，设置完之后单击【关闭】，回到对格对条对话框；



8. 在【对条对格】对话框内单击【上一个】或【下一个】，直至选中对格对条的标记剪口或钻孔如前左幅的剪口 3，在【对格标记】中勾选【设对格标记】并在下拉菜单下选择标记 a，单击【采用】按钮。继续单击【上一个】或【下一个】按钮，选择标记 11，用相同的方法，在下拉菜单下选择标记 b 并单击【采用】；
9. 选中后幅，用相同的方法选中腰位上的对位标记，选中对位标记 a，并单击采用，同样对袋盖设置好；

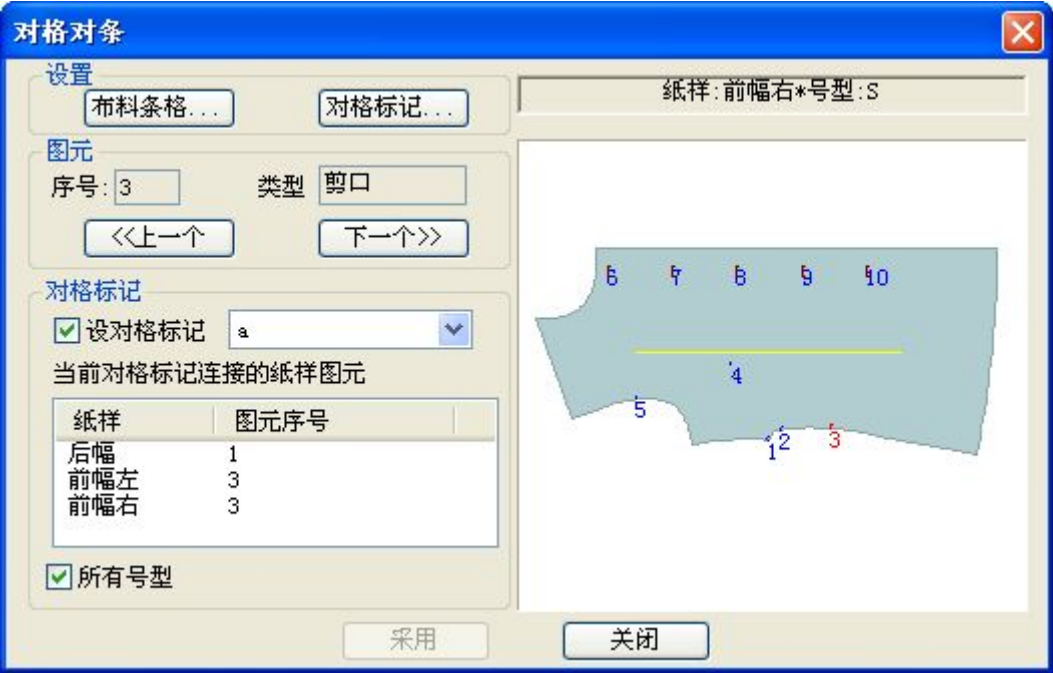

10. 单击并拖动纸样窗中要对格对条的样片，到唛架上释放鼠标。由于对格标记中没有勾选【设定位置】，后面放在工作区的纸样是根据先前放在唛区的纸样对位的。

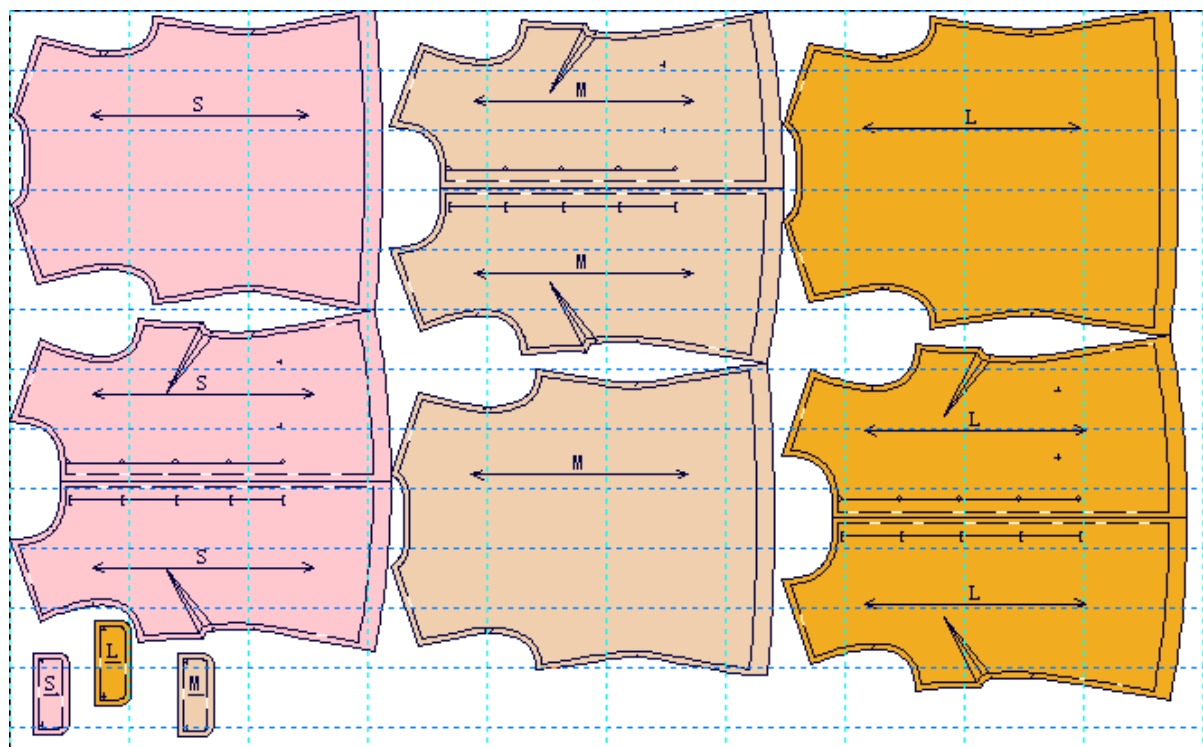

第四节 主工具匣



打开款式文件 (D)

主工具匣中的打开款式文件与文档菜单中打开款式文件的命令作用相同。



功能:

- 【载入】用于选择排料所需的纸样文件（可同时选中多个款式载入）；
- 【查看】用于查看【纸样制单】的所有内容；
- 【删除】用于删除选中的款式文件；
- 【添加纸样】用于添加另一个文件中或本文件中的纸样和载入的文件中的纸样一起排料；
- 【信息】用于查看选中文件信息；



文件名：显示 DGS 文件名及存盘路径；

载入时间：DGS 文件载入 GMS 时的时间；

修改时间：DGS 文件载入前的保存的时间；

文件长度：DGS 文件的大小；

文件 ID：DGS 文件更改且关联后所表示的数值。

如果 DGS 文件修改后在 GMS 中使用过关联，款式信息框中都有相对应的修改的时间。

操作：

载入

1. 单击【**载入**】，弹出【**纸样制单**】对话框；
2. 参照对话框说明进行设置，再单击【**确定**】。

查看

1. 单击文件名，点击【**查看**】图标；
2. 弹出【**纸样制单**】对话框，修改其中内容后，单击【**确定**】；
3. 回到第一个对话框，单击【**确定**】即可。

删除

单击文件名，点击【**删除**】按钮即可。

添加纸样

1. 选中已经载入的纸样文件，单击【**添加纸样**】按钮，弹出【**选取款式文档**】对话框；
2. 选取 DGS、PTN、PDS 文件，双击选中文件名，弹出【**添加纸样**】对话框；
3. 选中需添加的纸样，单击【**确定**】（一次可增加多个纸样）；

一般用于唛架已经排了一部分，而本唛架的纸样文件又增加一些裁片的情况，或增加其它纸样文件的部分裁片的情况。

技 巧：

双击文件名，弹出【**纸样制单**】对话框，可修改其中的选项。

【纸样制单】参数说明：

纸样制单

纸样档案: E:\09文件\设计与放码\20091116.dgs

定单

客户

款式名称: KNT3824

款式布料:

序号	纸样名称	纸样说明	每套裁片数	布料种类	显示属性	对称属性	水平缩水 (%)	水平缩放 (%)	垂直缩水 (%)	垂
纸样 1	后中		2		单片	是	0	0	0	
纸样 2	后侧		2		单片	是	0	0	0	
纸样 3	前侧		2		单片	是	0	0	0	
纸样 4	前中		2		单片	是	0	0	0	

同时设置布料种类相同的纸样的缩放:

排列纸样...

隐藏布料种类

设置偶数纸样为对称属性

始终保持该设置

设置所有布料

序号	号型名称	号型套数	反向套数
号型, 1	S	1	0
号型, 2	M	1	0
号型, 3	L	1	0
号型, 4	XL	1	0

70.48 * 21.65 厘米

打印预览

打印

打印设置

确定 (O)

取消 (C)

【纸样档案】

其中列出了当前款式文件的路径和文件名；

【定单号、款式名称、客户和款式布料】

可以输入各自对应的内容，如果在总体资料对话框中已定义这三项的名称，这里就不再需要一个新的名称了；

【纸样名称】

是用来定义裁片名称的。如果在这改变纸样名称，则原名称被新名称所取代；

【纸样说明】

是用来给纸样进行补充说明；

【每套裁片数】

该栏定义在唛架上裁片的数，该数字将以计数器形式被显示在尺码表中。在排样过程中，该数目在逐渐减少，直至所有纸样被排完或唛架被排满为止。如果被定义为 0 的任何纸样，在排料过程中将不被读取；

【布料种类】

该项定义纸样的布料类型；

【显示属性】

可在本栏为纸样定义单片、左、右属性。如果纸样只有一片，则系统默认为单片，如为 2 等偶数则可选左片或右片；

【对称属性】

该项定义纸样是否对称。如果纸样数量为 2，且对称属性为【是】，那么就会得到左、右各一个的纸样。如果纸样数量为 2，且对称属性为【否】，那么你将得到两个一样的纸样；

【水平缩水】【水平缩放】【垂直缩水】【垂直缩放】

在这里输入缩水后，纸样在放入唛架前就已缩好了水；

【纸样代码】

该栏用来定义裁片代码。可在该栏定义连续的数字，或代表纸样类型的代号；

【号型名称】

400-886-1180

<http://www.richforever.cn>

211

该栏下显示有各号型的名称。

【号型套数】

该栏下可以输入本床唛架各号型需要的套数比；

【反向套数】

纸样布纹线为单向时，在此可输入反向排料的套数；

注 意：

该对话框的内容，如需显示在唛架上的每个纸样上，那么必须单击【选项】—【在唛架上显示纸样】，弹出【显示唛架纸样】对话框，在其【说明】栏下单击【布纹线上】或【布纹线下】旁的黑三角，在弹出的浮动菜单中选择这些已输入内容的项目。

【打印预览】

可在打印纸样制单前进行预览；

【打印】

该命令用于打印纸样制单；

【打印设置】

该命令用于设置打印纸样制单的内容。



“打印选项”中蓝色的为选中的打印内容。



新建 (N)

Ctrl + N

主工具匣中的新建与文档菜单中新建命令作用相同。

功能：

执行该命令，将产生新的唛架文件。

操作：

1. 单击新建或单击【文档】菜单--【新建】，弹出【唛架设定】对话框，参照对话框说明进行设定；
2. 单击【确定】，如有未保存唛架，则弹出对话框，询问【是否保存】，选【是】唛架就以原路径保存，弹出【选取款式】对话框；
3. 单击【载入】，弹出【选取款式文档】对话框，选择 DGS 或 PDS 或 PTN 文件，双击选中文件名，弹出【纸样制单】对话框；
4. 按照对话框说明进行设置，再单击【确定】；
5. 回到第一个对话框，单击【确定】即可。

【唛架设定】参数说明：

唛架设定

说明

☐ 选取唛架

宽度	长度	说明
168	1270.83	
143	1270.83	
200	1270.83	

宽度: 150 厘米

缩放

缩水 0 %

放缩 0 %

宽度 150 厘米

长度: 1200 厘米

缩放

缩水 0 %

放缩 0 %

长度 1200 厘米

层数 1

纸样面积总计: 4822161.49平方毫米

料面模式

☒ 单向 ☐ 相对

折转方式

☐ 上折转 ☐ 下折转 ☐ 左折转

唛架边界(厘米)

左边界 0

右边界 0

上边界 0

下边界 0

确定 (O)

取消 (C)

【说明】

输入与此唛架相关简介，此内容可显示在唛架头或尾中；

【选取唛架】

该项有效时，允许从【唛架设定】对话框的唛架库表中选取唛架尺寸。上次唛架的尺寸可当作下次唛架的默认尺寸。你可用上面的说明将你认为最常用的唛架说明内容存入唛架库表中；

【宽度】

在其中输入唛架所需的宽度（布料幅宽）数值用来定义唛架的宽度；

【长度】

该视窗用来定义唛架长度。该值仅是裁床的最大长度的参考值。你可在排料时按照实际需要随时改变；

【缩放】

可对已排好的唛架进行缩水或缩放处理；

【层数】

指在该唛架上一共要铺布料的层数；

【料面模式】

指面料的铺布方式，单面或相对（合掌）；

【纸样面积总计】

显示唛架上所有纸样的面积总和；

【唛架边界】

如果布料有残次边，则在此处定义去掉残次布边的边界区域；

【左边界】

用来定义唛架边界的左边缘的预留宽度；

【右边界】

用来定义唛架边界的右边缘的预留宽度；

【上边界】

用来定义唛架边界的上边缘的预留宽度；

【下边界】

用来定义唛架边界的下边缘的预留宽度。



打开 (O)

Ctrl+O


主工具匣中的打开与文档菜单中打开的命令作用相同。

功能：

打开一个已保存好的唛架文档。

操作：

1. 单击  打开或单击【文档】菜单——【打开】，弹出【开启唛架文档】对话框；
2. 选择唛架文档（唛架文档都是.mkr扩展名）按回车键，或按【打开】按钮，或在文件名上双击即可。

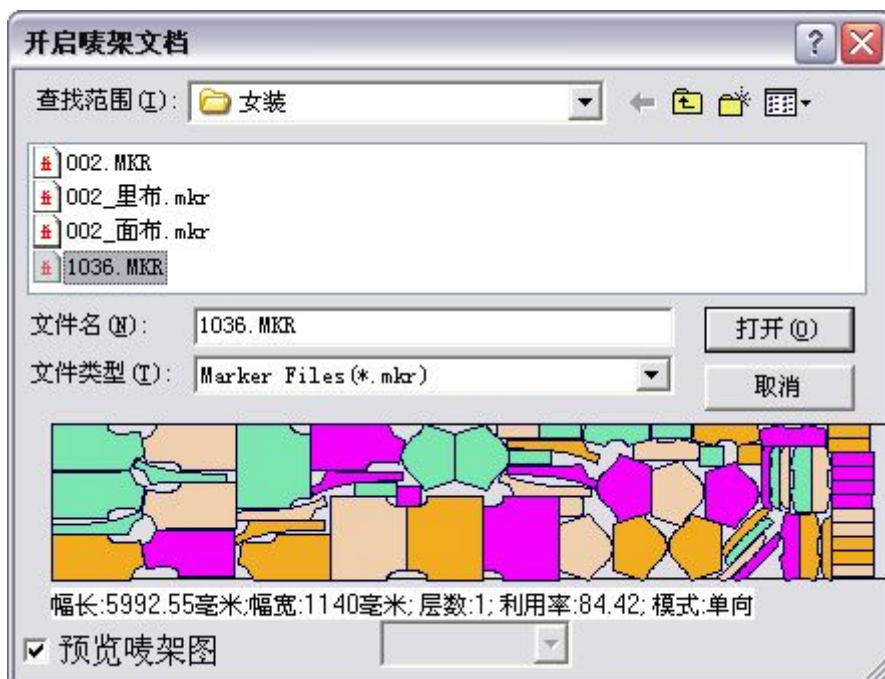



打开前一个文件

功能:

在当前打开的唛架文件夹下，按名称排序后，打开当唛架的上一个文件。



打开后一个文件

功能:

在当前打开的唛架文件夹下，按名称排序后，打开当唛架的后一个文件。



打开原文件

功能:

在打开的唛架上进行多次修改后，想退回到最初状态，用此功能一步到位。



保存 (S)

Ctrl + S

主工具匣中的保存与文档菜单中保存的命令作用相同。

功能:

该命令可将唛架保存在指定的目录下，方便以后使用。

操作:

1. 单击  保存或单击【文档】菜单--【保存】，如果屏幕上显示的.mkr（唛架）文件已被保存过，则将该文件存在当前路径下的当前档案名下；如果您是第一次存该文件，则会弹出“另存唛架文档为”对话框；



2. 选择恰当的存盘路径;
3. 在【文件名】文本框内输入唛架文件名, 单击保存即可。

注意:

给文件取名, 点保存后, .mkr 将自动作为该文件的后缀。



存本床唛架

功能:

对于一个文件, 在排唛时, 分别排在几个唛架上时, 这时将用到【存本床唛架】命令。当存本床唛架时, 给新唛架取一个与初始唛架相类似的档案名, 只是最后两个字母被改成破折号(-)和一个数字。例如, 如果初始档案被命名为 2035.mkr, 那么其它唛架档案将被命名为 2035-1.mkr、2035-2.mkr ... 等等, 依此类推。

操作:

1. 单击图标, 弹出【储存现有排样】对话框;
2. 在对话框中给所存唛架输入档案名或单击【浏览】选择文件名, 单击【确定】。

【储存现有排样】参数说明:



【浏览】

用该按钮为本床唛架指定路径及文件名。

【只儲存已排料部分】

勾选该项后，只储存当前唛架上已排部分，不储存未排部分。

不勾选该项，已排和未排纸样都要储存。

【所有唛架】

勾选该项后，储存所有唛架。

不勾选该项，只储存当前唛架。




打印

功能：

该命令可配合打印机来打印唛架图或唛架说明。

操作：

单击  图标，在弹出【打印】对话框，选择对应的打印机型号，按【确定】即可。

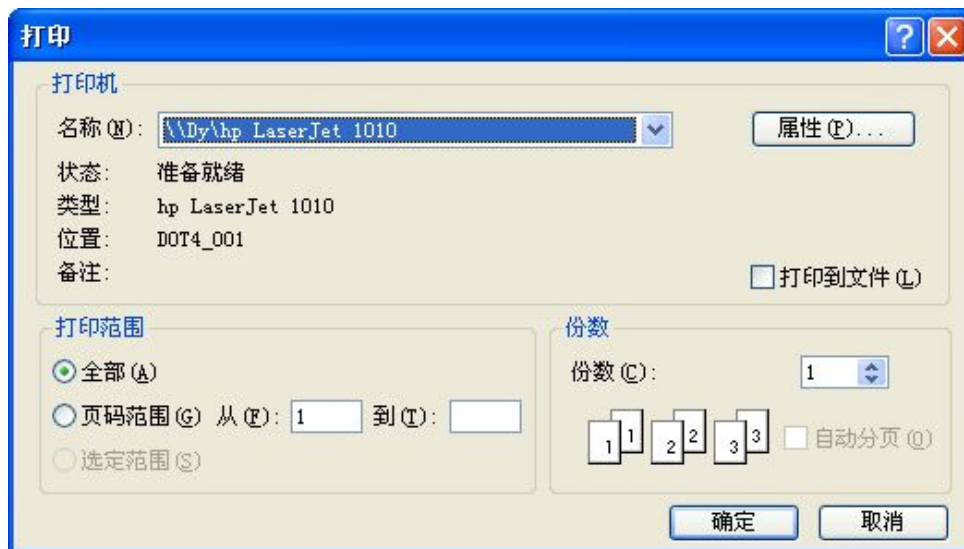

注意:

单击【属性】单击【打印纸张】选项，在【方向】栏内可选择打印纸的方向。



绘图

功能:

用该命令可绘制 1:1 唛架。只有直接与计算机串行口或并行口相连的绘图机或在网络上选择带有绘图机的计算机才能绘制文件。

操作：

1. 单击图标, 弹出【绘图】对话框;



- 单击【设置】弹出【绘图仪】对话框，在对话框中对当前绘图仪、纸张、预留边缘及绘图仪端口进行设定，选定选项后单击【确定】即可绘图。

【绘图】对话框参数说明：如上图

【实际尺寸】是指将纸样按 1: 1 的实际尺寸绘制；

【绘图比例】点选该项后，文本框激活，在其中可输入绘制纸样与实际尺寸的百分比数；

【切割纸样】勾选，用切割机切割时，会将纸样切割下来；

【切割边框】勾选，用切割机切割时，会将唛架的边框切割下来；

【选页绘图】点击，弹出【选择页绘图】对话框，可以设置绘图的长度或页数；



【设置】是指对绘图仪的一些参数的设置，单击弹出【绘图仪】对话框；

【绘图仪】参数说明：



【当前绘图仪】用于选择绘图仪的型号，单击旁边的小三角会弹出下拉列表，选择当前使用的绘图仪名称。

【纸张大小】用于选择纸张类型，单击旁边的小三角会弹出下拉列表，选择纸张类型，也可以选择自定义，在弹出的对话框中输入页大小，单击【确定】即可。

绘图纸的左边距； 设置绘图纸右边距


设置本次绘图与下次绘图的间距； 设置对位标记间距

【纵向】【横向】用于选择绘图的方向。

【输出到文件】勾选，可把工作区唛架存储成 PLT 文件。在绘图中心直接调出 PLT 文件绘图，这样即使连接绘图仪的计算机上没有服装软件也可以绘图。

操作：

1. 在【绘图仪】对话框，勾选【输出到文件】；
2. 单击 弹出【输出文件名】对话框，输入文件名，单击【保存】回到【绘图仪】对话框，单击【确定】，回到【绘图】对话框，再次【确定】即可保存。

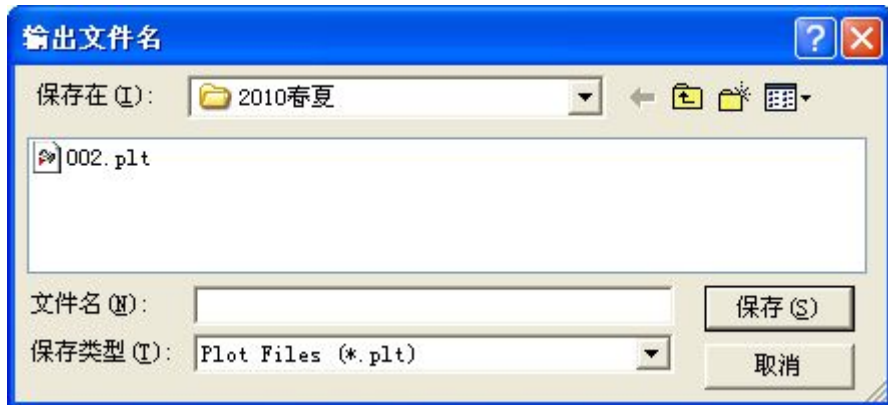

【工作目录】指绘图时的工作路径。

例如，在本机上绘图，须在本机上把“富怡服装 CAD V 8.0”中的 PLOT 共享，工作目录选择该机共享的 PLOT 即可。如果有 AB 两台计算机，计算机 A 与绘图仪相连，计算机 B 要通过网络绘图，首先把计算机 A 中的“富怡


服装 CADV 8.0” 下的 PLOT 共享，在 B 计算机的工作目录选择 A 计算机中的 PLOT 即可。如果计算机较多时，为了更快速找到连接绘图的计算机，在此可直接输入 IP 地址。

注：绘图端口是在绘图中心中设置。

【误差修正】用于校正绘图的出来的尺寸不是实际尺寸；

操作：

1. 单击【误差修正】弹出【密码】对话框，输入密码后，单击【确定】。需要密码的客户需要向富怡公司咨询；
2. 弹出【绘图误差修正】对话框：



指在幅宽方向填入 1m 实际绘出的值，



指在幅长方向填入 1m 实际绘出的值；

3. 在软件中做一个 1mX1m 的矩形，比如实际绘出的是 998mmX998.2mm，那么你就需要在幅宽方向输入 998mm，在幅长方向输入 998.8mm. 单击【确定】即可。

特别注意：

这一部分不要轻易修改。如果在设计与放码系统中误差修正过，在排料中就不用再修正了。



打印预览

功能：

打印预览命令可以模拟显示要打印的内容以及在打印纸上的效果。

操作：

单击  图标，弹出【打印预览】界面，如满意，单击【打印】按钮即可打印。



后退

Ctrl+Z

功能：

撤消上一步对唛架纸样的操作。

操作：

直接单击  后退图标，或按键盘组合键 Ctrl+Z。



前进

Ctrl+X

功能：

返回用  后退工具后的上一步操作。

操作：

直接点击  前进图标，或按键盘组合键 Ctrl+X。



增加样片

功能：

可以将选中纸样增加或减少纸样的数量，可以只增加或减少一个码纸样的数量，也可以增加或减少所有码纸样的数量。

操作：

1. 单击尺码表选择要增加的纸样号型；
2. 单击图标 ，弹出【增加纸样】对话框，在对话框内输入增加纸样数量，输负数为减少；



3. 勾选所有号型，可为所有码增加数量；
4. 单击确定即可。



单位选择

功能：

可以用来设定唛架的单位。

操作：

单击  单位选择或单击【唛架】菜单--【单位选择】，弹出【单位选择】对话框，在对话框里设置需要的单位，单击确认即可。



参数设定


功能:

该命令包括系统一些命令的默认设置。它由【排料参数】、【纸样参数】、【显示参数】、【绘图打印】及【档案目录】五个选项卡组成。

操作:

1. 单击快捷图标  或单击【选项】菜单—【参数设定】，弹出【参数设定】对话框；
2. 修改完后按【应用】键，或单击另一个选项卡名标，进行修改，全部选定后，再单击【确定】。

【排料参数】选项卡说明：

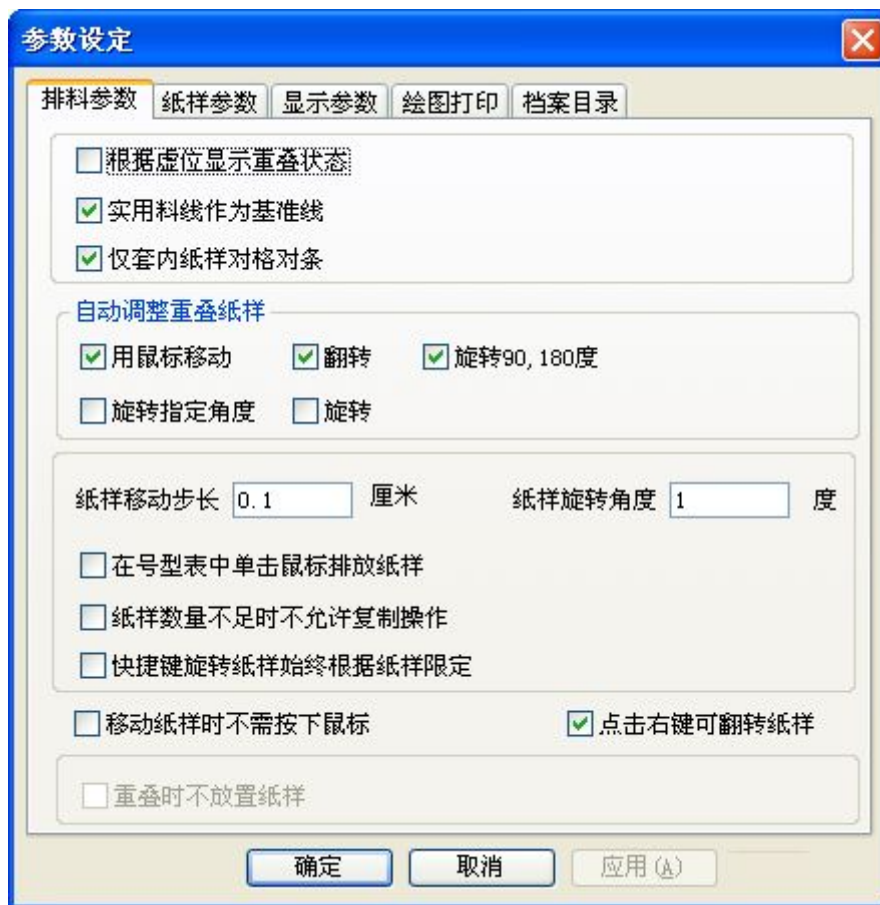


【根据虚位显示重叠状态】

勾选该选项，纸样加虚位再重叠时，只要虚位重叠纸样就会变色，无颜色填充纸样。

【实用料线作为基准线】

勾选该选项，手动排料收尾时，唛架右边界会对齐（如图示）。

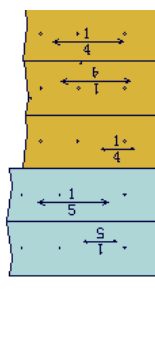

【仅套内纸样对格对条】

如果一个码中有几套纸样，对条格勾选该选项时，那么每套纸样可各对各自的，大大提高布料利用率。

【自动调整重叠纸样】

勾选该项内的选项，在手动排料执行勾选动作时，会将重叠纸样自动弹开。

【纸样移动步长】

用键盘上下左右移动键时，按一次移动键，纸样移动的距离。

【纸样旋转角度】

用小键盘上的数字键 1、3 键或 Z、C 操作时每按一下旋转的角度。

【在号型表中单击鼠标排放纸样】

勾选后，用纸样选择工具在号型表中单击号型名即可排放纸样，否则需要双击，这个选项可根据个人情况自行选择。

【纸样不足时不允许复制操作】

勾选在使用复制唛架、复制倒插时，需先为纸样加够数量，数量不够则不能复制。

【快捷键旋转纸样始终根据纸样限定】

在“旋转限定”没选中的情况下，不勾选“快捷键旋转样片时始终根据样片限定”，按键盘 5 键或击鼠标右键时，样片旋转 90 度；勾选“快捷键旋转样片时始终根据样片限定”，按键盘 5 键或击鼠标右键时，样片旋转 180 度。

【移动纸样时不需按下鼠标】

勾选在移动纸样时，不需按住鼠标就可以将纸样移动到想要移动的位置。

【重叠时不放置纸样】


勾选【移动纸样时不需按下鼠标】选项后，才可以设置此选项，此选项是勾选后，如果排料时，不能放置重叠的纸样。

【纸样参数】选项卡说明：



在该选项卡中有默认的剪口长、剪口宽、钮扣半径（针对某一放码版本中没有图元的参数设定），辅助点半径的数据，以及款式载入时的初始套数设定，自动调整布纹线长度可默认为自动加长或自动缩短。

【显示参数】选项卡说明：

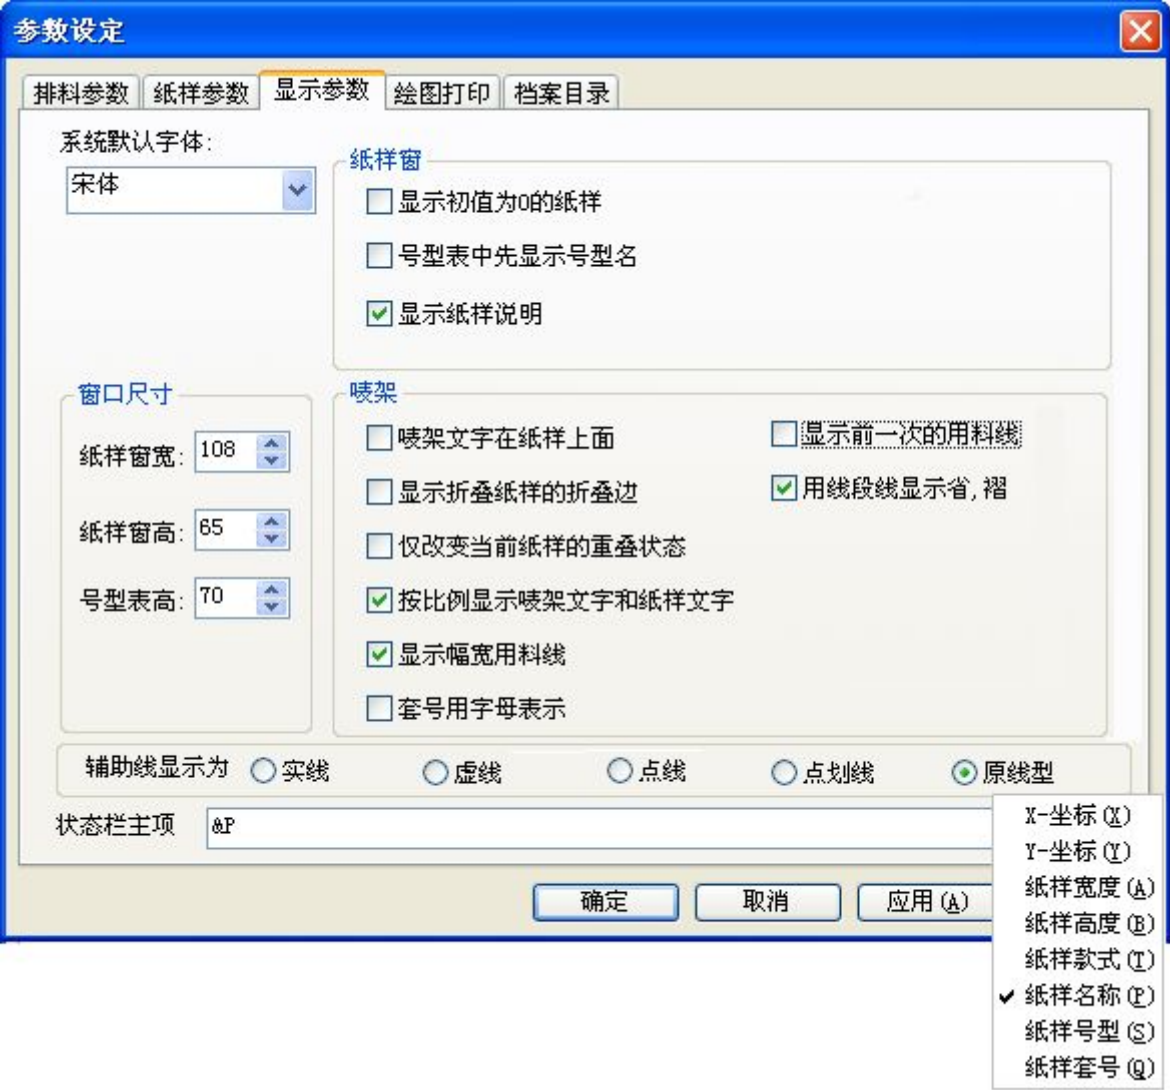

【系统默认字体】

单击下拉列表框，单击选择一种字体即为系统的新的默认字体。

【窗口尺寸】

【纸样窗宽】、【纸样窗高】和【号型表高】等选项，可以在其右面文本框中双击输入新的数据或单击微调按钮修改其默认值。

【纸样窗】

【显示初始值为 0 的纸样】

纸样制单中如果有数量为 0 的纸样，在调入排料后，勾选该命令，纸样窗会显示该纸样，号型表会显示纸样数量为 0，不勾选该命令，则纸样窗和号型表都不会显示该纸样。

【号型表中先显示号型名】

勾选后，号型表中的号型编号会排到纸样数量的前面。

【显示纸样说明】

勾选后，纸样窗纸样上显示纸样名及选择号型。

【唛架】


【唛架文字在纸样上面】

用唛架文字工具写在唛架上的文字，如果勾选唛架文字在纸样上面，则纸样不会挡住文字；反之，文字则

会被纸样挡住，这个选项可根据需要选择。

【显示折叠纸样的折叠边】

勾选后，纸样的折叠边会显示出来。

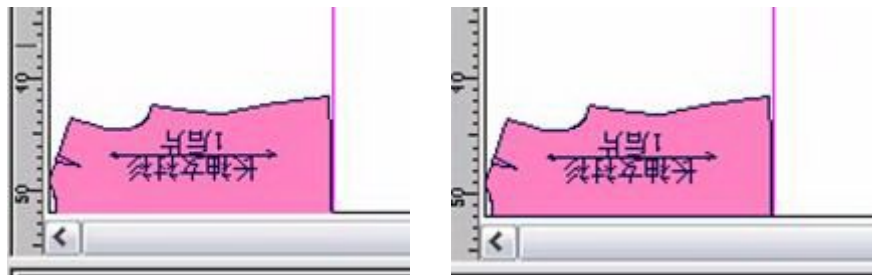


不勾选

勾选

【仅改变当前纸样的重叠状态】

这个选项可根据自己的习惯选择，勾选，在排料时，后放下的纸样如果与已放好的纸样重叠，则显示该纸样为蓝色空心状，原有纸样仍然为填充状；不勾选，在排料时，后放下的纸样如果与已放好的纸样重叠，则显示该纸样为蓝色空心状，原有纸样变为红色空心状。

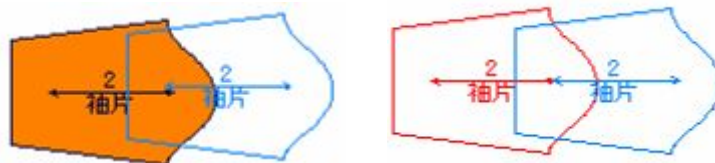

不勾选


勾选

【按比例显示唛架文字和纸样文字】

勾选后，唛架文字和纸样文字根据纸样按比例显示，不勾选则按照字的实际大小显示。

【显示幅宽用料线】

勾选则显示幅宽用料线。

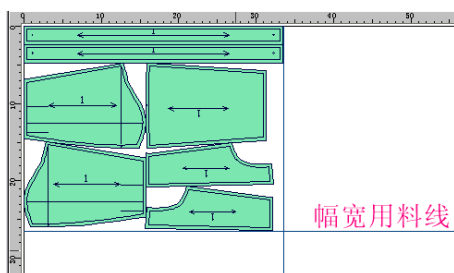

【套号用字母表示】

勾选时套号用字母表示，不勾选则用数字表示。

【显示前一次的用料线】

勾选后，排料时，排完第一次料后，点击保存，再排第二次料时，就可以看到第一次排料的唛架长度线会改变颜色停留在那里，可以跟第二次排料的唛架长度线对比哪一次排料排的好。

【用线段显示省、褶】

勾选后，省和褶就会用线段显示；不勾选，省就只会显示打孔位和省位，没有省线。


【辅助线显示为】

可根据自己的需要将辅助线显示为实线、虚线、点线、点划线、原线型。

【状态栏主项】

点击文本框旁边的三角按钮，会出现很多个选项，可根据需要，勾选，让状态栏显示出来。

【绘图打印】选项卡说明:

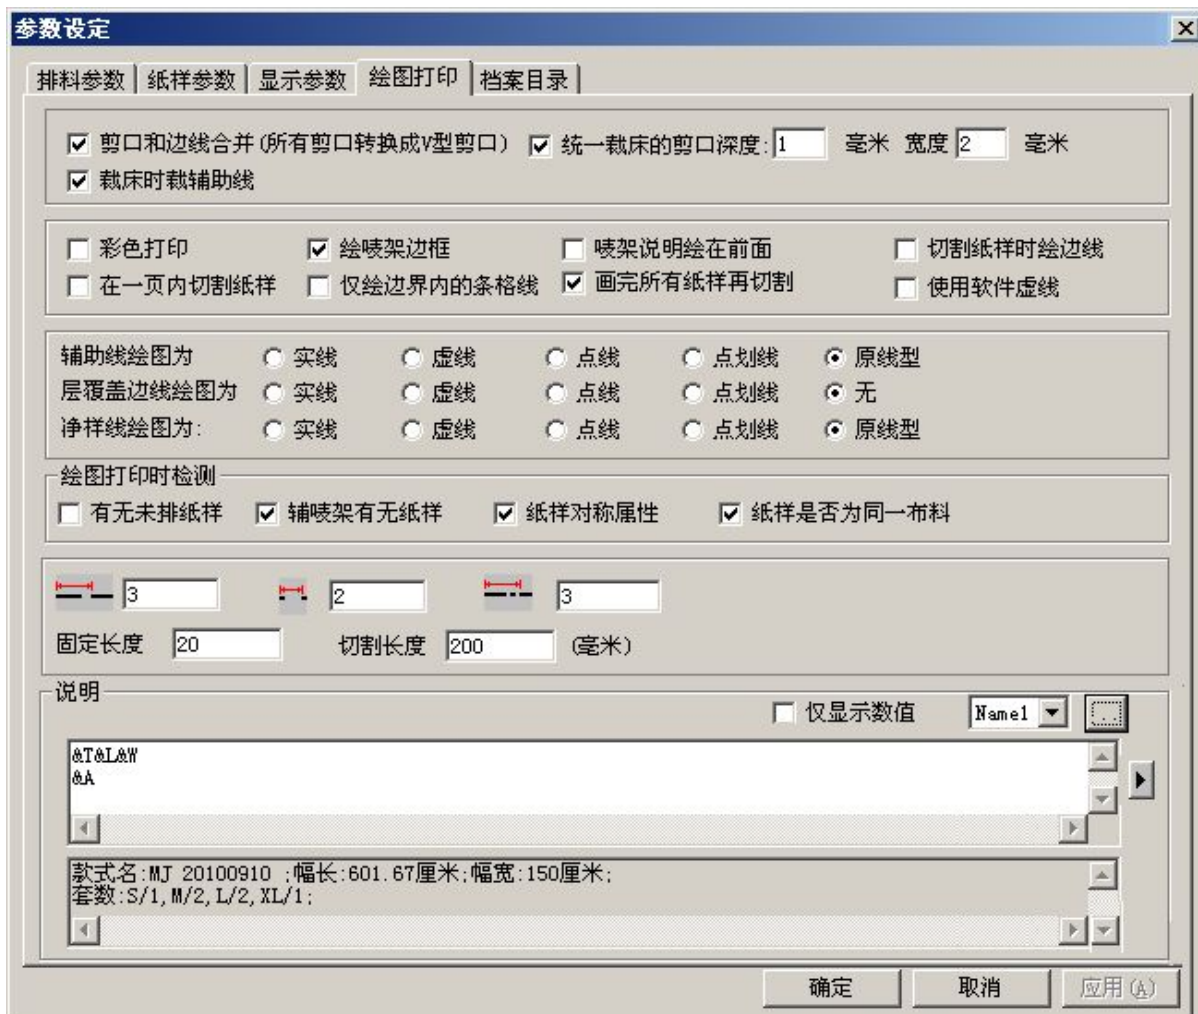

【剪口和边线合并（所有的剪口转换成V形剪口）】

如果是格柏裁床，“剪口和边线合并(所有剪口转换成V型剪口)”项是否选上，都会自动合并;其他裁床会根据选项进行是否合并：

【裁床时裁辅助线】

勾选，唛架接裁床时，设了切割的辅助线为裁剪：

【统一裁床的剪口深度、宽度】

当“统一裁床的剪口深度”前面的多项选项框选中时，则所有剪口的宽度和深度，将会被设为所指定的值。如果是格柏裁床，如果剪口的宽度小于其本身的深度，则剪口的宽度会自动修改为其本身的深度值。裁床结束，所有纸样原始的剪口数据不变：

【彩色打印】

勾选，则可进行彩色打印。

【绘唠架边框】

勾选，可按唠架的长和宽绘出唠架边框。

【唠架说明绘在前面】

勾选，可将唛架的说明绘在前面，反之则在绘完唛架后再绘出说明。

【切割纸样时绘边线】

勾选，切割机切割纸样时，会把边线绘下来，如果不勾选，切割时就按边线切割，不会再绘边线出来。

【在一页内切割纸样】

如果有一个纸样排料时正好排在第一页和第二页中间，勾选后，绘图时则不会把排在第一页的一半纸样绘出来，而是将整个纸样往后排到第二页再绘出来。

【仅绘边界内的条格线】

勾选，会绘出纸样边界内的条格线。

【画完所有纸样再切割】

勾选，会先绘出纸样的线，再切割纸样。

【使用软件虚线】

勾选，如果绘图仪本身不能画虚线，就用软件给纸样先画好虚线，绘图时就能绘出虚线。

【辅助线绘图为】

可根据自己的需要将辅助线绘为实线、虚线、点线、点划线或原线型。

【层覆盖边线绘图为】

可根据自己的需要将层覆盖边线绘成实线、虚线、点线、点划线或不绘。

【净样线绘图为】

可根据自己的需要将净样线绘为实线、虚线、点线、点划线或原线型。

【绘图打印时检测】

【有无未排纸样】、【辅唛架有无纸样】、【纸样对称属性】、【纸样是否为同一布料】四个选项，可按需为勾选，勾选后，绘图打印前会自动检测提示可否打印。

【虚线间隔】

 0.3 此处设定虚线长度；

 0.2 此处设定点线长度；

 0.3 此处设定点划线长度

【固定段长度】

固定段是为了保证切割更准确所必须的部分，一般选用虚线、点线、点划线等几种方式固定，在这里我们可以设定这段线所需长度。

【切割段长度】

设定每切割一次的长度。

【说明】



单击文本框旁的三角按钮可在弹出的下拉列表中选择说明内容，该内容将在唛架头或唛架尾打印或绘制。需要特殊说明的是该栏还可编辑文本，可进行换行，删除，直接输入文字等，在下面预览栏内可看到结果。

【档案目录】选项卡说明:



【设定档案存储目录】

勾选，则可将所有文件保存到指定目录内，不会由于操作不当找不到文件。选用本项后，纸样就不能再存到其他目录中，系统会提示您一定要保存到指定目录内，这时只有选择指定目录才能保存。

【存盘时同时备份】

勾选，在手动存盘时，同时在指定路径下再备份。备份的文件只存储最后一次保存的，每次备份的都会替换前一次备份的文件。



颜色设定


功能:

该命令为本系统的界面、纸样的各尺码和不同的套数等分别指定颜色。

操作:

单击主工具匣  图标或单击【选项】菜单--【颜色】，弹出【选色】对话框。

【选色】参数说明:

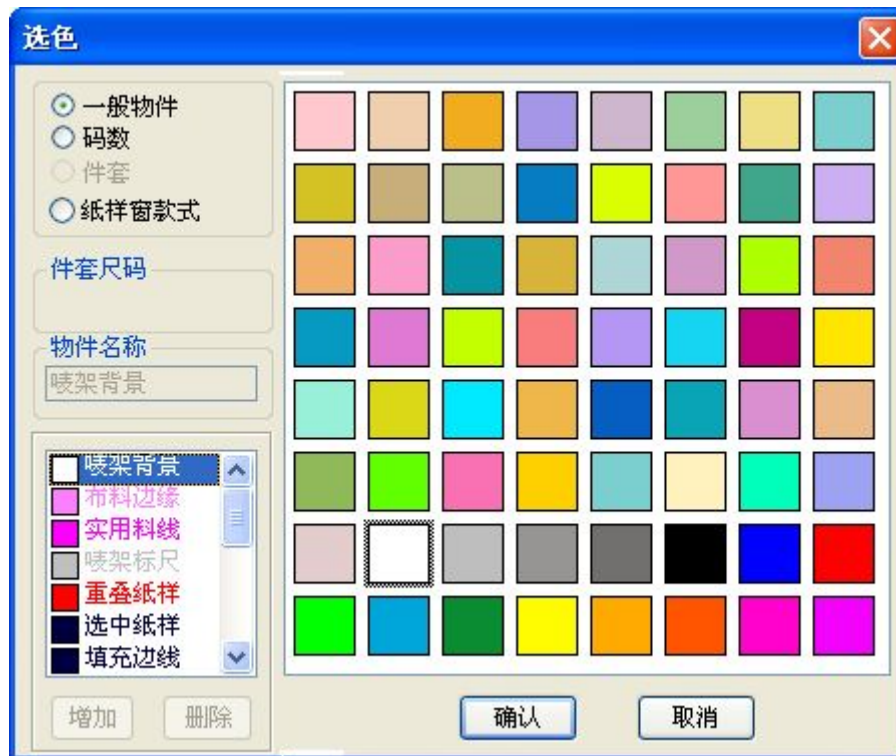

1. 为一般物件选择颜色:
 - ①. 单击【一般物件】;
 - ②. 在【物件名称】下的带滑块的选框中, 拖动滑块, 并单击选中某一物件;
 - ③. 单击颜色块, 为该物件选中一种颜色;
 - ④. 单击【确认】按钮即可完成这些设置;
2. 为尺码选择颜色:
 - ①. 单击选中【码数】;
 - ②. 拖动滑块, 并单击选中某一名称, 选中名称将显示在【物件名称】文本框中;
 - ③. 如果该框内没有所需的名称, 可单击【增加】, 【物件名称】文本框内即增加一个“??”用键盘输入尺码名称;
 - ④. 单击颜色块, 为该尺码选中一种颜色;
 - ⑤. 单击【确认】按钮即可完成这些设置;
3. 定义件套名称和颜色的方法:
 - ①. 单击【码数】;
 - ②. 在【物件名称】文本框内输入尺码名称, 也可以拖动滑块, 并单击选中某一号码;
 - ③. 单击【件套】;
 - ④. 在【物件名称】文本框内输入件套的名称;
 - ⑤. 单击【增加】按钮;
 - ⑥. 单击颜色块, 为该件套选中一种颜色;
 - ⑦. 按【增加】;

- ⑧. 在调色板中为第二件套选色，直至为所有件套选好色；
 - ⑨. 单击【**确认**】按钮。
4. 改变纸样窗的颜色的方法：
- ①. 单击【**纸样窗款式**】；
 - ②. 按【**增加**】；
 - ③. 单击颜色块，选中一种颜色；
 - ④. 单击【**确认**】按钮；
 - ⑤. 要改成其它颜色，直接再点击其它颜色，新的颜色就会代替旧的颜色。

技巧：

双击任一色块可弹出更多的颜色，在此可以进行自定义颜色。

**定义唛架****Ctrl+M****功能：**

该命令可设置唛架(布封)的宽度、长、层数、面料模式及布边。

操作：

单击图标，或单击【**唛架**】菜单--【**定义唛架**】，弹出【**唛架设定**】对话框，在对话框内可以对唛架进行设定。

【唛架设定】参数说明：



说明 ☐ 选取唛架

宽度	长度	说明
180	600	
150	1270.83	
143	1270.83	

宽度: 厘米 长度: 厘米

缩放

缩水 % 缩水 %

放缩 % 放缩 %

宽度 厘米 长度 厘米

层数 纸样面积总计: 18248.71平方厘米

料面模式 ☒ 单向 ☐ 相对 转折方式 ☐ 上转折 ☐ 下转折 ☐ 左转折

唛架边界(厘米)

左边界 上边界

右边界 下边界

确定 (O) 取消 (C)

【说明】: 是用来填写唛架说明文字, 输入资料后, 在**【参数设定】**里的**【绘图打印】**的**【说明】**文本框旁边的三角按钮里勾选**【唛架说明】**, 则打印时, 就可以将唛架说明打印出来。

【选取唛架】: 勾选后, 可在**【说明】**下方的**【宽度】**、**【长度】**里选择一个参考唛架的大小。

【宽度】: 设定唛架的宽度, 即面料的幅宽。

【长度】: 设定唛架的长度, 即面料的幅长。

【层数】: 拉料的层数。

【料面模式】: 可选**【单向】**或**【相对】**, 选**【相对】**时旁边的**【转折方式】**会变成可选模式, 可按需要选择上、下、左三个方向。

【唛架边界】: 实际面料有时边不齐, 有些用不到, 就要在此设边界。



字体设定

功能:

该命令可为唛架显示字体、打印、绘图等分别指定字体。

操作:

1. 单击  字体设定或单击**【选项】**菜单—**【字体】**;
2. 弹出**【选择字体】**对话框;
3. 在左边的选框里选择要设置字体的选项;

4. 点击右边的【设置字体】弹出字体对话框，设置好所需的字体，点确定；
5. 可在【字体大小限定】里面限定字体的大小；
6. 勾选【忽略小于指定值】的文字，在旁边设定大小；
7. 点【确定】即可；
8. 如果单击【系统字体】，系统会选择默认的宋体、规则、9 号。



说明：

绘图仪字体：指用绘图仪绘图时布纹线上线下的信息字体；

唛架说明绘图字体：指用绘图仪绘图时唛架头或尾显示的幅长、幅宽、套数等的字体。




参考唛架

功能：

打开一个已经排列好的唛架作为参考。

操作：

1. 单击  参考唛架或单击【唛架】菜单—【参考唛架】，弹出【参考唛架】对话框；
2. 点击对话框中的  图标，弹出【开启唛架文档】对话框；
3. 在对话框里选择打开要参考的唛架，可用来参考排列。

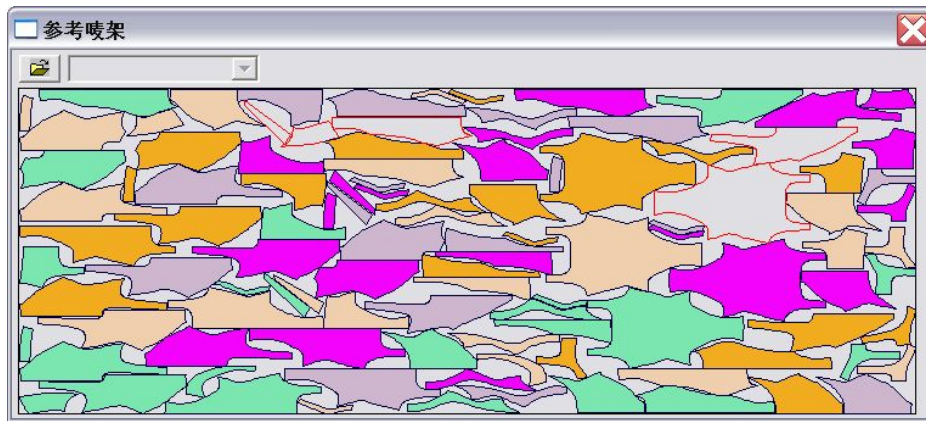

纸样窗

功能:

用于打开或关闭纸样窗。

操作:

该工具图标凹陷时，打开纸样窗，该工具图示凸起时，关闭纸样窗。



尺码列表框

功能:

用于打开或关闭尺码表。

操作:

该工具图标凹陷时，打开尺码表，该工具图示凸起时，关闭尺码表。

注意:

只有纸样窗口打开时该图标才能被激活。



纸样资料

Ctrl + I

该命令包括三个选项卡:

纸样资料

功能:

放置着当前纸样当前尺码的纸样信息，也可以对其做出修改。

操作:

1. 单击号型表中纸样的某一号型;
2. 单击  纸样资料或单击【纸样】菜单—【纸样资料】;
3. 默认显示该选项卡，该项中有开样或放码系统中已定义好的纸样信息，查看这些内容，并可根据情况在排

料前进行修改，排料将会按照修改的信息进行；

4. 单击【采用】，该项内容被确认，单击【关闭】。

技巧：

不关闭该对话框，也可以在纸样窗或尺码表中选择下一个将要做改变的纸样或尺码；该选项卡只对所选纸样的所选号型的信息有效。

【纸样资料】选项参数说明：

【定单号】、【款式名称】、【号型名称】、【布料名称】

这四项在开样或放码系统的款式资料和纸样资料中已经设定，如果没有可在载入时的【纸样制单】对话框中输入或修改，在本对话框不能修改。

【纸样名称】【纸样代码】【纸样说明】

这三项在开样或放码系统的款式资料和纸样资料中已经设定，可在载入时的【纸样制单】对话框中输入或修改或在本对话框中修改。

【面积】

指纸样面积。

【周长】

指纸样的周长。

【虚位】

排料时，两个纸样需要有间隔时，可以在此用虚位来设置。矩形虚位，一般用来做绣花裁片。

【纸样数量】

指该纸样该号型的纸样数量。可以改变其数量，按【采用】键后尺码表中显示新数量。

【层数】

是指铺布的层数，该参数可用定义唛架进行设定或修改。

【剩余数】

指所选的某一号型纸样未排到唛架上的纸样数量。

【纸样属性】

用来定义纸样是单片，左片，右片，成对，以及折叠方式的。

1. 如果相同纸样的数目是 2，并且定义为成对，那么你将得到左，右各一个的纸样，选择左表示当前纸样为左片，另一片为右片；
2. 如果相同纸样的数目是 2，但成对无效（不勾选），那么将得到两个一样的纸样。

【折叠】

勾选【上】或【下】时，选项指定纸样能被上或下折叠；当对圆桶唛架进行排料时，有些纸样可沿唛架左边缘或右边缘折叠。而勾选【左】或【右】时，选项指定纸样能被左或右折叠。

【排样限定】

在排样过程中，为了得到较高的布料利用率而旋转纸样，以获得纸样在唛架上的最佳放置方式。这里可以选择【任意】选项，表示该纸样可以任意旋转。该项一般不勾选，因为一般纸样都要考虑纱向。还可以勾选【允许翻转】选项，表示该纸样在排料的过程中可以进行翻转。但有些情况，你也许并不希望旋转纸样，比如该纸样所用的布料有倒顺毛，不能改变方向，或者有严格的对格对条的需要，这时你可为纸样指【单向】限定，固定该纸样的方向。当指定【双向】旋转时，纸样可按 180 度的增量旋转，指定【四向】旋转时，纸样可按 90 度的增量旋转。

【自动排料】

【一般】是指在自动排料时按【排料】—【自动排料设定】中的优先次序设定排放；【最后】是指在自动排料时，将所选纸样最后放置在唛架上；【锁定纸样】是指在自动排料时，所选纸样将不被排放在唛架上。

全部尺码资料：

富怡服装CAD排料系统2000

纸样资料

全部尺码资料

纸样总体资料

定单

款式名称： 071

款式布料

纸样名称： 前幅

纸样代码：

采用

纸样说明：

采用

层数 1 剩余数量： 3

纸样数量： 3

采用

虚位

☒ 上 0.2

☒ 左 0.2

☒ 下 0.2

☒ 右 0.2

☒ 等量

☐ 矩形虚位

采用

纸样属性

☒ 单片 ☐ 左片 ☐ 右片 ☐ 成对

采用

折叠

☒ 无 ☐ 上折 ☐ 下折

☐ 左折 ☐ 右折

采用

排样限定

☐ 单向 ☒ 双向 ☐ 四向 ☐ 任意

采用

☐ 允许翻转

采用

自动排料

☐ 锁定纸样

采用

☒ 一般 ☐ 最后

采用

允许倾斜 0 度

采用

关闭

该选项卡可同时设置所选纸样的所有尺码属性。该项与【纸样资料】选项卡的许多选项相同，请参阅【纸样资料】选项卡的说明。

注意：

该选项卡内容对所选纸样的每一个号型有效。

400-886-1180

<http://www.richforever.cn>

237

纸样总体资料:

富怡服装CAD排料系统2000

纸样资料 全部尺码资料 纸样总体资料

☐ 仅设定当前尺码

纸样数量: 3

排样限定

☐ 单向 ☒ 双向 ☐ 四向 ☐ 任意

☐ 允许翻转

自动排料

☐ 锁定纸样

☒ 一般 ☐ 最后

允许倾斜 0 度

虚位

☒ 上 0.2 ☒ 左 0.2

☒ 下 0.2 ☒ 右 0.2

☒ 等量 ☐ 矩形虚位

套件	面积	重量
071:S	3020.4	604.08
071:M	3449.62	689.92
071:L	3892.11	778.42
071:XL	4303.33	860.67

总面积 14665.46

总重量 2933.09

2 克/平方毫米

当要使一个文件中所有纸样数据同时发生变化时,可在纸样总体资料选项卡中输入数据,从而对该文件的每一个纸样的每一个号型起作用。

与前两个选项卡相比,其内容有许多相似的地方,现在着重介绍以下几个不同的选项:

【仅设定当前尺码】

勾选该选项有效,在尺码列表框中选择一个号型,再回到该选项卡中编辑,按【采用】键后,仅是对所选择的号型的所有纸样起作用。例如,先勾选【仅设定当前尺码】选项,再单击任意一纸样的任意一个号型,然后在【纸样总体资料】选项卡中的纸样数量栏中把数量变成2,则会看到当前号型的所有纸样的纸样份数都变成2。

【每平方毫米重量】

用该选项来定义布料重量。从而计算出按照所有号型的纸样剪裁下来的布料的总重量。如输入不同的每平方毫米重量,再选择【重算】命令将重新计算出来上面信息栏中的值。

注意:在纸样数量、排样限定和自动排料中每编辑完一项,按一次【采用】键。

【关闭】:完成所有的设置后按【关闭】钮关闭该选项卡。



旋转纸样

功能:

可对所选纸样进行任意角度旋转,还可复制其旋转纸样,生成一新纸样,添加到纸样窗内。(注:若所选纸样尚未排放到唛架上,则可对该纸样进行直接旋转,可以不复制该纸样,若所选纸样已排放到唛架上,则只能对其进行旋转复制,生成相应新纸样,并将其添加到纸样窗内)

操作:

1. 单击纸样窗选需要旋转的纸样；
2. 单击  旋转纸样或单击【纸样】菜单—【旋转纸样】，弹出【旋转唛架纸样】对话框；
3. 若要旋转并复制纸样，选中【纸样复制】；
4. 在旋转角度框中输入要旋转的角度值；
5. 在旋转方向栏下选择顺时针或逆时针旋转选项；
6. 若要使该纸样的所有尺码纸样都旋转，则选中【所有尺码】选项。否则只使所选纸样的一个尺码的纸样旋转；
7. 单击【确定】，完成纸样的旋转。




翻转纸样

功能:

用于将所选中纸样进行翻转。若所选纸样尚未排放到唛架上，则可对该纸样进行直接翻转，可以不复制该纸样，若所选纸样已排放到唛架上，则只能对其进行翻转复制，生成相应新纸样，并将其添加到纸样窗内。

操作:

1. 在尺码列表栏内单击需要翻转的纸样；
2. 单击  翻转纸样或单击【纸样】菜单—【翻转纸样】，弹出【翻转纸样】对话框；
3. 若要复制纸样，则选中【纸样复制】选项；
4. 在翻转方向属性栏中有【上下翻转】和【左右翻转】两选项，选择一个所需选项；
5. 若要使该纸样的所有尺码纸样都翻转，则选中【所有尺码】选项；
6. 单击【确定】即可。

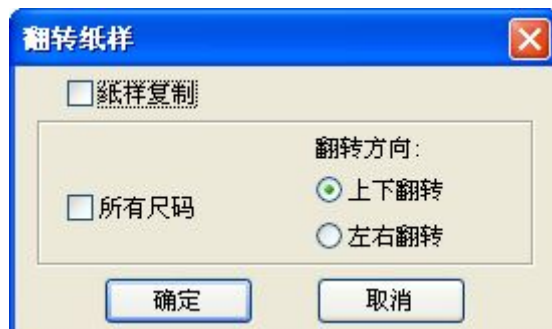



分割纸样

功能:

将所选纸样按需要进行水平或垂直分割。在排料时,为了节约布料,在不影响款式式样的情况下,可将纸样剪开,分开排放在唛架上。

操作:

1. 在纸样窗内选择需要分割的纸样;
2. 单击 分割纸样或单击【纸样】菜单—【分割纸样】,弹出【剪开复制纸样】对话框;
3. 选择水平剪开或垂直剪开;
4. 若要把纸样不等量剪开纸样,去掉【对半剪开】勾选项,使纸样可以自由选择剪开的位置;
5. 用鼠标单击右边纸样上要分割的位置,红色【+】光标,会定在鼠标点击的地方,同时【剪开线位置】的【X】【Y】中也会显示出分割的位置;也可以在【剪开线位置】的【X】【Y】中,输入具体的量来定剪开线的位置;
6. 在【缝份】文本框中输入缝份量;
7. 若要把纸样等量对半剪开纸样,可选择【对半剪开】选项;
8. 单击【确定】,完成剪开纸样。




删除纸样

功能:

删除一个纸样中的一个码或所有的码。

操作:

1. 选择要删除的纸样;
2. 单击 删除纸样或单击【纸样】菜单—【删除纸样】,弹出对话框;

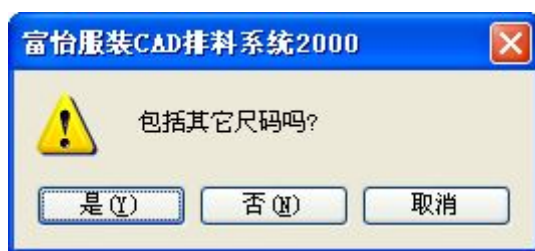

3. 点击是就可以删除这个纸样所有码的纸样;
4. 点击否则只删除当前选择码的纸样。

第五节 唛架工具匣 1



用该组工具可完成对唛架上纸样的选择、移动，旋转，翻转，放大，缩小，测量，添加文字等操作。



纸样选择

功能：

用于选择及移动纸样。

操作：

1. **选择一个纸样：**用  纸样选择工具单击一个纸样；
2. **选择多个纸样：**用  纸样选择工具在唛架的从空白处拖动，使要选择的纸样包含在一个虚线矩形框内，释放鼠标。或按住 Ctrl 键用鼠标逐个单击所选纸样；
3. **框选多个纸样：**一次框选尺码表内的纸样拖动，可以是全部也可以是某个样处片的某个号型，击右键，则可以将框选的纸样自动排料。
4. **移动：**用  纸样选择工具单击纸样，按住鼠标再拖到所需位置处释放鼠标即可。
5. **右键拉线找位：**用该工具在纸样上按住右键向目标方向拖动并松手，选中纸样即可移至目标位置；
6. **击右键：**纸样份数为偶数，属性为对称，当放在工作区的纸样少于该纸样总数的一半时，用右键点击纸样，纸样会旋转 180 度，再击右键纸样翻转，再击右键，旋转 180 度，再击右键，纸样翻转……
7. **将工作区的纸样放回纸样窗：**用  纸样选择工具双击想要放回纸样窗的纸样，纸样自动回到纸样窗，可以框选对多个纸样进行操作。
8. **纸样与唛架边界：**
 - a) 纸样放置于唛架边界：按住 CTRL 键，用  选择工具把纸样拖于唛架边界上；
 - b) 定量移动纸样与唛架边界重叠量：当纸样与唛架边界接近时，且纸样处于选中状态，按住 CTRL 键，每按一次方向键，纸样与唛架边界重叠一个“纸样移动步长”（参数设定—排料参数）；
 - c) 纸样与唛架边界的重叠检查：按住 CTRL 键，用  选择工具单击与唛架边界重叠的纸样，即可显示重叠量。

默认状态下， 纸样选择为选中状态，在选中其它工具的状态下，按住空格键可切换成纸样选择工具的选中。

技巧:

1. 如果要把唛架上的一个纸样放入到唛架上的另一处空白位置（空白位置的面积大于纸样），可以在该纸样上单击右键不松手，拉动鼠标到该空白位置后，松开右键，这时将看到该纸样，自动紧靠着其他纸样放入了空白位置。
2. 用该工具自动排料时，按 **Ctrl** 键，双击某纸样的某号型，可以将这个纸样的这个号型的所有纸样，一起放入主唛架区（一次最多放一排）；按 **Shift** 键，双击某纸样的某号型，可以将该纸样的选中号型的所有纸样按布料宽度能排入这个纸样数的最大量，将纸样放入主唛架区，如果这个号型排料后，还有空位能排料进入其它号型的纸样，系统会自动调入（如，最多能排 3 个纸样，而这个号型只有 2 个纸样，就会自动将其它号型中最适合的 1 个纸样加进去）。

**唛架宽度显示****操作:**

用左键单击  图标，主唛架就以宽度显示在可视界面。

**显示唛架上全部纸样****功能:**

主唛架的全部纸样都显示在可视界面。

操作:

用左键单击 ，单击【选项】菜单—【显示唛架上全部纸样】，主唛架的全部纸样都显示在可视界面。

**显示整张唛架****功能:**

主唛架的整张唛架都显示在可视界面。

操作:

用左键单击 ，或单击【选项】菜单—【显示整张唛架】，主唛架的整张唛架都显示在可视界面。



旋转限定

功能:

该命令是限制唛架工具 1 中  依角旋转工具、 顺时针 90° 旋转工具及键盘微调旋转的开关命令。

操作:

1. 单击  旋转限定，图标凹陷，或勾选【选项】菜单—【旋转限定】；
2. 系统将读取【纸样资料】对话框中【排样限定】中有关排料方向的设定，纸样布纹线为双向时，用纸样工具在纸样上击右键纸样可旋转 180 度；纸样布纹线为四向或任意时，用纸样工具在纸样上击右键纸样可旋转 90 度；
3. 再单击 ，图标凸起，纸样可用中点旋转、边点旋转工具随意旋转。

技巧:

1. 数字键盘的 1（顺时针）或 3（逆时针）的用法：
在该工具凸起的情况下，将选中的纸样进行微调，每按一次 1 或 3 后旋转一定的角度，该角度的设定可在【选项】—【参数设定】—【纸样旋转角度】中输入数值即可；在该工具凹陷时不可旋转；
2. 数字键 5（90° 旋转）的用法—纸样属性不成对时，在该工具凹陷时，纸样作垂直翻转；在凸起的情况下纸样可作任意方向的 90° 旋转。



翻转限定

功能:

该命令是用于控制系统是否读取【纸样资料】对话框中的有关是否【允许翻转】的设定，从而限制唛架工具匣

1 中  垂直翻转、 水平翻转工具的使用。

操作:

1. 单击 ，图标凹陷，或单击勾选【选项】—【限定翻转】。
2. 系统将读取【纸样】菜单—【纸样资料】对话框中【排样限制】中是否【允许翻转】的设定。
3. 再单击 ，图标凸起，非成对纸样可随意翻转。

技巧:

1. 数字键 7（垂直翻转）和 9（水平翻转）的用法：
在该工具凹陷时，如果【纸样】--【纸样资料】中【纸样数量】为【1】和【纸样属性】为【单片】时，不起翻转作用。
2. 在【纸样】--【纸样资料】中【纸样数量】为【2】和【纸样属性】为【成对】时，该工具在凹陷和凸起的情况下，数字键 7 和 9 都可以起翻转作用。

**放大显示****功能:**

该命令可对唛架的指定区域进行放大、对整体唛架缩小以及对唛架的移动。

操作:

1. 单击 图标；
2. 在要进行放大的区域上单击或框选然后释放鼠标；
3. 在放大状态下，击右键可缩小到上一步状态；
4. 按住右键不松手可对唛架的移动

技巧:

在选中“纸样选择”工具的情况下，按住空格键可切换成“放大显示”工具的选中。

**清除唛架****Ctrl + C****功能:**

用该命令可将唛架上所有纸样从唛架上清除，并将它们返回到纸样列表框。

操作:

1. 单击唛架工具匣 1 图标，或单击【唛架】菜单--【清除唛架】；
2. 弹出提示对话框，选【是】则清除唛架上所有纸样，选【否】则不清除。





尺寸测量

功能:

该命令可测量唛架上任意两点间的距离。

操作:

1. 单击  测量工具;
2. 在唛架上, 单击要测量的两点中的起点再单击终点;
3. 测量所得数值显示在状态栏中, DX、DY 为水平、垂直位移、D 为直线距离。



旋转唛架纸样

功能:

在  旋转限定工具凸起时, 使用该工具对选中纸样设置旋转的度数和方向。

操作:

选中纸样, 单击唛架工具匣 1  图标或单击【纸样】菜单—【旋转唛架纸样】, 弹出对话框, 在对话框里输入旋转的角度点击旋转方向, 选中的纸样就会做出相应的旋转。



顺时针 90 度旋转

功能:

【纸样】—【纸样资料】—【纸样属性】, 排样限定选项点选的是【四向】或【任意】时; 或虽选其他选项, 当  旋转限定工具凸起时, 可用该工具对唛架上选中纸样进行 90 度旋转。

操作:

选中纸样, 单击  图标或击右键或按小键盘数字键 5, 都可完成 90 度旋转。

注 意:

在没选中“参数设定”中的“快捷键旋转纸样始终根据纸样限定”的情况下，按小键盘数字键 5，旋转 90 度。

**水平翻转****功能:**

【纸样】--【纸样资料】--【纸样属性】的排样限定选项是【双向】、【四向】或【任意】，并且勾选【允许翻转】时，可用该命令对唛架上选中纸样进行水平翻转。

操作:

选中纸样，单击  图标或按小键盘数字键 9，都可完成唛架纸样水平翻转。

注意:

在小键盘关闭而且在条件允许的情况下，按小键盘数字键 9，可完成唛架纸样水平翻转。

**垂直翻转****功能:**

【纸样】--【纸片资料】--【纸样属性】的排样限定选项中的【允许翻转】选项有效时，可用该工具对纸样进行垂直翻转。

操作:

选中纸样，单击  图标或按键盘数字键 7，都可完成唛架纸样垂直翻转。

注意:

在小键盘关闭而且在条件允许的情况下，按小键盘数字键 7，可完成唛架纸样垂直翻转。

**纸样文字****功能:**

该命令用来为唛架上的纸样添加文字。

操作:

单击  工具，再点击唛架上的纸样，弹出【文字编辑】对话框，光标默认为【文字】文本框选中，键盘输入

所需文字，单击【确定】即可。

【文字编辑】对话框参数说明：



：用来微调字体的位置，单击各箭头可进行上下左右移动，按住 CTRL 键可以加速移动。

【高度】【角度】：

用来调整字体的高度和角度，如果需要更精确的设定，可单击【字体】按钮在弹出的【字体】对话框里进行设定。

【所有号型】：

勾选则在该纸样的所有号型上都加上输入的文字。



唛架文字

功能：

用于在唛架的未排放纸样的位置加文字。

操作：

1. 用  唛架文字工具在唛架空白处单击；
2. 出现【唛架文字】对话框；
3. 在对话框中输入文字，单击【确定】即可。

注 意：

一定要勾选【选项】菜单下的【显示唛架文字】，否则不显示。




成组

功能：

将两个或两个以上的纸样组成一个整体。

操作:

1. 用左键框选两个或两个以上的纸样，纸样呈选中状态；
2. 单击  成组工具，纸样自动成组；
3. 移动时，可以将成组的纸样一起移动。

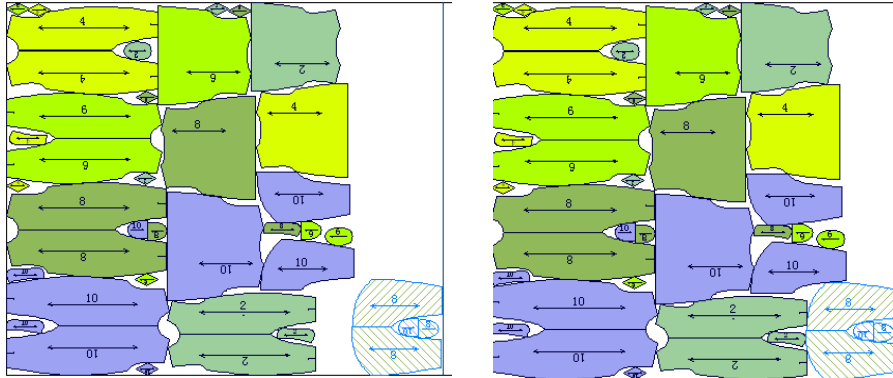**拆组****功能:**

是与  成组工具对应的工具，起到拆组作用。

操作:


选中成组的纸样，单击  拆组工具在空白处单击，成组纸样就拆组了。

**设置选中纸样虚位****功能:**

在唛架区给选中纸样加虚位。

操作:

1. 选中需要设置虚位的纸样；
2. 点击“设置选中纸样虚位”图标，弹出【设置选中纸样的虚位】对话框；

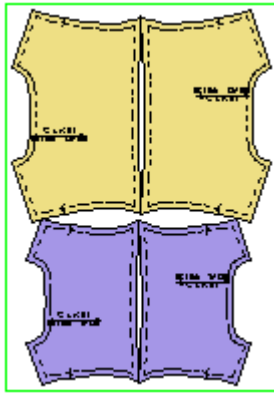

设置选中纸样的虚位

☒ 上	1	☒ 左	1
☒ 下	1	☒ 右	1
☒ 等量		☒ 矩形虚位	☒ 整体虚位

采用 关闭

3. 输入虚位值，点击确定即可。

第六节 唛架工具匣 2



显示辅唛架宽度

功能:

使辅唛架以最大宽度显示在可视区域。

操作:

单击  图标，辅唛架以最大宽度显示在可视区域。



显示辅唛架所有纸样

功能:

使辅唛架上所有纸样显示在可视区域。

操作:

单击  图标，辅唛架上所有纸样显示在可视区域。



显示整个辅唛架

功能:

使整个辅唛架显示在可视区域。

操作:

单击  图标，整个辅唛架显示在可视区域。



展开折叠纸样

功能:

将折叠的纸样展开。

操作:

选中折叠纸样, 单击  图标, 即可看到被折叠过纸样又展开。



纸样右折、纸样左折、纸样下折、纸样上折

功能:



当对圆桶唛架进行排料时, 可将上下对称的纸样向上折叠、向下折叠, 将左右对称的纸样向左折叠、向右折叠。

操作:

1. **【唛架设定】--【层数】**将层数设为偶数层, **【料面模式】**设为**【相对】**, **【折转方式】**设为**【下折转】**;

层数	2	纸样面积总计:	53253.14平方厘米
料面模式		折转方式	
☐ 单向 ☒ 相对		☐ 上折转 ☒ 下折转 ☐ 左折转	

2. 单击上下对称的纸样, 再单击  纸样下折, 即可看到纸样被折叠为一半, 并靠于唛架相应的折叠边;

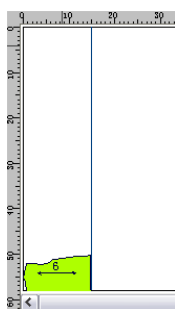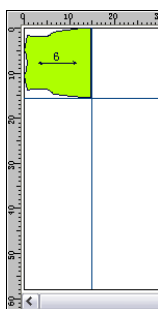

3. 同样, 单击左右对称的纸样, 再单击向左折叠或向右折叠, 即可看到纸样被折叠为一半, 并靠于唛架相应的折叠边。




裁剪次序设定

功能:

用于设定自动裁床裁剪纸样时的顺序。

操作:

1. 单击  裁剪次序设定工具或单击**【裁床】**菜单--**【编辑裁剪次序】**, 即可看到自动设定的裁剪顺序;

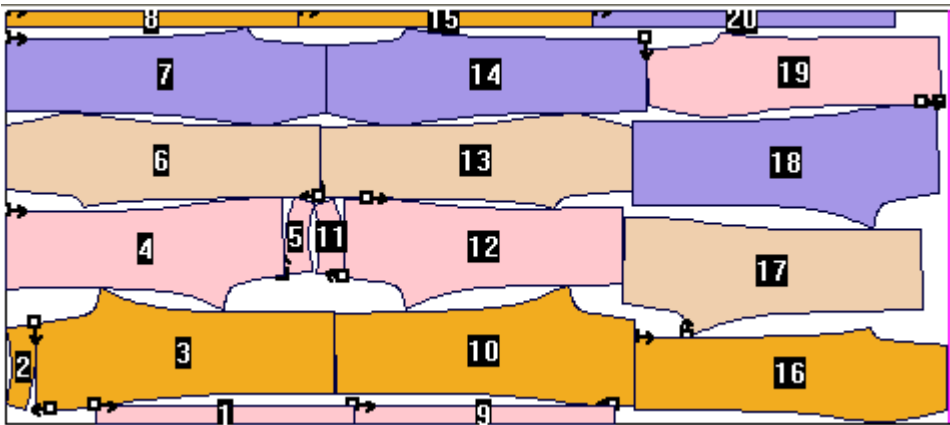

2. 按住 Ctrl，单击裁片，弹出【裁剪序号】对话框；



3. 在对话框内栏内输入数值，即可改变裁片的裁剪次序；

4. 在【起始点】栏内单击  或  可移动该纸样的切入起始点；

5. 勾选【设置所有相同纸样】，单击【确定】，即可将所有相同纸样设置为相同的起始点。



画矩形

功能：

用于画出矩形参考线，并可随排料图一起打印或绘图。

操作：

1. 单击 ，松开鼠标拖动再单击，即可画一个临时的矩形框；

2. 单击  选择工具，将鼠标移至矩形边线，光标变成箭头时，点击右键，出现删除，点击删除就可以将刚

才画的矩形删除了。



重叠检查


功能:

用于检查纸样与纸样的重叠量及纸样与唛架边界的重叠量。

操作:

纸样与纸样重叠量检查

1. 单击  图标，使其凹陷；
2. 在重叠的纸样上单击就会出现重叠量，如下图。点击重叠的纸样时显示两纸样的最大重叠量。

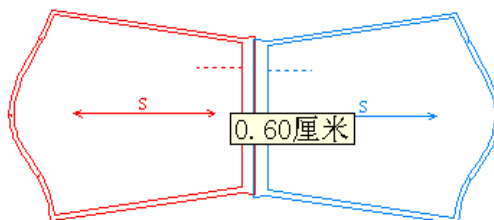


设定层

功能:

纸样的部分重叠时可对重叠部分进行取舍设置。

操作:

1. 单击  设置层，整个唛架上的纸样设为 1（上一层）；
2. 用该工具在其中重叠纸样上单击即可设为 2（下一层），绘图时，设为 1 的纸样可以完全绘出来，而设为 2 的纸样跟 1 纸样重叠的部分（下图显示灰色的线段），可选择绘不出来或绘成虚线。

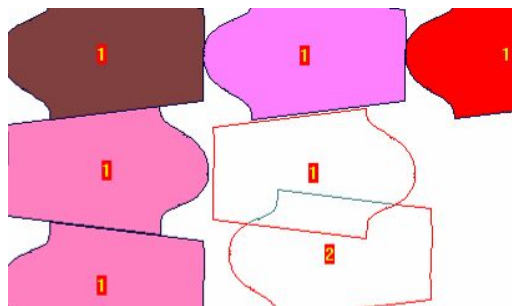

注意:

此工具可以设定任意数字，但都是数字小的层数覆盖数字大的层数，如 2 覆盖 3、4 覆盖 8、15 覆盖 20 等。



制帽排料

功能:

对选中纸样的单个号型进行排料，排列方式有正常、倒插、交错、@倒插、@交错。

操作:

1. 选中要排的纸样，单击  制帽排料；
2. 弹出【制帽单纸样排料】对话框；
3. 在【排料方式】中选择适合排料方式，可勾选【纸样等间距】、【只排整列纸样】、【显示间距】。
4. 单击【确定】，该纸样就自动排料，如果勾选了【显示间距】，排完后会自动显示纸样间距，如果在排的时候没勾选【显示间距】，需要查看的时候，再选该选项也能显示出间距。



对整体纸样刀模排版，请参考制帽菜单。



主辅唛架等比例显示纸样

功能:

将辅唛架上的“纸样”与主唛架“纸样”以相同比例显示出来。

操作:

单击  图，使其凹陷，辅唛架上的纸样与主唛架纸等比例显示出来，再单击该图标，可退回以前的比例。



放置纸样到辅唛架

功能:

将纸样列表框中的纸样放置到辅唛架上。

操作:

单击 ，弹出对话框可按款式名或号型选择放置纸样，选择完毕按【放置】将所选号型放置到辅唛架，放置

好按【关闭】。



清除辅唛架纸样

功能:

将辅唛架上的纸样清除，并放回纸样窗。

操作:

单击 ，辅唛架上的全部纸样放回纸样窗。



切割唛架纸样

功能:

将唛架上纸样的重叠部分进行切割。

操作:

1. 选中需要切割的纸样，单击  切割唛架纸样，弹出【剪开纸样】对话框，如下图，在选中的纸样上显示着一条蓝色的切割线，在切割线的两端和中间和各有一个小方框；



2. 左键单击切割线两端小方框其中的一个，松开鼠标，拖动鼠标到需要的位置再单击鼠标，则切割线就会以另一端的小方框为旋转中心旋转，旋转的角度就会显示在角度框内，在缝份框内可以输入缝份量。单击切割线中间的小方框，松开鼠标拖动，则是平移切割线，单击【垂直】和【水平】按钮则切割线呈垂直和水平切割，单击确定即可；



裁床对格设置

功能：

用于裁床上对格设置。

操作：

1. 对纸样以正常的步骤对条格；

- 单击  裁床对格设置图标，则工作区中已经对条对格的纸样就会以橙色填充显示，表示纸样被送到裁床上要进行对条对格；没有对条对格的纸样以灰色填充色显示；
- 如果不想在裁床上对条对格，用该工具单击已对条格的纸样，则纸样的填充色由橙色变成蓝色，表示该纸样在裁床不对条对格，再单击该纸样又由蓝色变橙色；也可以在唛架工作区击右键，弹出

清除所有样片对格
设置所有样片对格

用对话框中来设定。

注：

勾选【选项】菜单--【对条对格】， 裁床对格设置图标才被激活。



缩放纸样

功能：

对整体纸样放大或缩小。

操作：

- 用该工具在需要放大或缩小的唛架纸样上单击；
- 弹出【放缩纸样】对话框，输正数原纸样会缩小，输负数原纸样会放大；



- 确定即可。

第七节 布料工具匣

**功能：**

选择不同种类布料进行排料。

操作：

点击右边三角按钮，弹出文件中所有布料的种类，选择其中一种，纸样窗里就会出现对应布种的所有纸样。

第八节 超排工具匣



超级排料



超级排料工匣中的超级排料与排料菜单中超级排料命令作用相同。

功能：

在短时间内排料的利用率比手工排料的利用率高。

操作：

1. 载入纸样文件，设置好唛架宽；
2. 单击【排料】菜单--【超级排料】，弹出【超级排料设置】；



【超级排料设置】说明:



- ✧ 勾选【设定利用率】、选中【采用退出】：当排料利用率达到设定的利用率时，会退出不再排料；
- ✧ 【避色差】：勾选该选项，有三种避色差方式，水平色差、垂直色差、混合色差；
- ✧ 【纸样允许倾斜】：勾选该选项，在【纸样资料】中设置的【允许倾斜】的度数才有效；
- ✧ 【件套间允许覆盖】：勾选该选项，件套间可以相互穿插排料；




勾选件套间允许覆盖



没勾选件套间允许覆盖

- ✧ 【水平色差】：勾选该选项，所有件套从左到右排列，如上两图；
- ✧ 【垂直色差】：勾选该选项，所有件套从上到下排列；

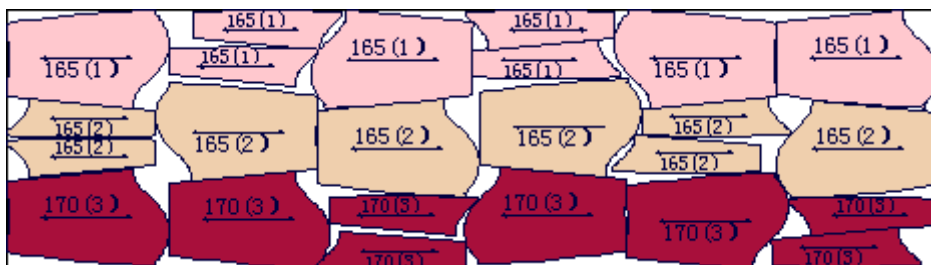

- ✧ 【混合色差（纵向 X 套）】：勾选该选项，所有纸样按照 X 件套为 1 列的方式，从左向右排列。如下图纵向为 2 套；



- ✧ 【按号型从上到下的顺序排列】：默认情况不要选中，超排时，是按照从最大号型往最小的号型排列的，可以用水平色差查看。选中时就按从小到大排列。
- ✧ 【仅排主唛架上的纸样】：勾选，超排时只排主唛架上的纸样。不勾选，超排时连同纸样窗未排的纸样一起排料；
- ✧ 【删除辅唛架上的全部纸样】：勾选，超排时会删除辅助唛架纸样并与其它纸样一起排料。不勾选，超排时辅助唛架上纸样不参与排料；
- ✧ 【不限制唛架长度】：勾选，当实际排唛的长度超出了设定的唛架长度，还会继续排料；不勾选，当实际排

唛的长度超出了设定的唛架长度就不会排料了。



嵌入纸样

功能:

对唛架上重叠的纸样，嵌入其纸样至就近的空隙里面去。

操作:

1. 保证唛架上有纸样;
2. 单击  嵌入纸样按钮;
3. 弹出【抖动重叠纸样】对话框;



4. 选择一种模式，单击 OK.

说 明:

1. 一般模式:不能设置时间，系统会自动对重叠纸样进行排料，当处理完毕后，会自动停止;
2. 高级模式:可以设置抖动时间，当处理完毕后，系统会自动结束。或没有处理完毕，但是，时间已经用完，系统也会自动解除处理;
3. 两种模式下，都可以手动的结束。



改变唛架纸样间距

功能:

对唛架上纸样的最小间距的设置。

操作:

1. 保证唛架上有纸样;
2. 单击  按钮;
3. 弹出处理模式对话框。



改变唛架宽度

功能：

改变唛架的宽度的同时，自动进行排料处理。

操作：

1. 保证唛架上有纸样；
2. 单击  按钮，弹出【重定义唛架宽度】对话框；



3. 选择处理模式，输入新的唛架宽度，单击 OK 即可。




抖动唛架

功能：

向左压缩唛架纸样，进一步提高利用率。

操作：

1. 保证唛架上有纸样；
2. 单击  按钮，弹出【抖动唛架】对话框；

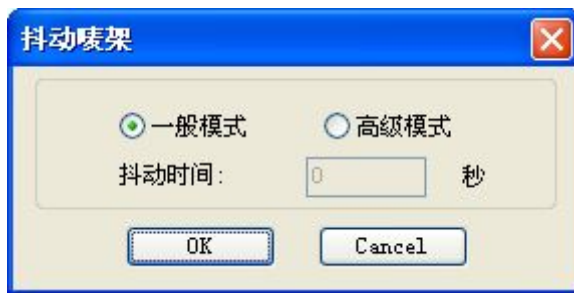

3. 选择处理模式，单击 OK 即可。



捆绑纸样

功能：

对唛架上任意的多片纸样(必须大于 1)进行捆绑。

操作：

1. 选中需要捆绑的纸样；
2. 单击  捆绑纸样按钮。

说明：

被捆绑的纸样，排料时他们的相对位置始终保持不变，单次捆绑的纸样为一个单独的组。



解除捆绑

功能：

对捆绑纸样的一个反操作, 使被捆绑纸样不再具有被捆绑属性。

操作：

1. 选中已经被捆绑的纸样；
2. 单击  解除捆绑按钮。



固定纸样

功能：

对唛架上任意的一片或多片纸样进行固定。

操作：

1. 选中需要固定的纸样；

2. 单击  固定纸样按钮。

说 明:

被固定位置的纸样，排料时他们的位置和形状始终不变，不能拖拉，也不能旋转，单次固定的纸样为一个单独的组。

**解除固定****功能:**

对固定纸样的一个反操作，使固定纸样不再具有固定属性。

操作:

1. 选中固定纸样；
2. 单击  解除固定钮。

查看捆绑记录**功能:**

查看被捆绑了的纸样。

操作:

选中该工具，被捆绑的纸样即被选中。

查看锁定记录**功能:**

查看固定纸样。

操作:

选中该工具，被固定的纸样即被选中。

第九节 隐藏工具



点击【选项】---【自定义工具匣】，将隐藏的 16 个工具图标用自定义工具栏的方式显示出来。



上、下、左、右四个方向移动工具

功能:

对选中样片作上、下、左、右四个方向移动，与数字键 8、2、4、6 的移动功能相同。

操作:

用  工具选中需要滑动的纸样，再单击相对应的命令，选中纸样就滑动至不能再滑的位置。



移除所选纸样(清除选中)

Delete 或双击

功能:

将唛架上所有选中的纸样从唛架上清除，并将它们返回到纸样列表框。与删除纸样是不一样的。

操作:

1. 用  选中唛架上的纸样;
2. 点击  图标，或单击【唛架】菜单---【移除所选纸样】或按 Delete;
3. 选中纸样都返回纸样列表框。

技巧:

用纸样选择工具  双击唛架区纸样。



旋转角度四向取整

功能:

用鼠标进行人工旋转纸样的角度控制开关命令。

操作:

单击【选项】菜单---【旋转角度四项取整】，凹陷，则纸样被旋转到 0° ， 90° ， 180° ， 270° 四个方向附近（左右 6° 范围）时，旋转角度将自动靠近四个方向之中最接近的角度，凸起则否。



开关标尺

功能:

开关唛架标尺。

操作:

单击  图标标尺显示，再次单击  图标标尺隐藏。



合并

功能:

将两个幅宽一样的唛架合并成一个唛架。

操作:

1. 打开一唛架文件；
2. 单击【文档】菜单--【合并】，弹出【合并唛架文档】对话框；
3. 在文档列表选取要打开的 mkr 文档，这样打开的唛架将被添加到当前唛架后面。



在线帮助

功能:

使用帮助的快捷方式。

操作:

选中该工具 ，再单击任意工具图标，就会弹出【富怡排料 CAD 系统在线帮助】对话框，在对话框里会告知此工具的功能和操作方法。



缩小显示

功能:

使主唛架上的纸样缩小显示恢复到前一显示比例。

操作:

在主唛架上的纸样被放大的状态下，单击  图标，击一次就恢复一次显示比例直至恢复完毕，该图标变灰。



辅唛架缩小显示

功能:

使辅唛架纸样缩小显示恢复到前一显示比例。

操作:

在辅唛架上的纸样被放大在状态下, 单击  图标, 击一次就恢复一次显示比例直至恢复完毕, 该图标变灰。



逆时针 90 度旋转

功能:

【纸样】--【纸样资料】--【纸样属性】, 排样限定选项点选的是【四向】或【任意】时, 或虽选其他选项, 当  旋转限定工具凸起时, 可用该工具对唛架上选中纸样进行 90 度旋转。

操作:

选中纸样, 单击  图标可完成 90 度旋转。

注 意:

点选的是【双向】时, 击右键或按键盘数字键 5, 可进行 180 度旋转。



180 度旋转

功能:

纸样布纹线是【双向】、【四向】或【任意】时, 可用该工具对唛架上选中纸样进行 180 度旋转。

操作:

选中要进行旋转的纸样, 单击  图标唛架纸样 180 度旋转。

注意:

 凹陷, 在唛架纸样上击鼠标右键或敲小键盘 5 键, 唛架纸样进行 90 旋转。



边点旋转

功能:

1. 当  凸起时，使用边点旋转工具可使选中纸样以单击点为轴心对所选纸样进行任意角度旋转；
2. 当  凹陷时，纸样布纹线为【双向】时，使用边点旋转工具可使选中纸样以单击点为轴心对所选唛架纸样进行 180 旋转，纸样布纹线为【四向】时进时 90 度旋转，【任意】时唛架纸样任意角度旋转。

操作：

1. 单击边点旋转工具图标 ；
2. 单击纸样并按住拖动进行旋转；
3. 当旋转角度符合要求时释放鼠标键。

**中点旋转****功能：**

1. 当  凸起时，使用中点旋转工具可使选中纸样以中点为轴心对所选纸样进行任意角度旋转。
2. 当  凹陷时，纸样布纹线为【双向】时，使用中点旋转工具可使选中纸样以纸样中点为轴心对所选唛架纸样进行 180 旋转，纸样布纹线为【四向】时进时 90 度旋转，【任意】时唛架纸样任意角度旋转。

操作：

参照边点旋转

技 巧：

可使用数字键盘的 1（顺时针）或 3（逆时针）进行微调，每按一次旋转一个角度，该角度的设定可在【选项】--【参数设定】--【纸样旋转角度】中输入数值即可。

第十节 菜单栏

文档[D] 纸样[P] 唛架[M] 选项[O] 排料[X] 裁床[C] 计算[L] 制帽[K] 帮助[H]

文档菜单

文档[D]	
新建[N]...	Ctrl+N
打开[O]...	Ctrl+O
合并[M]...	
打开款式文件[D]...	
打开HP-GL文件[H]...	
关闭HP-GL文件[L]...	
输出dxf	
导入.PLT文件	
单布号分床[I]...	
多布号分床[R]...	
根据布料分离纸样[E]...	
算料文件	
保存[S]	Ctrl+S
另存[A]...	Ctrl+A
存本床唛架[C]...	
取消加密...	
号型替换 [A]...	
关联[L]...	
绘图	
绘图页预览[V]	
输出位图[B]...	
设定打印机[U]...	
打印排料图	
打印排料信息	
1 LEVIS-GWI-AD-6701.mkr	
2 E:\08文件\排料\短裤.mkr	
3 E:\08文件\排料\裤2.mkr	
4 BT100230AB.mkr	
5 BT100230AB 改.mkr	
结束[X]	Alt+F4

功能:

文档菜单中存放有对整个文件起作用的各种命令。【新建】、【打开】、【打开款式文件】、【保存】、【存本床唛架】【绘图】这些命令在主工具匣都有对应的快捷图标，请参阅主工具匣介绍，【合并】在隐藏工具中。

● 打开 HP-GL 文件

功能:

用于打开 HP-GL (*.plt) 文件, 可查看也可以绘图。

操作:

1. 单击【文档】菜单--【打开 HP-GL 文件】;
2. 在弹出的【打开】对话框内找到 HP-GL 文件, 双击文件名即可打开;

● 关闭 HP-GL 文件

功能:

用于关闭已打开的 HP-GL (*.plt) 文件。

操作:

在打开 HP-GL 文件后, 单击【文档】菜单--【关闭 HP-GL 文件】, 即可关闭该文件。

● 输出 DXF

功能:

将唛架以 DXF 的格式保存, 以便在其他的 CAD 系统中调出运用, 从而达到本系统与其他 CAD 系统的接驳。

● 导入 PLT 文件

功能:

可以导入富怡 (RichPeace) 与格柏 (Gerber) 输出的 PLT 文件, 在该软件中进行再次排料。

● 单布号分床

功能:

将当前打开唛架, 根据码号分为多床的唛架文件并保存。



操作:

1. 单击【文档】菜单--【新建】，设定唛架、载入纸样文件；
2. 单击【文档】菜单--【单布号分床】弹出【分床】对话框；
3. 输入各码的定单数量；
4. 单击【自动分床】弹出【自动分床】选项框，根据需要设定内容，单击【确定】系统即可自动分好；也可以用手动分床，单击【增加一床】在号型栏下单击输入本床要放入的每一种号型的数量，还可再继续增加，直至分床完毕；
5. 在【文件名】栏下输入文件名或按【生成文件名】按钮则系统为您自动生成文件名；
6. 单击【浏览】，弹出对话框，选定存盘路径，单击【确定】；
7. 回到母对话框，单击【保存】即完成分床。

注意:

分床后单击  打开，弹出对话框，发现分好床的文件都在这里，打开其中一个文件，就会发现在尺码表中，所选号型已被分在一床中，运用适合的排料方式排料，再单击  保存，完成本床排料。

● 多布号分床

功能:

用于将当前打开唛架根据布号，以套为单位，分为多床的唛架文件保存。



- 操作：
1. 单击【文档】菜单--【新建】，设定唛架、载入纸样文件，确定；
 2. 单击【文档】菜单--【多布号分床】弹出对话框；
 3. 单击【增加布号】，添加上所需布号；
 4. 在每一种布号上输入排放的号型的套数；
 5. 单击【自动分床】弹出【自动分床】选项框，根据需要设定内容，单击【确定】系统即可为您自动分好；
 6. 在【文件名】栏下输入唛架名称或按【自动生成文件名】则系统为您自动生成文件名；
 7. 单击【浏览】，弹出对话框，选定存盘路径，单击【确定】；
 8. 回到母对话框，单击【保存】即完成分床。

注意：

分床后单击打开，弹出对话框，打开其中一个文件，就会发现在尺码表中，具有同一布号的纸样已被分在一床中，当然如果您需要排料那么还需自动或手动排放在唛架上，再单击，完成唛架排料。

● 根据布料分离纸样

功能：

将唛架文件根据布料类型自动分开纸样。




操作:

1. 单击【文档】菜单--【新建】，设定唛架、载入纸样文件，确定；
2. 单击【文档】菜单--【根据布料分离纸样】弹出对话框；
3. 单击【确定】即可。

注意:

分床后单击  打开，弹出对话框，打开其中一个文件，就会发现在尺码表中，所有号型用同一种布料的纸样已被分在一床中，运用合适的排料方式排料，再单击  保存，完成唛架排料。

● 算料文件

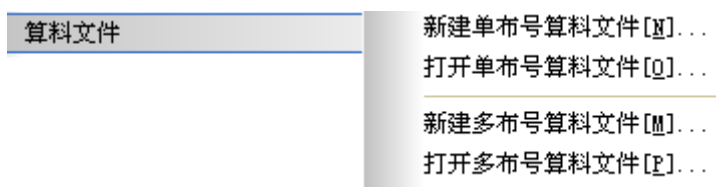

算料文件包括：新建单布号算料文件、打开单布号算料文件、新建多布号算料文件、打开多布号算料文件四个选项。


新建单布号算料文件

功能:

用于快速、准确的计算出服装定单的用布总量。

操作:

1. 新建一床唛架，调入一款纸样后，单击【文档】--【算料文件】--【新建单布号算料文件】；
2. 在弹出的对话框的【文件名】栏内输入文件名，单击【保存】；

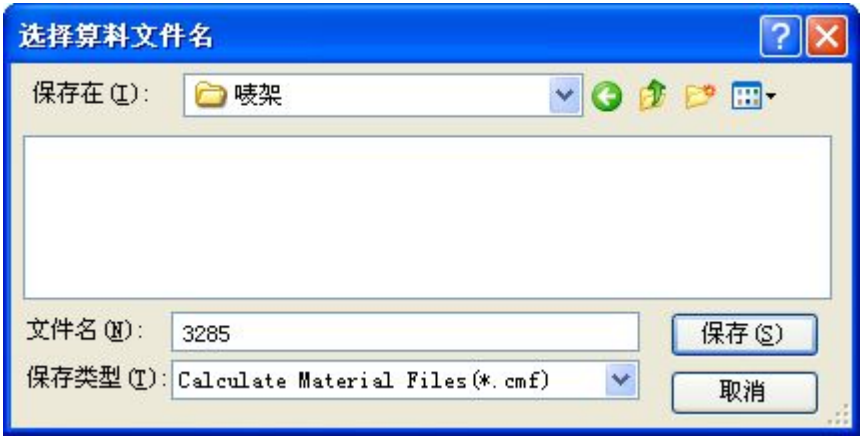

3. 弹出【创建算料文件】对话框，在【总套数栏】内输入定单上各码的实际套数；



4. 单击【自动分床】，弹出对话框，在每床套数内输入恰当的数量，及最大层数，选择一床内是否允许有相同号型；



5. 单击确定，回到上一对话框，这时系统已经分好床，单击同项合并，可合并相同的分床文件，单击【生成文件名】，并为各床输入【头损耗】【尾损耗】【其他损耗】以及【损耗率】，单击【存盘继续】；

创建算料文件 E:\09文件\唛架\3285.cmf

说明

☐ 显示款式名 ☒ 自动调整表格宽度 存盘路径 E:\09文件\唛架 浏览

增加一床 删除当前床 生成文件名 自动分床... 同项合并

	S	M	L	XL	已选套数	层数	床数	文件名	头损耗	尾损耗	其它损耗
总套数	200	300	300	200							
剩余数	0	0	0	0							
#2	1	1	1	1	4	100	1				
#1	1	2	2	1	6	100	1				

存盘继续 存盘退出 取消

6. 弹出【算料】对话框，单击【自动排料】即可算出各床及总的【利用率】及【用布量】；

算料

说明

☐ 显示款式名 ☒ 自动调整表格宽度 存盘路径 E:\09文件\唛架\

	S	M	L	XL	已选套数	层数	床数	文件名	自动排料	人工排料	头插
总套数	200	300	300	200							
剩余数	0	0	0	0							
算料结果	200	300	300	200			2		90.71		
#2	1	1	1	1	4	100	1	3285_#2_1_S+1_M+1	76.51	88.93	0
#1	1	2	2	1	6	100	1	3285_#1_1_S+1_M+2	79.41	92.48	0

单位设置 自动排料 人工排料 打印设置 打印预览 打印 输出文件 保存 取消

7. 如要人工排料，选中的文件名，单击【人工排料】即可调出该床的唛架来，进行手工排料或超级排料；
8. 排完后，单击【文档】菜单—【采用返回】，即可回到【算料】对话框；
9. 将各床都排料，【保存】即可。

注 意：

算料表格可打印成小图，也能输出成 TXT 文件，方便在没有此软件的电脑上查看用料结果。

打开单布号算料文件

功能：

用于打开已经保存的算料文件。

操作：

1. 单击【文档】菜单--【算料文件】--【打开单布号算料文件】；
2. 在观看或修改后再单击【保存】即可；
3. 也可以直接单击  打开每一床唛架文件。

新建多布号算料文件

功能：

根据不同布料计算某款定单所用不同布种的用布量。

操作：

与新建单布号算料文件类似。多一项的增加布号功能。

打开多布号算料文件

功能：

用于打开已经保存的多布算料文件。

操作：

1. 单击【文档】菜单--【算料文件】--【打开多布号算料文件】；
2. 在查看或修改后再单击【保存】即可；
3. 也可以直接单击  打开每一床唛架文件。

● 另存 Ctrl + A

功能：

用于为当前文件做备份。

操作：

单击【文件】菜单--【另存】，弹出【另存唛架文件为】对话框，在文件名文本框中输入文档名，选择路径来存储档案，按【保存】即可。

注意：

.mkr 扩展名将自动添加到档案名后。

● 取消加密

功能：

对已经加了密的文件取消它的加密程序。

操作：

单击【文档】菜单--【取消加密】，在弹出的对话框里输入其密码，确定再保存即可。

● 号型替换

功能:

为了提高排料效率，在已排好唛架上替换号型中的一套或多套。

操作:

1. 单击【文档】菜单--【号型替换】，弹出下列对话框；



2. 在【替换号型】后选择要替换的号型并输入替换套数，单击【确定】即可。勾选【显示款式名】可显示出纸样的款式名。
3. 如果有重叠纸样或空隙，请自行调整纸样然后另存。

● 关联

功能:

对已经排好的唛架，纸样又需要修改时，在设计与放码系统中修改保存后，应用关联可对之前已排好的唛架自动更新，不需要重新排料。

操作:

1. 单击【文档】菜单--【关联】，弹出【关联】对话框；
2. 选择适合的选项；
3. 按【确定】示，显示关联成功。

**【关联】参数说明：****纸样名和布料名都相同：**

排料纸样制单中的纸样名、布料名与放码文件中对应纸样名和布料名相同；

仅样名相同：

排料纸样制单中的纸样名与放码文件中相对应的纸样名相同，但布料名不对应，如放码文件中纸样前幅的布料为 A，而在排料中纸样前幅的布料没有设置或是其它，在此情况下选此项；

情况一，对已经排好的唛架，在放码系统中改变纸样缩水率**保存文档**后，在 GMS 中**关联**时，选择**原文件**：

当载入多个纸样文件排料时，在此默认关联的是载入的第一个文件，如果要关联其它文件时，需要选择；

采用开样放码中的缩水率：

情况二，对已经排好的唛架，在排料系统中的**纸样制单**中改变了缩水率，但是在 DGS 中改过纸样（放码量或弧线形状或内部线等）**保存文档**后，在 GMS 中**关联**时，选择**采用排料的缩水率**。

注 意：

1. 纸样文件中的纸样名必须各不相同。
2. 排料的时候，缩水率是不能随意调整的。理解前后关系及其含义，一定要谨慎处理，不要任意乱改缩水率，否则，会产生极为严重的后果。

● 绘图—批量绘图**功能：**

同时绘制多床唛架。

操作：

1. 单击**【文档】**菜单--**【绘图】**--**【批量绘图】**，弹出**【批量绘图】**对话框；
2. 单击**【添加】**，把要绘制的唛架可一次选中打开后显示如下；



- 单击【开始绘图】，唛架由上至下依次绘制。

● 绘图页预览

功能:

可以选页绘图。绘图仪在绘较长唛架时，由于某原因没能把唛架完整绘出，此时用“绘图页预览”，只需把未绘的唛架绘出即可。

操作:

- 单击【文档】菜单--【绘图页预览】；
- 系统会自动将排好的唛架分页，如下图：



- 单击  绘图，单击【选页绘图】，在对话框内输入绘制的页或输入尺寸进行绘图。

● 输出位图

功能:

用于将整张唛架输出为 .bmp 格式文件，并在唛架下面输出一些唛架信息。可用来在没有装 CAD 软件的计算机上查看唛架。

操作:

- 单击【文档】菜单--【输出位图】；
- 弹出【输出位图】对话框，输入位图的宽度、高度后单击【确定】即可。




注 意：
位图的宽度即为唛架的长度。

● 设定打印机

功能：
用于设置打印机型号、纸张大小、打印方向等。


操作：
1. 单击【文档】菜单--【设置打印机】，弹出【打印设置】对话框；

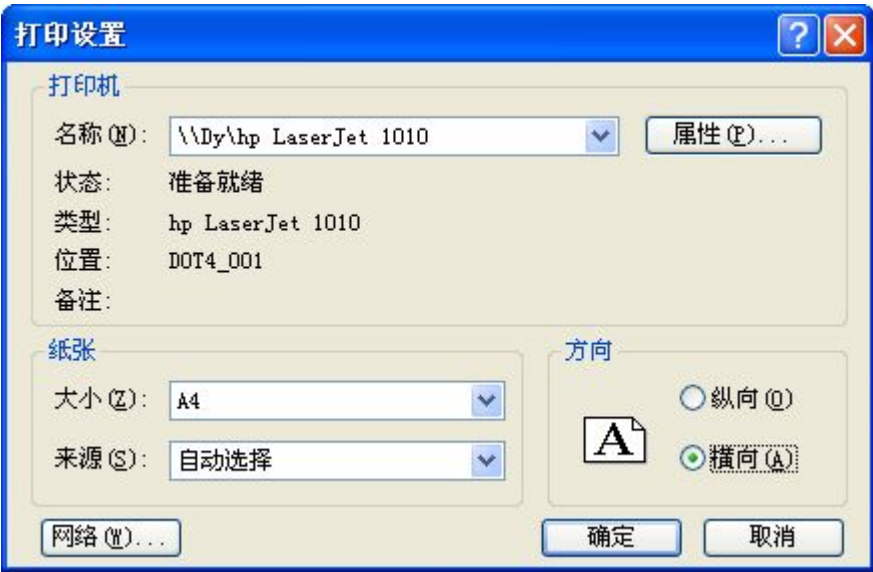

2. 根据对话框设置各项参数。

注意： 只需设置一次

● 打印排料图

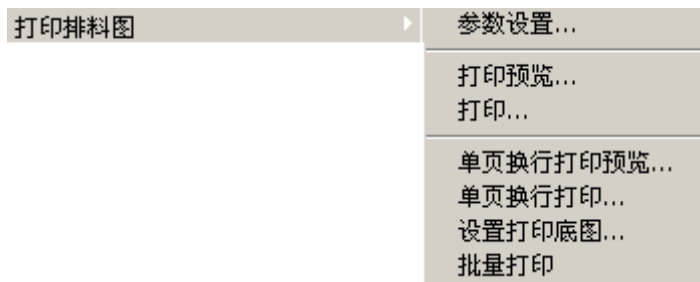

参数设置

功能:

对打印排料图的尺寸大小及页边距设定。

操作:

1. 单击【文档】菜单—【打印排料图】—【参数设置】；
2. 弹出【打印唛架图】对话框；
3. 在【尺寸】栏内选择所需要的唛架图比例，在【页边距】栏内输入上、下、左、右的留白尺寸，单击【确定】即可。



打印预览功能:

用于查看排料图的打印效果。

操作:

1. 单击主工具栏  打印预览或单击【文档】菜单—【打印排料图】—【打印预览】；
2. 弹出打印预览界面，满意后单击【打印】即可。

打印

功能:

将唛架上的排料图以较小比例输出到打印机上。

操作:

1. 单击主工具栏图标  打印或单击【文档】菜单—【打印排料图】—【打印】；
2. 弹出【打印】对话框，单击【确定】即可打印。

注意：

单击【**属性**】单击【**打印纸张**】选项，在【**方向**】栏内可选择打印纸张的方向。

单页换行打印预览

功能：

用于查看单页换行打印的打印效果。

操作：

1. 单击【**文档**】菜单—【**打印排料图**】—【**单页换行打印预览**】；
2. 弹出打印预览界面，满意后单击【**打印**】即可。

注：换行位置操作单击【**唛架**】菜单—【**定义单页打印换行**】。

单页换行打印

功能：

用于打印单页换行排料图。

操作：

1. 单击【**文档**】菜单—【**打印排料图**】—【**单页换行打印**】；
2. 在弹出的对话框内进行打印的参数设定，单击【**确定**】即可。


设置打印底图

功能：


用于把已做好的文件（表格）设定为底图，与唛架图一起打印。

操作：


1. 单击【**文档**】菜单—【**打印排料图**】—【**设置打印底图**】；
2. 弹出【**设置打印底图**】对话框，单击【**浏览**】，即可打开【**选取底图文件**】对话框，选取已填好内容的*.DOC 文件（一种 WORD 文件格式），单击【**打开**】即可回到【**设置打印底图**】对话框；

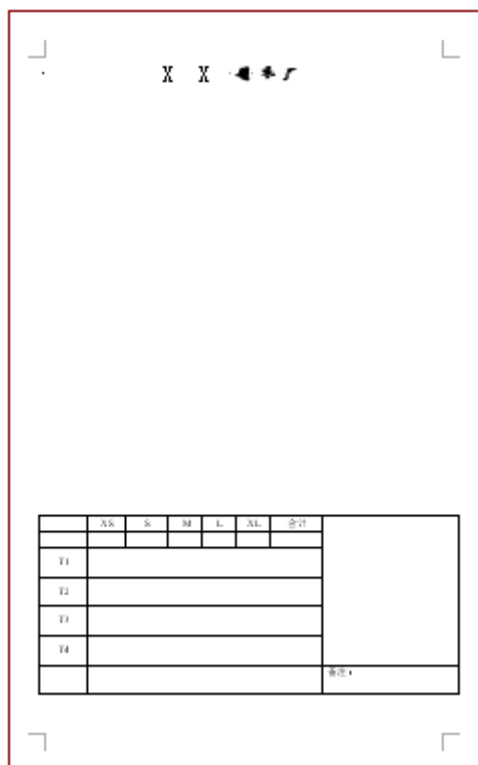

3. 勾选【打印底图】设置【页边距】，【确定】即可设置好表格为底图表格；

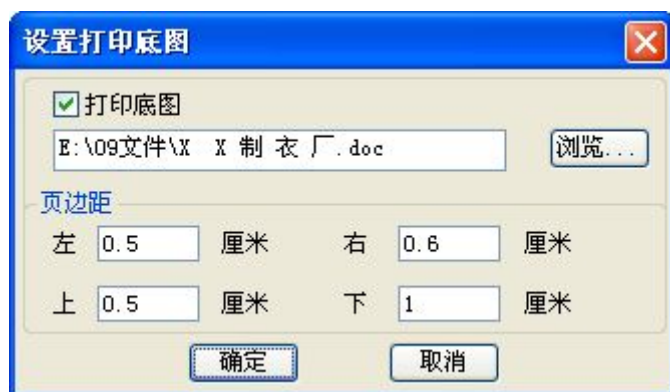


4. 单击【文档】菜单—【打印排料图】—【单页换行打印预览】；

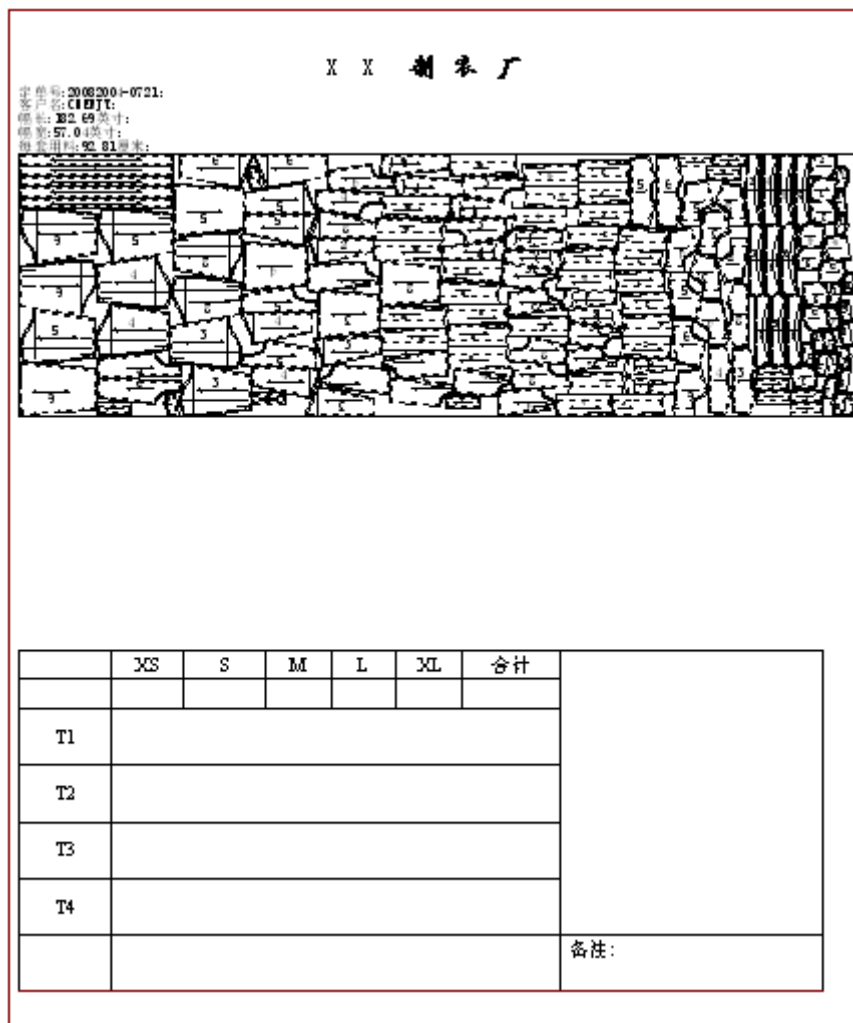


批量打印

功能：

同时打印多床唛架。

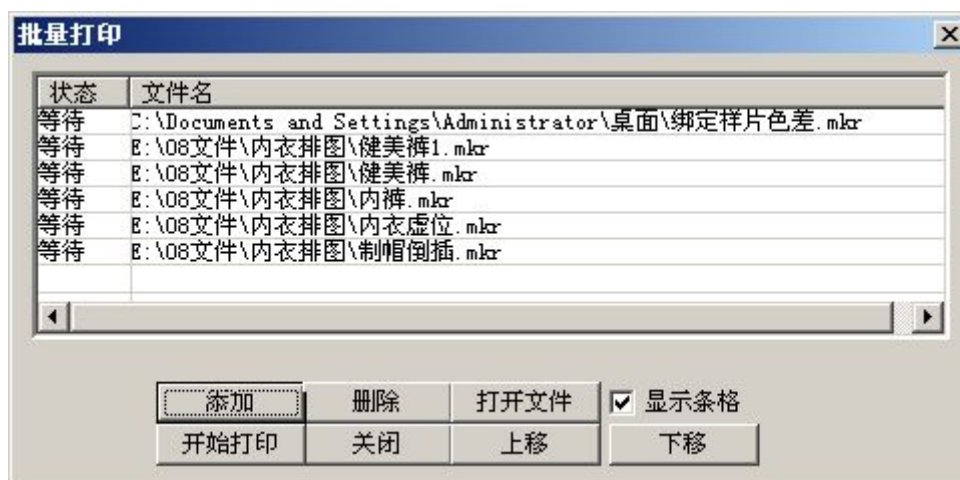

● 打印排料信息

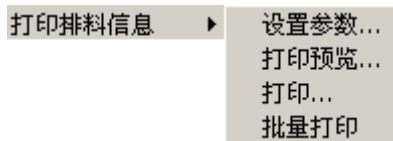

设置参数

功能:


对打印排料信息进行设定。

操作:

1. 单击【文档】菜单—【打印排料信息】—【设置参数】；
2. 弹出【排料资料】对话框；
3. 单击【总体资料】或【号型资料】旁的小三角弹出菜单，单击勾选所需内容；（这两个框中都可进行换行、插入、删除等工作）；
4. 在【总体资料】及【号型资料】文本框中可编辑文本，在预览栏内可看到结果；
5. 最后单击【确定】即可。

注意:

如果要显示【号型资料】所选的内容，一定要勾选【总体资料】的最后一项—【码号资料】。

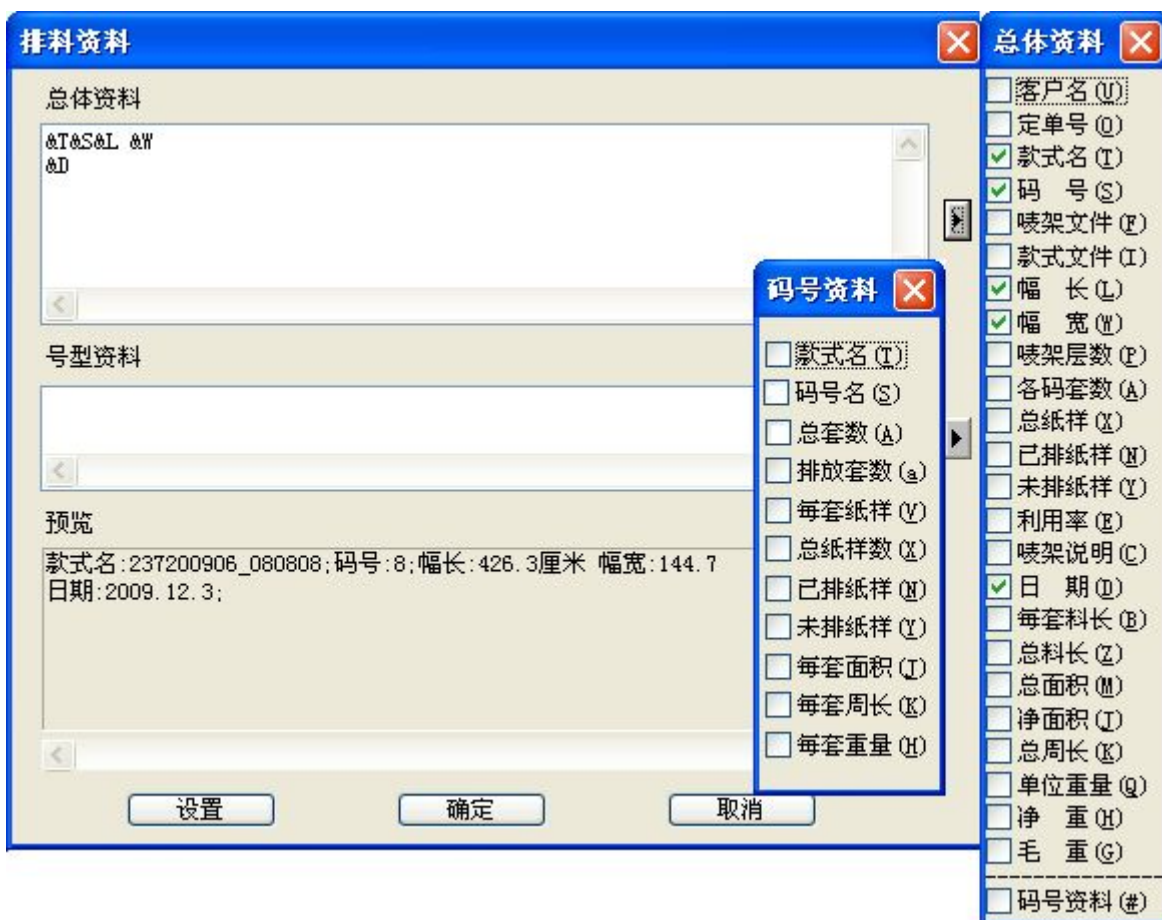

打印预览

功能:

用于查看排料信息的打印效果。

操作:

1. 单击【文档】菜单—【打印排料信息】—【打印预览】；
2. 弹出打印预览界面，满意后单击【打印】即可。

打印

功能:

用于打印排料信息。

操作:

1. 单击【文档】菜单—【打印排料信息】—【打印】；
2. 弹出【打印】对话框，单击【确定】即可打印。

批量打印

功能:

用于批量打印排料信息。

● 最近文件

功能:

该命令可快速的打开最近用过的 5 个文件。

操作:

单击【文档】菜单，在文档菜单下面单击选择一个文件名，即可打开该文件。

● 结束 Alt+F4

功能:

该命令用于结束本系统的运行。

操作:

单击该命令，对文件进行保存处理后，即可退出该系统。

注意:

单击本系统界面右上角的，亦表示结束。

纸样菜单（P）



功能：

纸样菜单中的命令是主要用于对纸样的操作和其属性有关系的一些命令。**【纸样资料】**、**【翻转纸样】**、**【旋转纸样】**、**【分割纸样】**、**【删除纸样】**、**【旋转唛架样片】**这几个命令在工具匣中都有图标相对应，使用方法请参照其详细说明。


● 内部图元参数

功能：

内部图元命令是用来修改或删除所选纸样内部的剪口、钻孔等服装附件的属性。图元即指剪口、钻孔等服装附件。用户可改变这些服装附件的大小、类型等选项的特性。

操作：

1. 单击唛架上选一个要修改图元属性的纸样；
2. 单击**【纸样】**菜单--**【内部图元参数】**，弹出**【内部图元】**对话框；
3. 在对话框中作出选择；
4. 修改完整后，单击**【关闭】**，关闭该对话框。

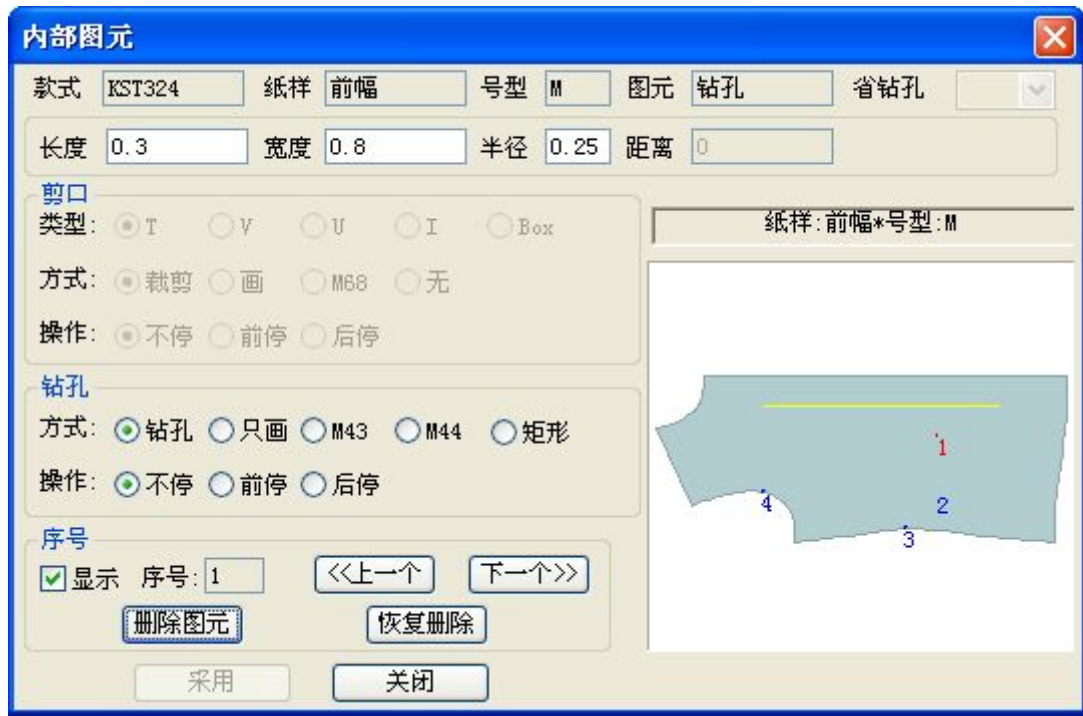

【内部图元】对话框说明：

【上一个】【下一个】：

单击**【上一个】**或**【下一个】**按钮，用这两个按钮选择右面预览图中的上一个或下一个要编辑的内部附件。

【图元类型】：

在图元类型区域显示出当前要编辑的剪口、扣位等图元类型，图元类型的代表形式：剪口和尖省。

剪口：选择剪口图元后，剪口区域显亮，修改 T、U、BOX 等剪口类型。在显亮的**【长度】**和**【宽度】**栏里输入数据以修改剪口的长度和宽度等值。

钻孔：选中钻孔图元后，钻孔区域显亮，可修钻孔方式。M43、M44 是针对裁床选择的。

注 意：

在钻孔下面有**【半径】**和**【距离】**两选项，表示钻孔的半径和钻孔点距省尖点的距离。输入数据，须按**【采用】**键才生效。

【显示序号】：勾选该项，将在右面预览纸样上，显示其内部各附件的排列顺序。

【序号】：显示当前选中图元的序号。

【删除图元】：用该按钮删除所选内部附件。

【恢复删除】：用该按钮可将删除的图元恢复。

● 内部图元转换

功能：

用该命令可改变当前纸样，或当前纸样所有尺码，或全部纸样内部的所有附件的属性。它常常用于同时改变唛架上所有纸样中的某一种内部附件的属性，而刚刚讲述的**【内部图元参数】**命令则只用于改变某一个纸样中的某一个附件的属性。

【全部内部图元转换】对话框参数说明：



【纸样】

仅当前：勾选该项，则仅针对当前所选纸样的当前一个尺码，该尺码纸样所有选中的图元类型的内部附件将被改变；

当前全部尺码：勾选该项，将针对当前所选纸样的所有尺码，该尺码纸样的所选内部附件的类型将被改变；

全部：勾选该项，将对唛架上所有纸样的所有尺码起作用，它们中所选某个类型的全部的内部附件将被编辑和修改。

【图元类型】

该区域存放有【剪口】、【钻孔】、【尖省】等等内部图元。从该区域中选取要编辑的内部附件种类，在下面就会显示出当前所选的内部附件的状态，而在右面【编辑区】就可以进行编辑。

【原剪口区】和【原钻孔区】

该区域用于选择当前的【剪口】或【钻孔】类型，比如在纸样上有三种剪口类型：T 型、V 型和 U 型，要想把所有的 U 型转换成 I 型、把所有的 V 型转换成 BOX 型，这时就需要先在左面【原剪口区】中选择 U 型，再在【剪口修改区】中选择 I 型，单击【采用】；然后再回到【原剪口区】中选择 V 型，再在【剪口修改区】中选择 BOX 型，单击【采用】。

【设定参数】

1. 勾选该框就可修改所选剪口、扣眼、钻孔等内部附件的属性；
2. 长度和宽度：在此输入数据就可以控制剪口、扣眼等图元的长度；
3. 半径：在此可以控制钻孔、纽扣的半径；
4. 距离：在编辑尖省时，可以在此控制钻孔点与省尖点或省腰（底）点的距离。

【剪口修改区】和【钻孔修改区】

该区是修改和编辑剪口和钻孔的区域。这两项的详细使用情况请参考上例的【原剪口区】和【原钻孔区】。

● 调整单纸样布纹线

功能:

调整选择纸样的布纹线。

操作:

1. 单击【纸样】菜单—【调整单纸样布纹线】；
2. 在弹出【布纹线调整】的对话框中用上、下、左、右四箭头移动布纹线的位置；
3. 【加长】、【缩短】可以改变布纹线的长短；
4. 【上下居中】、【左右居中】可以让布纹线上下居中或左右居中；
5. 调整好按下【应用】，所有纸样调整完之后，单击【关闭】。



● 调整所有纸样布纹线

功能:

调整所有纸样的布纹线位置。

操作:

单击【纸样】菜单—【调整纸样布纹线所有】，弹出对话框，勾选【上下居中】、【左右居中】可以让所有纸样的布纹线上下居中或左右居中。



● 设置所有纸样数量为 1

功能:

将所有纸样的数量改为 1。常用于在排料中排“纸版”。

操作:

1. 单击【纸样】菜单--【设置所有纸样数量为 1】；
2. 纸样窗里所有纸样的数量都变成了 1；
3. 如果要改回以前的数量，做如下操作：
 - ①. 点击  打开款式文件图标；
 - ②. 弹出【选取款式】对话框，点击文件名，再点击【查看】；
 - ③. 弹出【纸样制单】对话框，点击【确定】，返回上一个对话框也点击【确定】，就可以恢复以前的设定了。

唛架菜单（M）

唛架 [M]	
清除唛架 [C]	Ctrl+C
移除所选纸样 [R]	Del
选中全部纸样 [A]	
选中折叠纸样 [F]	▶
选中当前纸样 [G]	
选中当前纸样的所有号型 [I]	
选中与当前纸样号型相同的所有纸样 [X]	
选中所有固定位置的纸样 [L]	
检查重叠纸样 [O]	
检查排料结果 [K]...	
定义唛架 [M]...	Ctrl+M
设定唛架布料图样 [H]	
固定唛架长度 [X]	
参考唛架 [V]...	
定义基准线 [D]...	
定义单页打印换行 [E]...	
定义对格对条 [S]...	
排列纸样 [P]	▶
排列辅唛架纸样 [B]	F3
单位选择 [W]...	
刷新 [T]	F5

功能：

该菜单包含了与唛架相关的命令。【清除唛架】、【定义唛架】、【参考唛架】、【单位选择】，这几个命令在主工具匣与唛架工具匣式中都有相对应图标，【移除所选纸样】在隐藏工具中，使用方法请参照其详细说明。

● 选中全部纸样

功能:

用该命令可将唛架区的纸样全部被选中。

操作:

单击【唛架】菜单—【选中全部纸样】，则唛架区域内所有的纸样将被选中。

● 选中折叠纸样

选中折叠纸样[F]

折叠在唛架上端[T]

折叠在唛架下端[B]

折叠在唛架左端[L]

所有折叠纸样[A]

折叠在唛架的上端

功能:

将折叠在唛架上端的纸样全部选中。

操作:

单击【唛架】菜单—【选中折叠纸样】—【折叠在唛架上端】，则唛架区域内所有的折叠在唛架上端的折叠纸样将被选中。

选中折叠纸样—折叠在唛架的下端

功能:

将折叠在唛架下端的纸样全部选中。

操作:

单击【唛架】菜单—【选中折叠纸样】—【折叠在唛架下端】，则唛架区域内所有的折叠在唛架下端的折叠纸样将被选中。

选中折叠纸样—折叠在唛架的左端

功能:

将折叠在唛架左端的纸样全部选中。

操作:

单击【唛架】菜单—【选中折叠纸样】—【折叠在唛架左端】，则唛架区域内所有的折叠在唛架左端的折叠纸样将被选中。

选中折叠纸样—所有折叠纸样

功能:

将所有折叠纸样全部选中。

操作:

单击【唛架】菜单—【选中折叠纸样】—【所有折叠纸样】，则唛架区域内所有的折叠纸样全部被选中。

● 选中当前纸样

功能:

将当前选中纸样的当前号型全部纸样选中。

操作:

单击【**唛架**】菜单—【**选中当前纸样**】，则在唛架中该纸样对应号型的所有纸样全被选中。

● 选中当前纸样的所有号型

功能:

将当前选中纸样所有号型的全部纸样选中。

操作:

单击【**唛架**】菜单—【**选中当前纸样的所有号型**】，则在唛架中当前纸样的所有号型的纸样都被选中。

● 选中与当前纸样号型相同的所有纸样

功能:

将当前选中纸样号型相同的全部纸样。

操作:

单击【**唛架**】菜单—【**选中与当前纸样号型相同的所有纸样**】，则在唛架中与当前纸样的号型相同的纸样都被选中。

● 选中所有固定位置的纸样


功能:

将所有固定位置的纸样全选中。

操作:

单击【**唛架**】菜单—【**选中所有固定位置的纸样**】，则在唛架中所有固定位置的纸样全选中。

● 检查重叠纸样

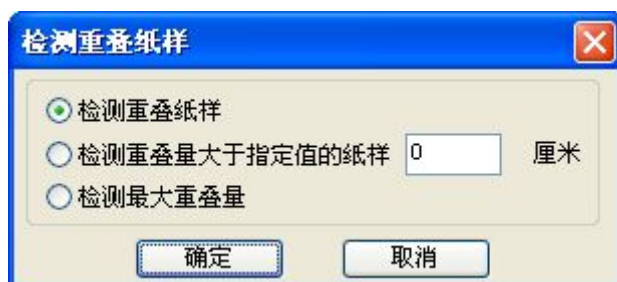

操作:

1. 单击【**唛架**】菜单--【**检查重叠纸样**】，弹出【**检测重叠纸样**】对话框；
2.
 - ①. 勾选【**检测重叠纸样**】，点击【**确定**】则唛架区域内所有重叠的纸样为空心，不填充，并弹出警告框。
当重叠纸样被分开放置后，不再有重叠部分时，它们的颜色又能恢复如初；
 - ②. 勾选【**检测重叠量大于指定值的纸样**】，在旁边填上需要的数量，点击【**确定**】，弹出对话框，告知有几个纸样满足条件；
 - ③. 勾选【**检测最大重叠量**】，点击【**确定**】，弹出对话框，告知最大的重叠量是多少。

● 检查排料结果

功能:

当纸样被放置在唛架上，可用此命令检查排料结果。您可用排料结果检查对话框检查已完成套数，未完成套数及重叠纸样。通过它您还可了解原定单套数，每套纸样数，不成套纸样数等。

操作:

1. 单击【**唛架**】菜单--【**检查排料结果**】，将显示【**排料结果检查**】对话框；
2. 在对话框中通过单击【**纸样档案**】文本框中的下拉箭头和【**尺码**】文本框中的下拉箭头来选择需要检查的纸样号型。选择【**成套**】或【**不成套**】按钮查看纸样。

【排料结果检查】参数说明:**【纸样档案】**

当前纸样档案名称将被显示在该视窗中。如果你希望检查另一个纸样档案，请单击视窗右边的下拉箭头，在所列档案中选所需档案；

【尺码】

当前尺码将显示在该视窗内。如果你希望选择不同的尺码，单击【**尺码**】右边的下拉箭头。不同的尺码将有相对应的原定单数，已完成套数，每套纸样数以及成套纸样数；

【原定单数】

该项显示了该床唛架要求完成的纸样套数；

【已完成套数】

显示该唛架已完成的纸样套数；

【层次数目】

显示指定唛架层数。可用【唛架】菜单中的【定义唛架】命令改变层数；

【每套纸样数】

显示每套所包含的纸样数目；

【不成套纸样数】

排样后，显示指定尺码在唛架上不成套的纸样数；

【成套】

单击该按钮，所选尺码的所有完成的成套纸样将闪动，最后该成套所有纸样将被设为选中状态；

【不成套】

单击该按钮，所选尺码的所有不成套的纸样将闪动，最后该不成套所有纸样被设为选中状态。


● 设定唛架布料图样

功能：

显示唛架布料图样。

操作：

1. 单击【选项】菜单—【显示唛架布料图样】；
2. 单击【唛架】菜单—【设定唛架布料图样】，弹出对话框，单击【选择图样】，弹出【打开】对话框；

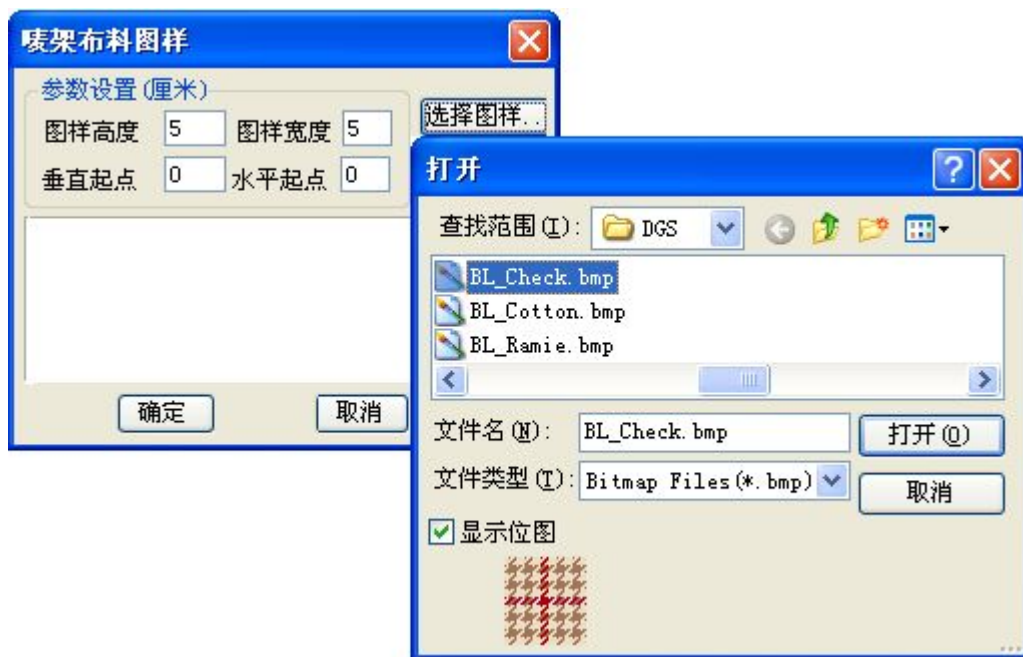

3. 在【打开】对话框里选择布料图样，单击【打开】；



4. 单击**【确定】**唛架上就会出现刚才设定的图样；
5. 想要改变或删除唛架布料图样，点击**【唛架】**菜单—**【设定唛架布料图样】**，弹出对话框，重做步骤 2 就可以改变图样，点击**【删除图样】**则可以取消唛架上的图样。

● 固定唛架长度

功能：

以所排唛架的实际长度固定**【唛架设定】**中的唛架长度。

操作：

单击**【唛架】**菜单—**【固定唛架长】**，唛架长度就会以当前纸样排列的长度计算。要改变固定的长度，点击图标，在**【唛架设定】**对话框里改变唛架的长度。

● 定义基准线

功能：

在唛架上做标记线，排料时可以做参考，标示排料的对齐线，把纸样向各个方向移动时，可以使纸样以该线对齐；也可以在排好的对条格唛架上，确定下针的位置。并且在小型打印机上可以打印基准线在唛架上位置及间距。（常用于礼服厂钉珠排料、刀模厂手工排料，拉高低床，针床。）

操作：

1. 单击**【唛架】**菜单—**【定义基准线】**；
2. 弹出**【编辑基准线】**对话框，在**【水平】**、**【垂直】**栏下，单击**【增加】**可在位置栏下弹出一个文本框，用键盘输入数值即可确定一条水平基准线的位置，再单击**【增加】**，还可增加多条，选中后单击**【删除】**还可删除该线；



3. 完成后单击【确定】即可。


注意:

一定要勾选【选项】菜单下的【显示基准线】，否则不显示。

技巧:

在主唛架框的左端、上端可拉出基准线。


1. 选中 纸样选择工具，移动鼠标到唛架的左端或上端，鼠标光标变成双向箭头后，移动鼠标就可以拖出一条垂直基准线，如需要可以多拖出多条；

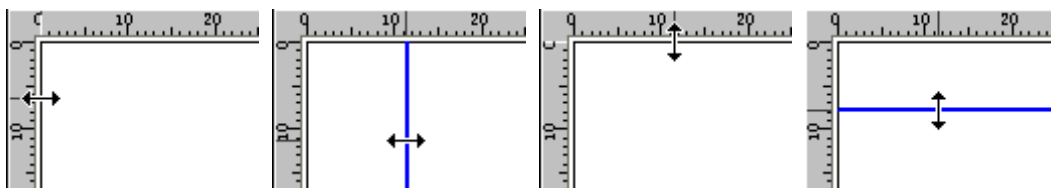

2. 移动光标至水平基准线上，当光标变成双向箭头后击鼠标右键弹出对话框，如下图，选中**删除**就会删除该基准线，单击**编辑**，弹出对话框，如右下图，在对话框里可以编辑修改基准线的位置。



3. 单击**靠下**，则水平基准线就会靠到幅宽用料线的一端。用同样的方法在垂直基准线上击右键，在弹出的对话框里单击**靠右**，则基准线就会靠到幅长用料线一端。

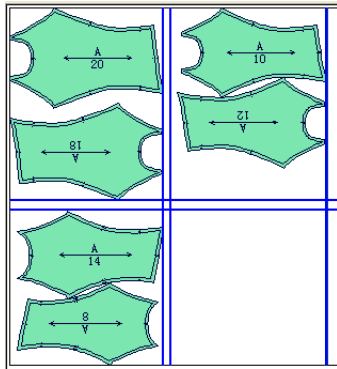

● 定义单页换行

功能:

用于设定打印机打印唛架时分行的位置及上下唛架之间的间距。

操作:

1. 单击【唛架】菜单—【定义单页打印换行】；
2. 在弹出对话框内，单击【增加】，在【位置】栏的下面填上唛架要换行的实际位置，在【行距】栏的下面填上换行后唛架间的实际距离，还可再增加、删除或清空换行位，只需单击对应的按钮，设置完后单击【确定】即可；
3. 单击【打印排料图】—【单页换行打印预览】；
4. 即可看到换行后的打印效果。




● 定义条格对条

功能:

用于设定布料条格间隔尺寸、设定对格标记及标记对应纸样的位置。

操作: (在快速入门中介绍)

【布料条格】参数说明：

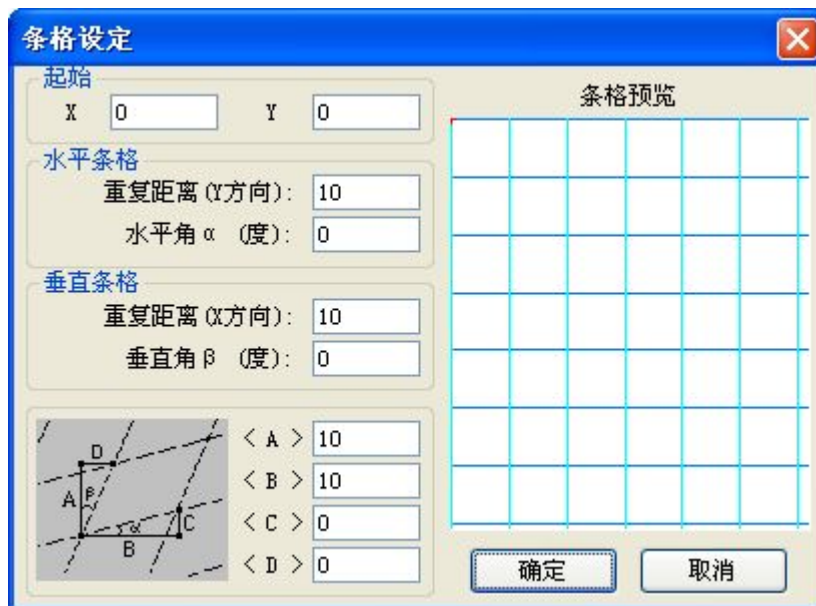

【X】

该值用来定义第一个 X 方向条格（横条）开始，它从唛架左边缘测起；

【Y】

该值用来定义第一个 Y 方向条格（竖条）开始，它从唛架上部测起；

【水平条格】

输入唛架水平方向的两条条格之间的距离；

【水平角】

横条与水平线的夹角，逆时针方向为正；

【垂直条格】

输入唛架垂直方向的两条条格之间的距离；


【垂直角】

竖条与垂直线的夹角，逆时针方向为正；

【A、B、C、D】

用于设定斜条而采用的另一种设置方法，其达到的效果与在【水平条格】和【垂直条格】定义这些尺寸效果相同，只是方法不同，可参见对话框里的小图进行设定。

【对格标记】参数说明:

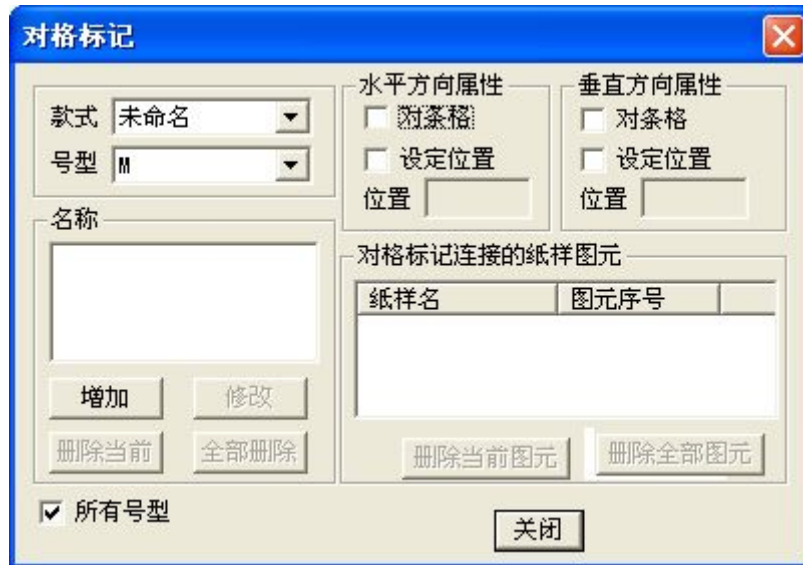

【款式】

用于选择载入纸样的款式名;

【号型】

用于选择欲设定对格标记的纸样的号型名;

【增加】

用于增加对格对条的部位。单击该按钮，会弹出【增加对格标记】对话框，按照提示在其中输入对格对条的名称，选择对横条还是对竖条以及距离等，最后单击【确定】即可：

【修改】

用于修改对格对条标记。单击该按钮，会弹出【修改对格标记】对话框，可以修改其中的内容：

【删除当前】

选中对格标记名称，再单击该按钮，则删除当前对格对条标记；

【删除全部】

单击该按钮，则删除全部对格对条标记。

【增加对格标记】参数说明:



【名称】

输入对格标记名称，用文字或数字均可；

【水平方向属性】

即唛架的水平方向的属性；勾选**【对条格】**，纸样将在唛架的水平方向选定位置；勾选**【设定位置】**，同时要在**【位置】**文本框内输入距单元格原点的距离；

注 意：

勾选了**【设定位置】**，则纸样在对条格时，指定标记一定对准设定的位置，如果不勾选**【设定位置】**，则纸样在对条格时，后边放置在工作区的纸样会跟随第一个纸样对条格。

【垂直方向属性】

基本同上，只是方向为唛架的垂直方向。

注 意：

1. 必须为需要缝合在一起的匹配点指定同一对格对条序号，以及相同的剪口或钮位类型。例如，如果前片和后片的缝边要缝合，那么就在要匹配的位置（比如前后腰线相对应的位置）加上同一类型的剪口，并标注同一个编号。再比如，如果要在前片右边缝制一个装饰口袋，那么就在前片和口袋上各加一个钻孔，并赋予这两片一个相同的对格对条序号，当第一个纸样被放置到唛架上时，第二个纸样将参照第一个纸样以确定将它放在何处。唛架上所有具有相同对格对条编号的纸样将按第一个纸样那样被放置在重复条格中相同坐标处。
2. 自动排料也可以自动对格对条。

● 排列纸样

排列纸样 [P]

左对齐 [L]

右对齐 [R]

上对齐 [T]

下对齐 [B]

中点水平对齐 [H]


中点垂直对齐 [V]

功能：

可以将唛架上的纸样以各种形式对齐。

操作：

1. 选中唛架上要对齐的纸样；
2. 点**【唛架】**菜单—**【排列纸样】**，选择**【左对齐】**、**【右对齐】**、**【上对齐】**、**【下对齐】**、**【中点水平对齐】**、**【中点垂直对齐】**中所需要的选项；
3. 唛架上的纸样就会以选择的对齐方式作出相应的变化。

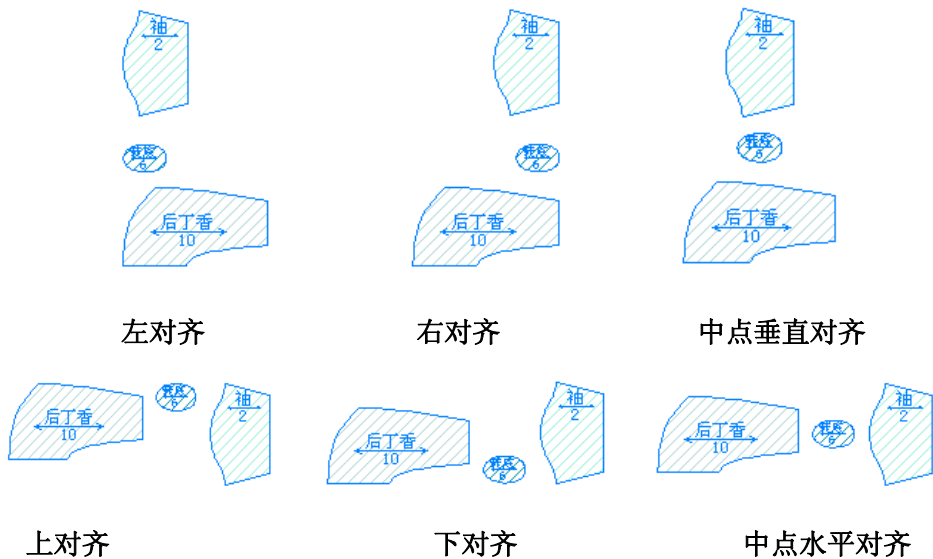

● 排列辅唛架纸样 F3

功能:

将辅唛架的纸样重新按号型排列。

操作:

单击【唛架】菜单—【排列辅唛架纸样】，辅唛架上原有的纸样会自动按号型排列。

注意:

此命令在辅唛架上有纸样时才能应用。

● 刷新 F5


功能:

用于清除在程序运行过程中出现的残留点，这些点会影响显示的整洁，因此，必须及时清除。

操作:

单击【唛架】菜单—【刷新】或敲键盘 F5 键即可。

选项菜单（O）

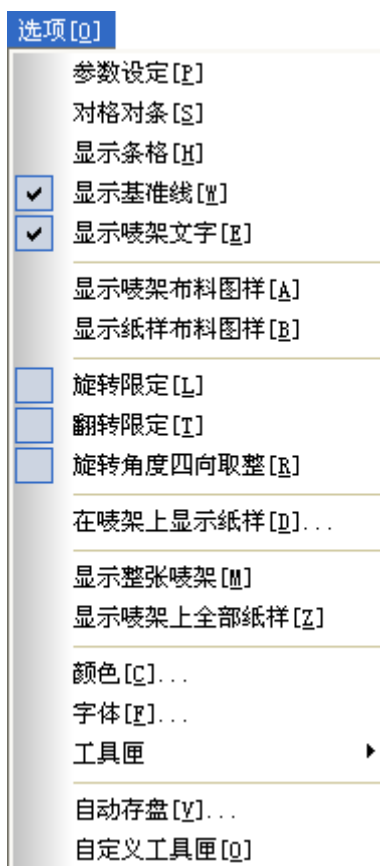

功能:

选项菜单包括了一些常用的开/关命令。其中【参数设定】、【旋转限定】、【翻转限定】、【颜色】、【字体】这几个命令在工具匣都有对应的快捷图标，请参照其详细说明。

● 对格对条

功能:

此命令是开关命令，用于条格，印花等图案的布料的对位。

操作:

单击【选项】菜单--【对格对条】，勾选即可进行对格对条。

注意:

用唛架菜单中【定义条格对条】命令定义条格间距离及其它设置。

● 显示条格

操作:

单击【选项】菜单--【显示条格】勾选该选项则显示条格。反之，则不显示。

● 显示基准线

功能:

用于在定义基准线后控制其显示与否。

操作:

单击勾选【选项】菜单--【显示基准线】，再单击即可取消勾选。

● 显示唛架文字

功能:

用于在定义唛架文字后控制其显示与否。

操作:

单击勾选【选项】菜单--【显示唛架文字】，再单击即可取消勾选。

● 显示唛架布料图样

功能:

用于在定义唛架布料图样后控制其显示与否。

操作:

单击勾选【选项】菜单--【显示唛架布料图样】，再单击即可取消勾选。

● 显示纸样布料图样

功能:

用于在定义纸样布料图样后控制其显示与否。

操作:

单击勾选【选项】菜单--【显示纸样布料图样】，再单击即可取消勾选。

● 在唛架上显示纸样

功能:

决定将纸样上的指定信息显示在屏幕上或随档案输出。

操作:

1. 单击【选项】菜单--【在唛架上显示纸样】，弹出【显示唛架纸样】对话框。
2. 选择所需选项，选项右边有【✓】标记，表示该选项被选中，再选择【确定】，选中的选项将被显示在屏幕上和随档案输出。

【显示唛架纸样】参数说明：



【纸样】选框：

【边线】

勾选边线显示，反之不显示；

【虚位】

勾选虚位显示，反之不显示；

【填充颜色】

勾选则纸样填充颜色。可用选项菜单中的【颜色】命令改变颜色。反之只有纸样轮廓线显示；

【件套颜色】

勾选，将根据件套显示纸样颜色；不勾选时，将根据尺码显示颜色。用选项菜单中【颜色】命令改变件套和尺码颜色；

【布纹线】

勾选则显示布纹线，不勾选则隐藏；

【辅助线】

勾选则显示辅助线，不勾选则隐藏；

【文字】

勾选则显示在纸样文件中用文字工具输入在纸样上的文字，不勾选则隐藏；

【净样线】

勾选则显示净样线，不勾选则隐藏；

【缝迹线】

勾选则显示缝迹线，不勾选则隐藏；

【绗缝线】

勾选则显示绗缝线，不勾选则隐藏；

【物件】选项：

钻孔、扣位、剪口、省、扣眼、剪开线、褶

勾选则这些物件随同输出显示在纸样上，不勾选则隐藏；

【方式】选项：

【画】

勾选，则把在**【物件】**选框选定的所有物件中，被定义为以画的方式出现的物件显示出来。

注意：物件以什么方式出现，可以在纸样菜单的**【内部图元参数】**中定义。

【剪】【钻孔】和【Drill M43, M44, M68】：

勾选，则把在**【物件】**选框选定的所有物件中，被定义为以裁剪的方式出现的物件显示出来；

【说明】选项：


在布纹线上或布纹线下的空白条框中可以输入任意数字和文字等等，这些文字和数字将会在纸样中显示出来。

单击文本框旁有黑色小三角，弹出下拉列表，单击勾选想要在纸样上显示的内容，其代码被显示在文本框中。

也可以在文本框内直接输入文字。这些内容将被显示在唛架上的纸样上；

【反向纸样标记】

勾选反向纸样标记，在旁边的空格里输入反向标记，如 REV，排料时，可以看到反向的纸样显示出设置的反向标记，如图

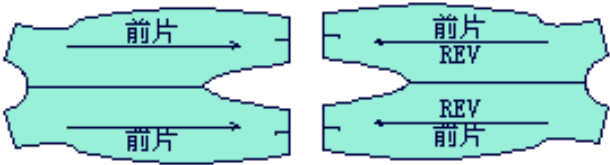

未输 REV

输入 REV

【布纹线文字正向】


勾选则布纹线上的文字按正向显示，不勾选则布纹线上的文字会跟随纸样的反向显示，如下图。



勾选时的显示

不勾选时的显示

● 工具匣

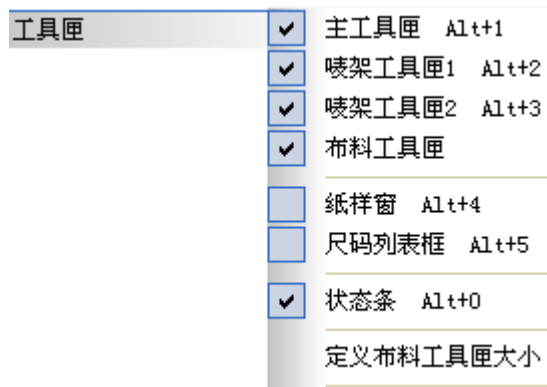

功能:

用于控制工具匣的显示与否。

操作:

单击【选项】菜单—【工具匣】—勾选各工具匣的名称，则显示该工具匣，反之则关闭，一般默认为勾选。

定义布料工具匣大小功能:

顾名思义就是用来定义布料工具匣的大小。

操作:

单击【选项】菜单—【工具匣】—【定义布料工具匣大小】，在弹出的对话框输入一数值，点击【确定】即可。

● 自动存盘

功能:

按设定时间，设定路径、文件名存储文档，以免出现停电等造成丢失文件的意外情况。

操作:

1. 单击【选项】菜单—【自动存盘】，弹出【自动存盘】对话框，在对话框中单击勾选【设置自动存盘】；
2. 在【存盘间隔时间】文本框内输入存盘时间，单击【确定】即可；
3. 如果您的唛架已经存过盘，那么，自动存盘时间一到，唛架将按原路径，原文件名保存；
4. 如果没有存过盘，则会弹出另存为对话框，选定路径，起好文件名，保存即可。



● 自定义工具匣



功能：

添加自定义工具。

操作：

1. 单击【选项】菜单—【自定义工具匣】，弹出如上对话框；
2. 单击左下角三角按钮，选择要设的自定义工具匣选项；
3. 选中工具匣里选择要添加的工具图标；
4. 单击【增加】，该工具图标就会出现在定制工具匣里；
5. 单击【向上】、【向下】，可以让当前选中的工具图标向上一或向下一个位置移动；
6. 单击【确定】；
7. 定义好自定义工具匣后，在任意一个工具匣上击鼠标右键，弹出如下图，勾选设定的自定义工具栏，就可将设好的工具显示出来。



排料菜单（N）



排料菜单包括与自动排料相关的一些命令。

● 停止

功能:

用来停止自动排料程序的。

操作:

1. **【排料】** 菜单-- **【开始自动排料】**;
2. 在自动排料正在进行, 如想停止自动排料, 请立即单击 **【排料】** 菜单-- **【停止】**;
3. 弹出 **【排料结果】** 对话框;
4. 想再继续排料请单击 **【排料】** 菜单-- **【开始自动排料】** 即可。

● 开始自动排料

功能:

开始进行自动排料指令。

操作:

1. 单击 **【排料】** 菜单-- **【开始自动排料】**;
2. 结束时, 弹出排料结果信息框;
3. 如果唛架上已排有纸样, 则系统会将剩余的纸样接着排完。


● 分段自动排料

功能:

用于排切割机唛架图时, 自动按纸张大小分段排料。

操作:

1. 单击 **【排料】** 菜单-- **【分段自动排料】**;
2. 弹出分段排料对话框, 在段长文本框与段间隔文本框内输入数值;

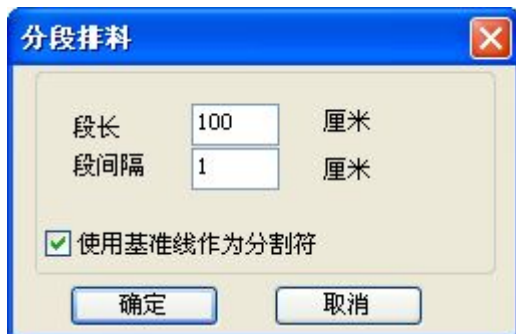

3. 单击确定, 纸样窗纸样就以设定的数值进行分段排料。

● 自动排料设定

功能:

自动排料设定命令是用来设定自动排料程序的**【速度】**的。在自动排料开始之前, 根据需要在此对自动排料速度做出选择。

注 意:

在一般或精细状态时，【填充已排料纸样孔洞】功能起作用。

【自动排料】参数说明:



【填充已排纸样孔洞】勾选该项，在【一般】和【精细】状态下，系统可将能够放入的小纸样放入已经排好的纸样间隙中。

● **定时排料**



功能:

可以设定排料用时、利用率，系统会在指定时间内自动排出利用率最高的一床唛架，如果排的利用率比设定的高就显示。

操作:

单击【排料】菜单—【定时排料】。

说 明:

选择【采用继续】，排料即使达到设定的利用率，系统还将继续排料，在设定的时间内显示利用最高的一床；选择【采用退出】，只要达到所设定的利用率，系统将不再排料。

● **复制整个唛架**

功能:

手动排料时，某些纸样已手动排好一部分，而其剩余部分纸样想参照已排部分进行排料时，可用该命令，剩余部分就按照其已排的纸样的位置进行排放。

操作：

1. 排好欲排纸样；
2. 单击【排料】菜单—【复制整个唛架】，则纸样的剩余份数按照已排纸样的位置排好；
3. 如果还有未排套数，则会弹出询问是否继续复制对话框，单击【是】则继续将剩余部分复制，单击【否】则停止复制；
4. 如果已经没有相同纸样可以复制，会出现以下两种情况：

A: 在  参数设定—排料参数中勾选了【纸样不足时不允许复制操作】选项，则会显示“纸样不足！”

对话框，单击【确定】，关闭该对话框，单击  打开【选取款式】对话框，双击文件名，打开【纸样制单】对话框，为要复制的纸样添加【号型套数】或【每套裁片数】，单击【确定】，再重新执行该命令即可。

B: 在  参数设定—排料参数中没有勾选【纸样不足时不允许复制操作】选项，系统会弹出“纸样数量不足！继续复制吗？”对话框，单击【是】，则纸样被复制，但是号型表窗的纸样数量会出现负值，您如果要计算用料就一定要在  内为纸样添加数量，否则计算会出现错误。


● 复制整个倒插唛架

功能：

使未放置的纸样参照已排好唛架的排放方式排放并且旋转 180 度。

操作：

在排好一部分纸样后，单击【排料】菜单—【复制倒插整个唛架】，即可将剩余的相同纸样复制其排料形式并旋转 180 度排放，其他情况参考【复制整个唛架】。

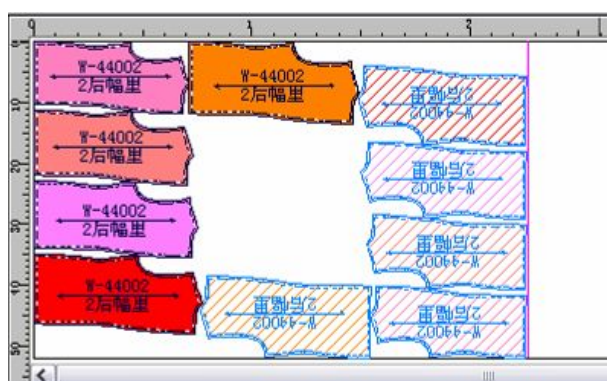

● 复制选中纸样

功能：

使选中纸样的剩余的部分，参照已排好的纸样的排放方式排放。

操作:

在排好一部分纸样后,用纸样选择工具框选或按住 Ctrl 点选纸样,单击【排料】菜单--【复制选中纸样】,即可用其剩余的纸样按照其排列方式复制,平移排放在唛架上。

● 复制倒插选中纸样

功能:

使选中纸样剩余的部分,参照已排好的纸样的排放方式,旋转 180 度排放。

操作:

在排好一部分纸样后,用纸样选择工具框选或按住 Ctrl 点选纸样,单击【排料】菜单--【复制倒插选中纸样】,即可用其剩余的纸样按照其排列方式复制,并且旋转 180 度排放在唛架上。

● 整套纸样旋转 180 度

快捷键 F4

功能:

使选中纸样的整套纸样做 180 度旋转。

操作:

1. 选中唛架区的一个纸样;
2. 敲键盘 F4 或单击【排料】菜单--【整套纸样旋转 180 度】,即可。


● 排料结果

功能:

报告最终的布料利用率、完成套数、层数、尺码、总裁片数和所在的纸样档案。

操作:

排料中或排料后单击【排料】菜单--【排料结果】显示【排料结果】对话框,看完后,单击【确定】即可。

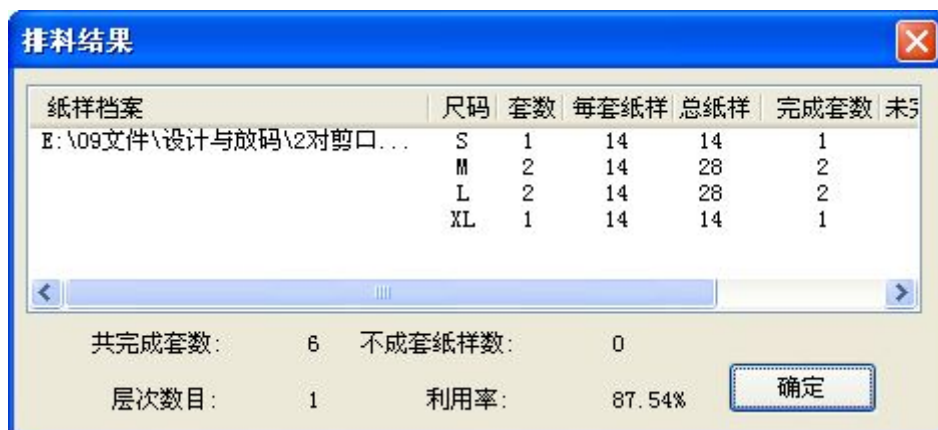

● 排队超级排料

功能:

在一个排料界面中排队超排。

操作:

1. 单击排料菜单—排队超级排料，弹出排队超排对话框；



2. 单击“增加”按钮，把需要超排的唛架打开，如下图示；



3. 点击开始排料按钮，即可开始排料。

【排队超排】参数说明:



1. 添加：添加需要超排的唛架文件；并整行以透明文本背景显示添加进来的唛架文件；同时，状态栏信息为“等待”，利用率为“-”因为是未知，文件名栏显示当前添加进来的唛架文件的全路径；
2. 删除：删除不需要超排的唛架文件；
3. 设置超排参数：当选中列表中的一个唛架纸样后，可以对这个唛架纸样的超排参数进行设置，点击弹出设置界面，和一般的点击“超级排料”所弹出的界面一样；



新西兰超排设置界面




德国超排设置界面

4. 打开文件：打开选中的唛架文件；
5. 显示条格：设置列表框的显示风格，是否显示条格线；
6. 排完后合并：勾选后，排队排的唛架会自动会合并成一床唛架，文件之间用基准线分隔；
7. 开始排料：开始对列表框中的文件按从上到下的顺序，对文件进行超级排料；同时，窗口右边将会展开，显示当前正在超级排料的信息；
8. 如果超级排料成功，将会在该唛架对应的状态栏显示“OK”，并且整行显示为绿色；
9. 如果超级排料失败，将会在该唛架对应的状态栏显示错误信息，并且整行显示为红色；
10. 如果正在超级排料，将会在该唛架对应的状态栏显示“排料中”，并且整行显示为黄色；

11. 如果正在等待超级排料，将会在该唛架对应的状态栏显示“等待”，并且整行显示为列表框颜色；
12. 也可以在右边手动的结束对当前唛架文件的超级排料；
13. 当点击列表框的列标题栏时，将会对当前的所有项进行倒序重新排列，此时如果当前的唛架超级排料已经完毕，则进入下一个唛架的超排，如果下一个唛架已经超排过了，则不会对这个文件进行超排了，继续查找再下一个文件，并对其进行同样的判断，如果还没有被超排过，则对其进行超级排料；
14. 取消：一旦点击取消，则当前所添加的唛架文件列表将会被全部清空；
15. 查看历史记录：查看您所有的排队超级排料记录；
16. 上移：使当前选中的唛架顺序上调一个位置；
17. 下移：使当前选中的唛架顺序下调一个位置。

裁床菜单（C）



【裁剪次序设定】在唛架工具匣2里已有详细说明。

● 自动生成裁剪次序

功能：

手动编辑过裁剪顺序，用该命令可重新生成裁剪次序。

操作：

单击【裁床】菜单—【自动生成裁剪次序】，即可重新生成裁剪次序。自动裁床即可依照该次序进行裁剪。

计算菜单（L）



● 计算布料重量

功能:

用于计算所用布料的重量。

操作:

1. 排好纸样后，单击【计算】菜单--【计算布料重量】；
2. 在弹出的对话框内，输入【单位重量】，电脑自动算出布料重量（布宽*布长*层数*单位重量）。



● 利用率和唛架长

功能:


根据所需利用率计算唛架长。

操作:

1. 单击【计算】菜单--【利用率和唛架长】；
2. 在弹出的对话框内，输入【利用率】，电脑会根据利用率自动算出布料长度。



制帽菜单（K）

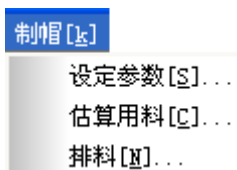

● 设定参数

功能:

用于设定刀模排版时刀模的排刀方式及其数量、布种等。

操作:

单击【制帽】菜单—【设定参数】，弹出【参数设置】对话框，在对话框内输入每个号型数量或单位数量套数，在方式下正常位置双击，可选择需要排料的方式，如：正常、倒插、交错等。



每单位数量套数: 可自由设定，以多少套数为一个单位，1、6 或 12 等；

数量: 纸样制单中的号型套数除以每单位数量套数所得的整数，如号型套数设为 60，每单位数量套数为 12，那么此数量为 5；

部位: 显示纸样名称；

每套裁片数: 显示裁片在一套里的裁片份数；

布料种类: 可输入所用布料的种类；

方式: 可在正常、倒插、交错、@倒插、@交错五种方式中选择其中一种排料方式。

● 估算用料

操作:

单击【制帽】菜单—【估算用料】，弹出【估料】对话框，在对话框内单击【设置】，可设定单位，及损耗量。完成后单击【计算】可算出各号型的纸样用布量。完成后关闭。

估料

说明

款式	数量	布料	幅宽(厘米)	部位	方式	取刀数	长(厘米)	宽(厘米)	用量(厘米)	损耗(%)	用布(厘米)
S	5		150							0	303.27
				前片	倒插	30	14.37	9.79	11.5		
				沿	正常	11	19.7	13.17	21.49		
				中片	倒插	28	13.94	10.63	11.95		
				后片	倒插	23	15.07	11.59	15.72		
M	5		150							0	327.74
				前片	倒插	28	14.25	10.33	12.21		
				沿	正常	10	20.65	13.51	24.78		
				中片	倒插	26	13.8	11.22	12.74		
				后片	倒插	23	15.16	11.57	15.82		

计算

设置

打印设置

打印预览

打印

输出文件

关闭

款式：显示款式名和号型；

数量：显示为“设置参数”中的数量；

幅宽：所用布料的布封；


部位：显示纸样名称；

方式：显示“设置参数”中设置纸样的排料方式；

方式为正常时


取刀数：纸样在指定幅宽内所排一列的最大纸样数；

长：所排列的唛架长减去少排一行的唛架长所得差；

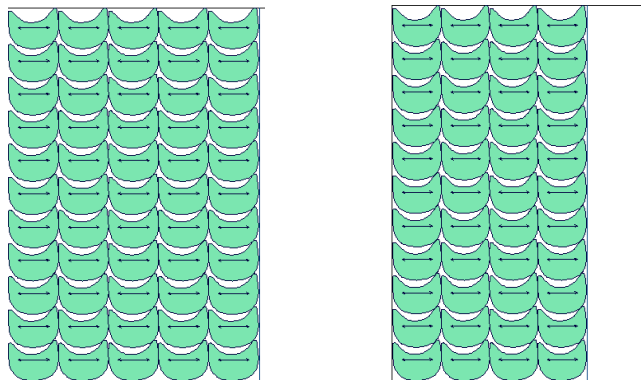

如上图，五列的唛架长为:98.9cm，四列的唛架长：79.2cm，那么长：19.7cm（98.9cm-79.2cm）

宽：所排行的唛架宽减去少排一行的唛架宽所得差；

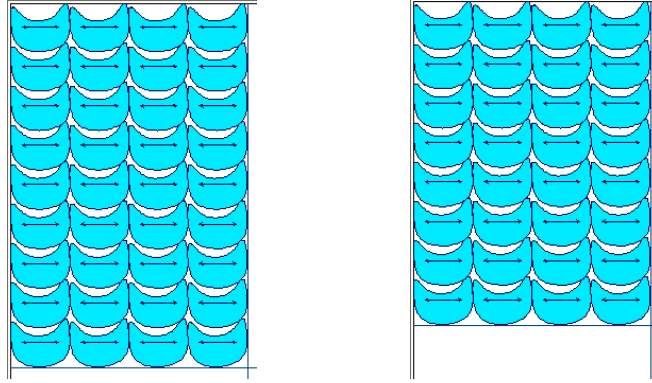


如上图，九行的唛架宽为:121.45cm，八行的唛架宽：108.28cm，那么宽：13.17cm（121.45cm-108.28cm）

方式为倒插时


取刀数：纸样在指定幅宽内所排两列的纸样数；

长：所排偶数列的唛架长减去少排两列的唛架长所得差再除以 2 所得值；

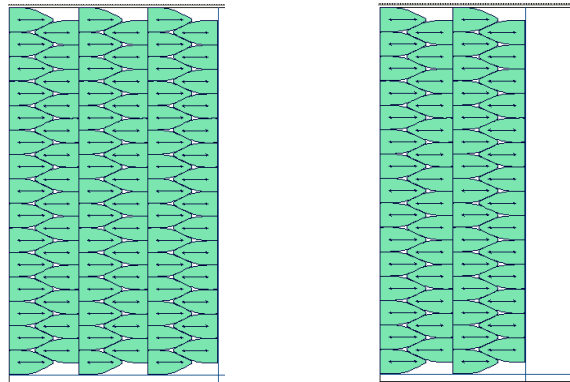

如上图，六列的唛架长为:86.23cm，四列的唛架长：57.49cm，那么长：14.37cm ($\frac{86.23-57.49}{2}$)

宽：所排行的唛架宽减去少排一回位的唛架宽所得差；

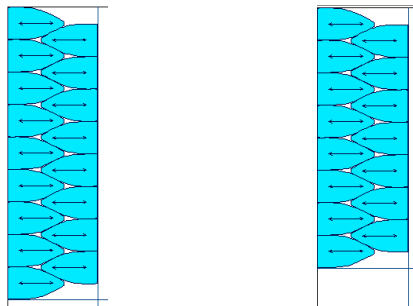

如上，第一幅图的唛架宽为:88.12cm，第二幅图为少一回位的唛架宽:78.33cm，那么宽：9.79cm(88.12cm-78.33)

方式为交错时

取刀数：纸样在指定幅宽内所排一列的纸样数；

长：一个（列）纸样所用的唛架长；


宽：幅宽除以在该宽度上所排一列的最大纸样数所得值；

方式为@倒插时

取刀数：纸样在指定幅宽内所排两列的纸样数，如下图；



长：所排偶数列的唛架长减去少排两列的唛架长所得差；

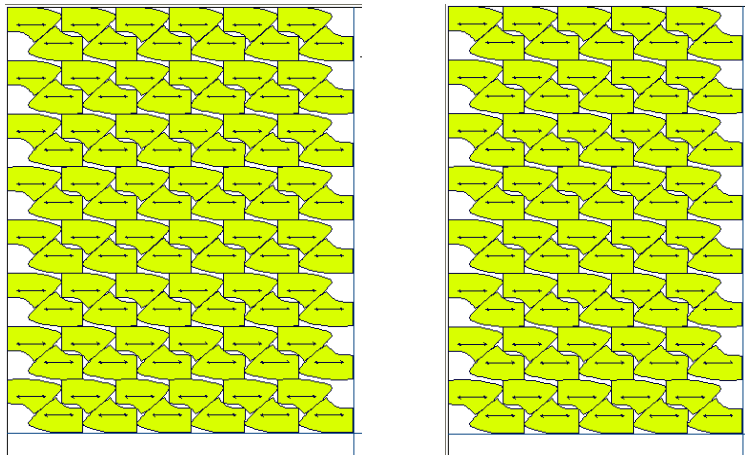

如上，第一幅图的唛架长为:117.9cm，第二幅图的唛架长: 99.45cm，那么长: 18.45cm


宽：所排行的唛架宽减去少排一回位的唛架宽所得差再除以 2 所得值；

方式为@交错时

取刀数：纸样在指定幅宽内所排一系列的纸样数；

长：偶数列唛架所用幅长除以排数所得值；

宽：所排两列纸样所用的唛架宽减去少排一排的唛架宽所得差；

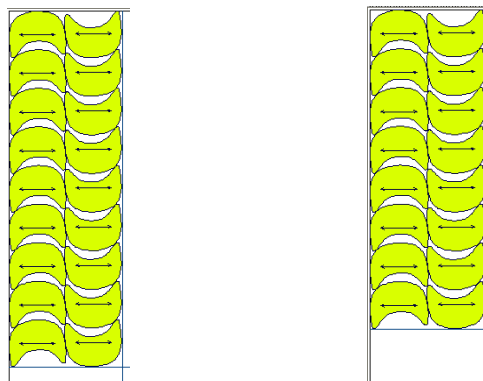

如上，第一幅图所用唛架宽 122.61cm，第二幅图的所用唛架宽 109.3cm，那么宽: 13.31cm (122.61cm-109.3cm)

用量：

在长度单位的情况下，长除以取刀数所得值（勾选计算单片用料）；

在面积单位的情况下，长除以取刀数所得值再乘以幅宽的所得积；

损耗：可输入布料损耗率；

用布：一个码中同一布种所用的布料总量；
备注：可输入特别的提示说明；
计算：该命令用于计算所用面料的长度（面积）；
设置：



每排纸样间距：设置幅宽方向上纸样之间有无间距排版；
纸样用量：可根据工厂需求选择适合的长度单位或面积单位；
计算单片用料：勾选，用量为单片的用料，不勾选，用量为每套裁片份数的用料；
布料用量：可根据工厂需求选择适合的长度单位或面积单位；
输出文件：在输出*.txt 文件时，可选择输出的效果；
用量用料单位：在单位下的表格上可选择的面积单位还是长度单位；
打印设置：设置打印纸张的页边距、打印机型号及打印的方向；
打印预览：打印前的预览；
打印：打印估料表格；
输出文件：可输出*.txt 文件，在任何一台计算机都可查看估料结果；
关闭：关闭估料窗口。

● 排料


功能：
用刀模裁剪时，对所有纸样的统一排料。




非插刀纸样：指纸样的排料方式设为正常、交错、@交错，可选择有无间距排料；

插刀纸样：指纸样的排料方式设为倒插、@倒插，可选择有无间距排料；

排非整列纸样：指纸样排在最后形不成一整列的纸样，可选择原纸样排在一起还是、排在最后。

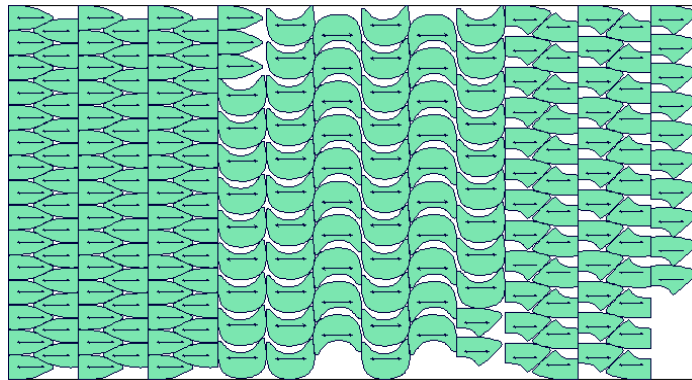

非整列纸样排在一起

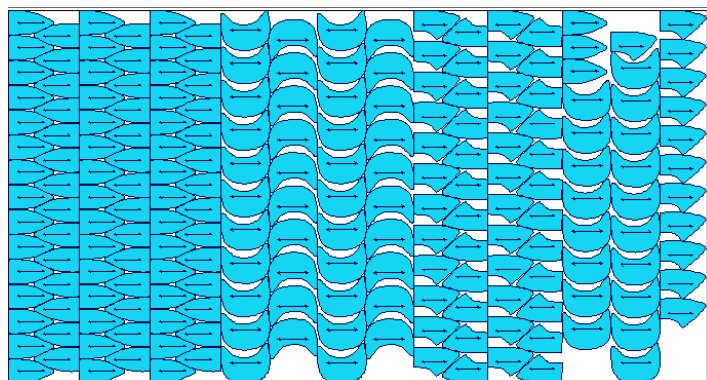


非整列纸样排在最后

操作：

单击【制帽】菜单—【排料】，弹出【排料】对话框，在对话框内选择【插刀纸样】和【非插刀纸样】进行设定，完成后按【确定】系统会自动排料。

对选中码的单个纸样排版，请参阅唛架工具匣2 制帽排料。

系统设置

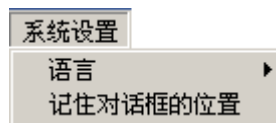

● 语言

功能:

切换不同的语言版本。如简体中文版转换繁体中文版、英文版、泰语、西班牙语、韩语等。

操作:

单击【系统设置】菜单--【语言】，选择需要的语言。

● 记住对话框的位置


功能:

勾选可记忆上次对话框位置，再次打开对话框在前次关闭时的位置。

操作:

单击【系统设置】菜单--【记住对话框的位置】，如果之前前面有打勾，操作后就不打勾，如果之前不打勾，操作后就有打勾。

帮助菜单 (H)

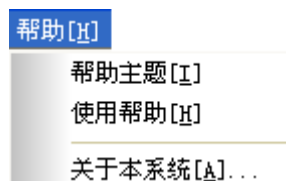

● 关于本系统

功能:

用于查看应用程版本、VID、版权等相关信息。

操作:

单击【帮助】菜单--【关于本系统】，弹出对话框，查看之后，点击【确定】。



结 束 语

感谢您阅读富怡服装 CAD 使用手册。本手册是富怡服装 CAD 软件的配套使用说明书，随着软件的升级更新，会增加一些新的功能，也会删除或改进一些原有的功能，操作方法或界面也会做相应的改动，本书内容可能与您正在使用的软件有所不同，请以软件的实际功能与操作为准。

富怡公司拥有对富怡服装 CAD 系统使用手册的修改和最终说明解释权。

如有疑问请按下列方式与我司取得联系。

深 圳 市 盈 瑞 恒 科 技 有 限 公 司

网 址： <http://www.richforever.cn>

联系电话： 400-886-1180